



## Funk-Wand-Taster

### Hinweise, sowie Installations- und Gebrauchsanleitung




#### Hinweise

- Bitte beachten Sie, dass Tore und automatische Türen von qualifizierten Technikern und in Übereinstimmung mit den relevanten Normen installiert werden müssen.
- Überprüfen Sie vor Beginn der Installation, ob das Gerät für die erforderliche Verwendung geeignet ist.
- Dieses Produkt ist für die Kontrolle des Öffnens von Türen, Toren und dergleichen bestimmt. Andere Anwendungen müssen als nicht bestimmungsgemäß angesehen werden.

#### I. Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Empfangsfrequenz</b> | 433,92MHz                                   |
| <b>Arbeitsmodul</b>     | OOK   |
| <b>Übertragung</b>      | <2mW  |
| <b>Entfernung:</b>      | Grad: 20° +/-5°<br>Freie Umgebung: 80 Meter |
| <b>Stromversorgung</b>  | 2x Batterie - CR 2016 (3V)                  |

#### II. Inhalt der Lieferung

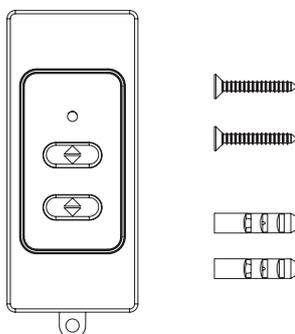


#### III. Installation

Bevor Sie das Gerät anbringen, ist es ratsam, einen Praxistest durchzuführen, um seine Funktion und seine Reichweite zu überprüfen. Berücksichtigen Sie auch, daß beim Entladen der Batterien das Funksignal von 25 bis 30% reduziert werden kann.


#### 2.1) Positionierung

Es ist wichtig, sorgfältig zu wählen, wo das Gerät zu befestigen ist: Zusätzlich zur Entfernung zum Empfänger, vermeiden Sie, es in die Nähe oder auf Eisenstrukturen anzubringen, da diese das gesendete Signal abschirmen können.

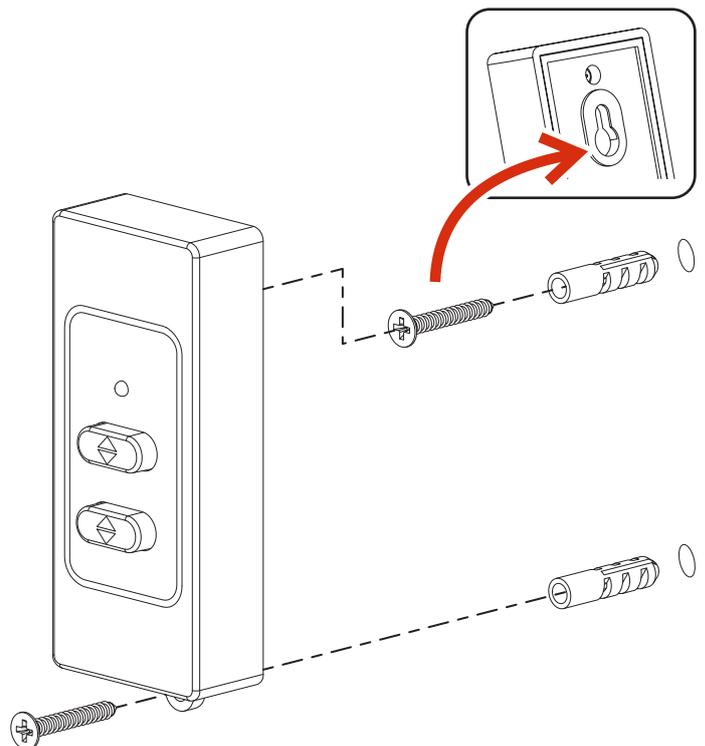

#### IV. Funk-Wand-Taster mit dem Antrieb verbinden.

##### 4.1. Display des Antriebs

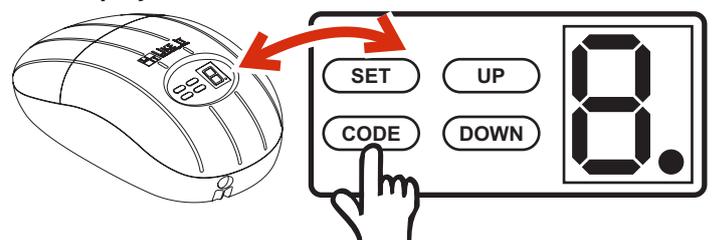

## 4.2) Programmierung

**4.2.1-** Drücken Sie die **CODE**-Taste (auf dem Display des Antriebs) bis ein " ● " (roter Punkt) erscheint.



**4.2.2-** Drücken Sie 2x hintereinander auf die Taste des Funk-Wand-Tasters. Der rote Punkt " ● " blinkt.



**4.2.3-** Wenn die Programmierung erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint " II " auf dem Display.



Wiederholen Sie diese Schritte bis zu einem Maximum von 20 verschiedenen Sendern.

## 4.3) Speicherkapazität & Reset der gespeicherten Codes

**4.3.1-** Sobald 20 Codes gespeichert sind, erscheint auf der Anzeige " F " (voller Speicher), danach können keine weitere Sender gespeichert werden. Um weitere Sender hinzuzufügen, müssen Sie einen externen Receiver verwenden.



**4.3.2-** Drücken und halten Sie die **Code**-Taste mehr als 8 Sekunden, während auf dem Display der rote Punkt " ● " blinkt. Nach 8 Sekunden blinkt ein " C " auf, damit sind alle Sender gelöscht.




## V. Wartung

Dieses Produkt erfordert keine speziellen Vorgänge. Überprüfen Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit oder Rostbildung und entfernen Sie Staubablagerungen.

### 5.1) Batteriewechsel



Batterietyp: CR2016 (3V)

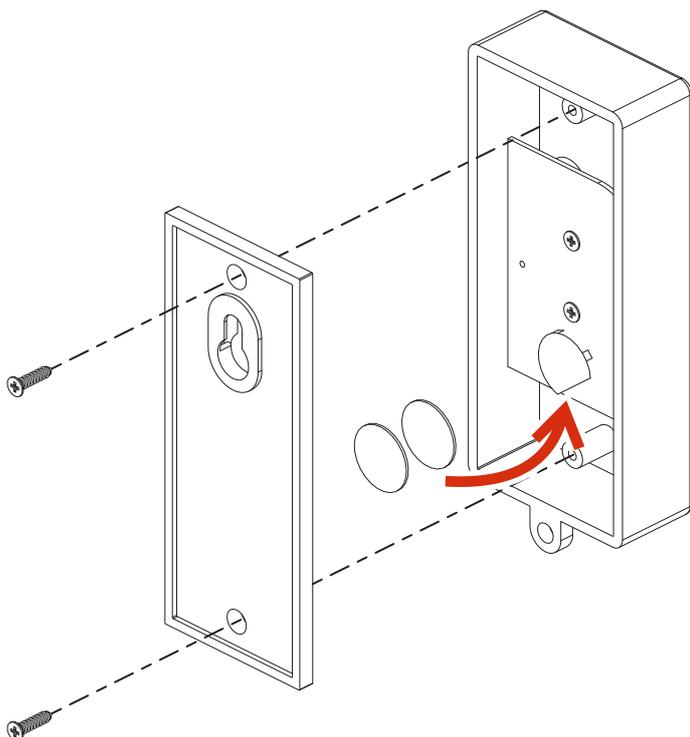

## VI. Entsorgung



Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Materialien, von denen einige recycelt werden können (Aluminium, Kunststoff); andere müssen entsorgt werden (Karten mit elektronischen Komponenten). Informieren Sie sich über Recycling- oder Entsorgungsmethoden und halten Sie sich an lokale Standards.



### Warnung

Elektro- und Elektronik-Geräte sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.