

# **SPIELTURM ALEX KOMPAKT 230**

**MIT PLANENDACH, ANBAUTURM, KNOTENSEIL**



## Lieber Käufer,

Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Sie nicht bereuen werden.

SCHEFFER Outdoor-Toys steht für hochwertige Spielgeräte, exklusive Qualität und strahlende Kinderaugen. Unsere Produkte sind bis zur letzten Kleinigkeit optimal durchdacht und selbstverständlich leicht selbst zu montieren und aufzubauen.

Unsere Produkte sind in Zusammenarbeit mit dem TÜV entwickelt worden und entsprechen somit den vorgegebenen Anforderungen. Außerdem wurden nur geprüfte Materialien verwendet.

## ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- ACHTUNG! Das Spielgerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (DIN 71-8) im Freien bestimmt.
- Das Spielgerät eignet sich für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren und einem max. Gewicht von 70,00 kg/m<sup>2</sup>, Schaukelbalken max. 150 kg.
- Eltern haben eine permanente Aufsichtspflicht, wenn Kinder an oder auf diesem Gerät spielen.

## ALLGEMEINE AUFBAUHINWEISE

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der Bau- und Zubehörteile.
- Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor „langer“ direkter Sonneneinwirkung der Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden.
- Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder Netzleitungen erfolgen. mit Beton gesichert werden.
- Für die Standsicherheit sind die aufgeführten Einschraubbodenanker optional in der angegebenen Menge erhältlich. Die Einschraubbodenanker werden in den Boden geschraubt, und an den entsprechenden Standpfosten befestigt. Bei normal bindigem Boden reicht das eindrehen aus. Bei sandigen oder leichten Böden muss ein Loch gegraben, und der Bodenanker mit Beton gesichert werden.
- Schaukelsitze müssen einen Mindestabstand von 35 cm zur Spielebene haben.
- Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen installiert werden. Als

Untergrund empfiehlt sich Rasen, Sand, Kies, Holz-schnitzel, Synthetischer Fallschutz.

- Das Spielgerät sollte so aufgebaut sein, dass Anbauelemente die sich von der Sonne aufheizen können (z. B. Rutschen), nicht nach Süden ausgerichtet sind.
- Für den Spielturnturm dürfen nur die mitgelieferten Bauteile und das entsprechende Zubehör verwendet werden. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.
- Falsche Benutzung oder Montage entlasten ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Halten Sie sich daher unbedingt an die Aufbauanleitung, verändern Sie nichts ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalspielgerät müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

## WARTUNGSANLEITUNG

- Das Spielgerät ist regelmäßig zu warten, mind. alle 3 Monate und zu Beginn der Nutzungssaison. Stellen Sie hierbei nicht zu reparierende Fehler fest, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Konstruktion ist auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbildung zu kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.

- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Schaukelhaken, Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen und ggfs. auszutauschen.
- Defekte Teile sind entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.

Das Spielgerät lässt sich jeder Zeit nach Ihren Wünschen erweitern, sodass Sie garantiert die richtige Rutsche oder Schaukel für jedes Alter Ihres Kind finden werden. Verwandeln Sie Ihren Garten mit diesem Produkt in ein Kinderparadies – fangen Sie direkt an.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß!

Auf Grund der stetigen Weiterentwicklung können Fotos oder Abbildungen in dieser Montageanleitung vom gelieferten Produkt abweichen.

**Ihr Team von SCHEFFER Outdoor-Toys**



# AUFBAUANLEITUNG

## SPIELTURM ALEX



### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Schraubenschlüssel



Winkel





Maßband



Wasserwaage

## ÜBERSICHT EINZELTEILE SPIELTURM


1	1x Wangen Element "Leiter" links 70 x 70 x 2400 mm	HP-0001
2	1x Wangen Element "Leiter" rechts 70 x 70 x 2400 mm	HP-0002
3	1x Wangen Seitenelement links 70 x 70 x 2400 mm	HP-0003
4	1x Wangen Seitenelement rechts 70 x 70 x 2400 mm	HP-0004
5	7x Geländer Fußlauf 40 x 70 x 980 mm	HP-0030
6	2x Geländer Handlauf 40 x 70 x 980 mm	HP-0031
7	2x Standpfosten 70 x 70 x 2150 mm	HP-0010
8	13x Kletterwand 18 x 95 x 980 mm	HP-0011
9	12x Podestbrett 18 x 70 x 910 mm	HP-0034
11	2x Lasche 40 x 70 x 400 mm	HP-0012
10	4x Dachsparren 70 x 70 x 945 mm	HP-0050
12	1x Firstfette 70 x 70 x 840 mm	HP-0051
13	2x Firstlasche 40 x 70 x 515 mm	HP-0052
14	1x Tragholz Knotenseil 70 x 70 x 1850 mm	HP-0019
15	8x Sprossen rund $\varnothing$ 45 x 927 mm	HP-0040
16	2x Riegel für Planendach 34 x 54 x 980 mm	HP-0053
17	6x Sandkastenbrett 18 x 70 x 980 mm	HP-0041
18	6x Sandkastenbrett 18 x 70 x 1016 mm	HP-0042
19	2x Sitzbrett 18 x 160 x 650 mm	HP-0043
20	4x Podestbrett kurz 18 x 70 x 840 mm	HP-0033
21	12x Podestbrett lang 18 x 70 x 980 mm	HP-0036
22	6x Unterzug Podestbrett 18 x 70 x 970 mm <td>HP-0035</td>	HP-0035
23	18x Geländer Absturzsicherung 18 x 70 x 730mm	HP-0032
24	1x Rutsche	

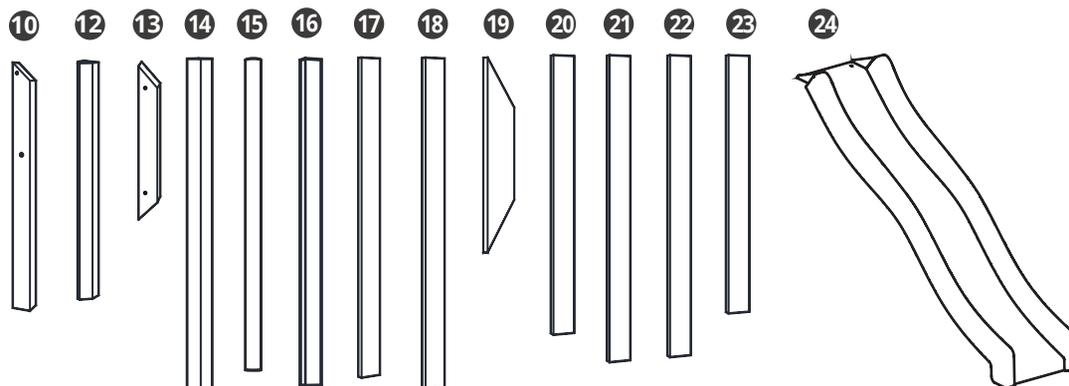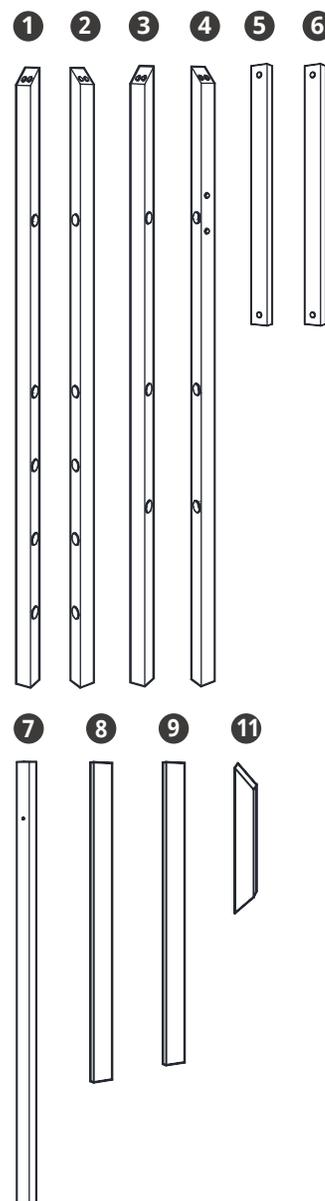

# LIEFERUMFANG SPIELTURM

## ÜBERSICHT EINZELTEILE SPIELTURM

<b>A</b>	46x Senkkopf-Holzschraube $\varnothing$ 6 x 80 mm	HP-1032
<b>B</b>	142x Senkkopf-Holzschraube $\varnothing$ 4,5 x 30 mm	HP-1010
<b>C</b>	192x Senkkopf-Holzschraube $\varnothing$ 4,5 x 50 mm	HP-1014
<b>D</b>	12x Senkkopf-Holzschraube $\varnothing$ 6 x 120 mm	HP-1036
<b>E</b>	8x Flachrundschrabe M10 x 120 mm	HP-1112
<b>F</b>	8x Unterlegscheibe M10	HP-1210
<b>G</b>	8x Hutmutter M10	HP-1311
<b>H</b>	2x Flachrundschrabe M8 x 150 mm	HP-1105
<b>I</b>	2x Unterlegscheibe M8	HP-1200
<b>J</b>	2x Hutmutter M8	HP-1301
<b>K</b>	4x Senkkopf-Holzschraube $\varnothing$ 6 x 60 mm	HP-1030
<b>L</b>	1x Sechskant-Holzschraube $\varnothing$ 8 x 40 mm	HP-1050
<b>M</b>	1x Schaukelschelle KH	HP-0904
<b>N</b>	1x Knotenseil	HP-0900
<b>O</b>	1x Dachplane	HP-0901
<b>P</b>	4x Griffe inklusive Schrauben	HP-0903

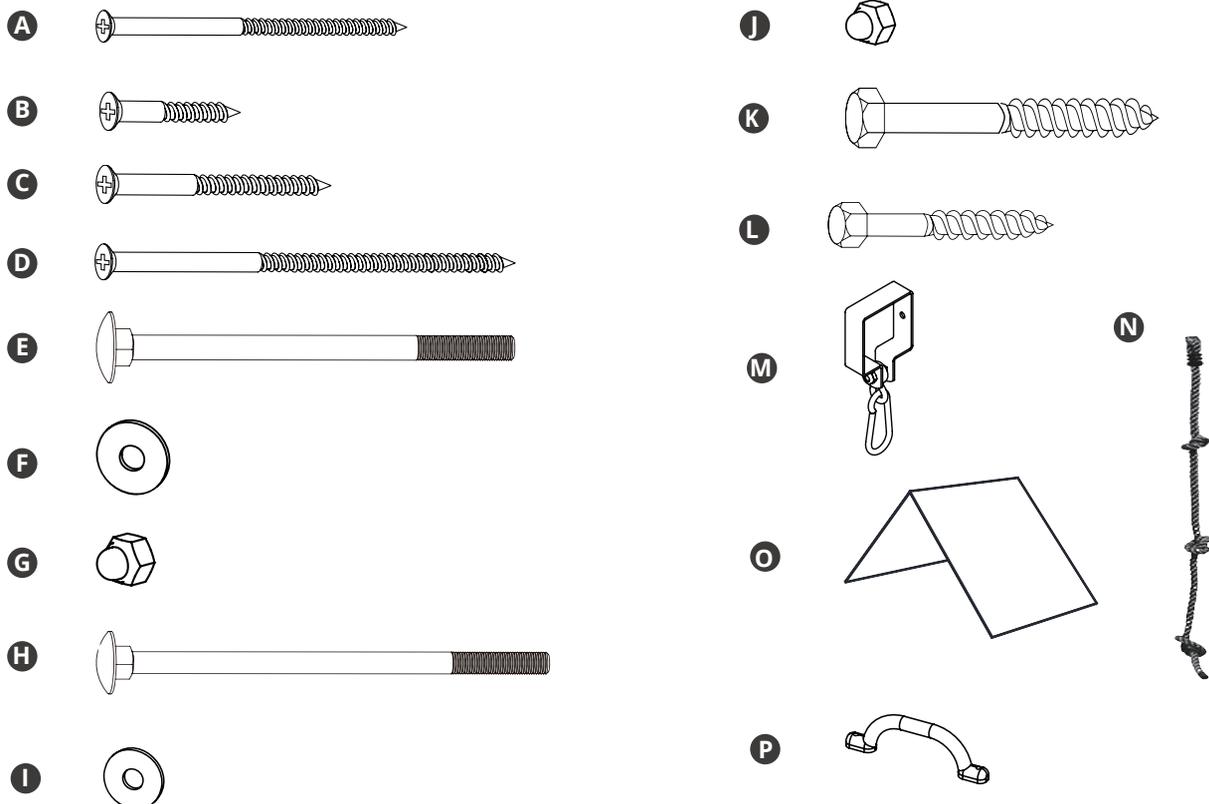

Alle Schrauben sind in Originalgröße abgebildet.




## SCHRITT 1: LEITER

### INZELTEILE LEITER



<b>1</b>	1x Wangen Element „Leiter“ links 70 x 70 x 2400 mm	
<b>2</b>	1x Wangen Element „Leiter“ rechts 70 x 70 x 2400 mm	
<b>15</b>	5x Sprossen rund ø 45 x 927 mm	
<b>A</b>	10x Senkkopf-Holzschraube ø 6 x 80 mm	
<b>C</b>	4x Senkkopf Holzschraube ø 4,5 x 50 mm	
<b>P</b>	2X Griffe inklusive Schrauben	

### EMPFOHLENES WERKZEUG

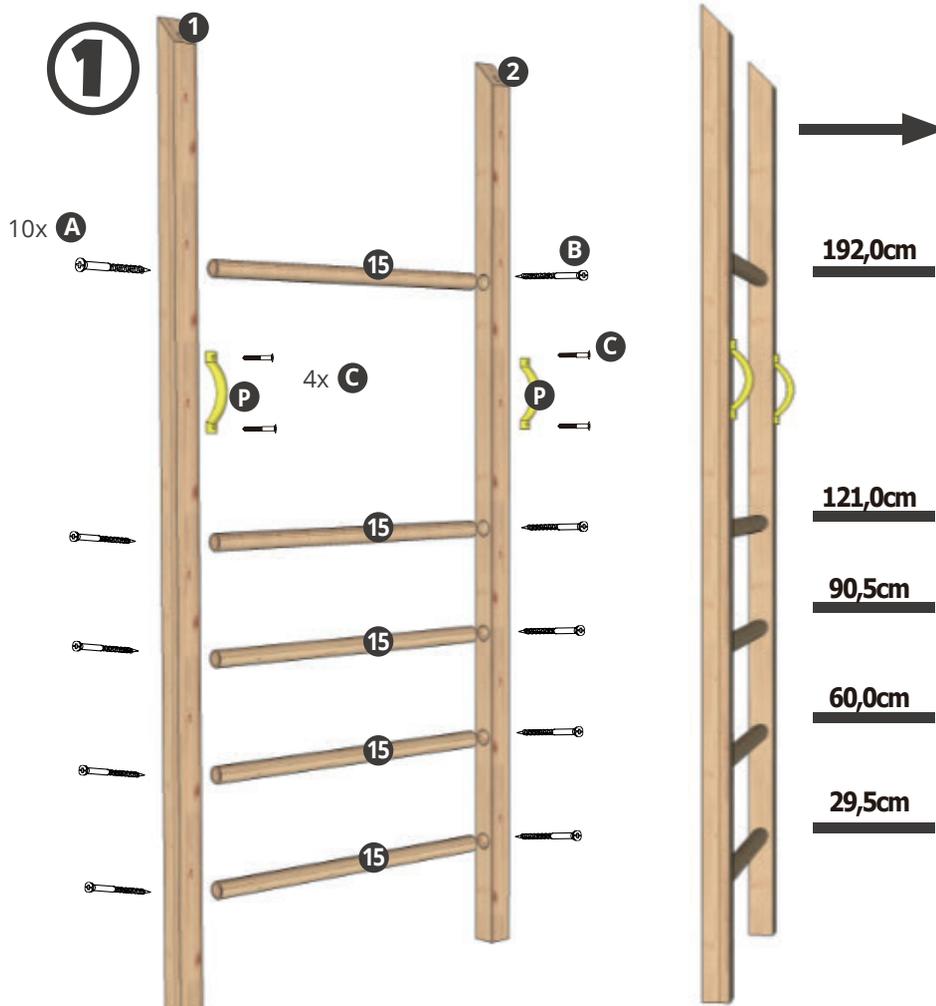

Die cm Angaben sind vom Nullpunkt bis Oberkante Sprosse. Alle Sprossen werden mit 2 Schrauben befestigt.

## SCHRITT 2: GERÜST



### EINZELTEILE GERÜST



<b>3</b>	1x	Wangen Seitenelement links 70 x 70 x 2400 mm	
<b>4</b>	1x	Wangen Seitenelement rechts 70 x 70 x 2400 mm	
<b>15</b>	3x	Sprossen rund ø 45 x 927 mm	
<b>A</b>	6x	Senkkopf -Holzschraube ø 6 x 80 mm	

### EMPFOHLENES WERKZEUG



**2**

6x **A**

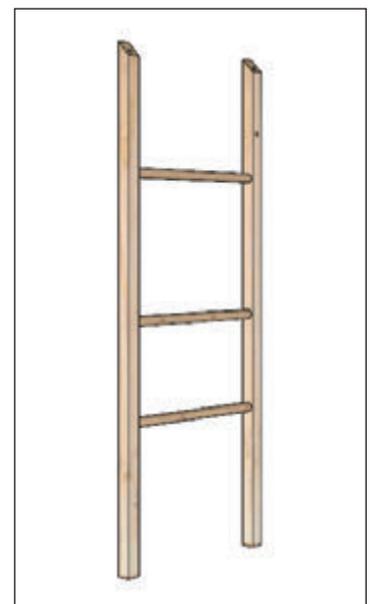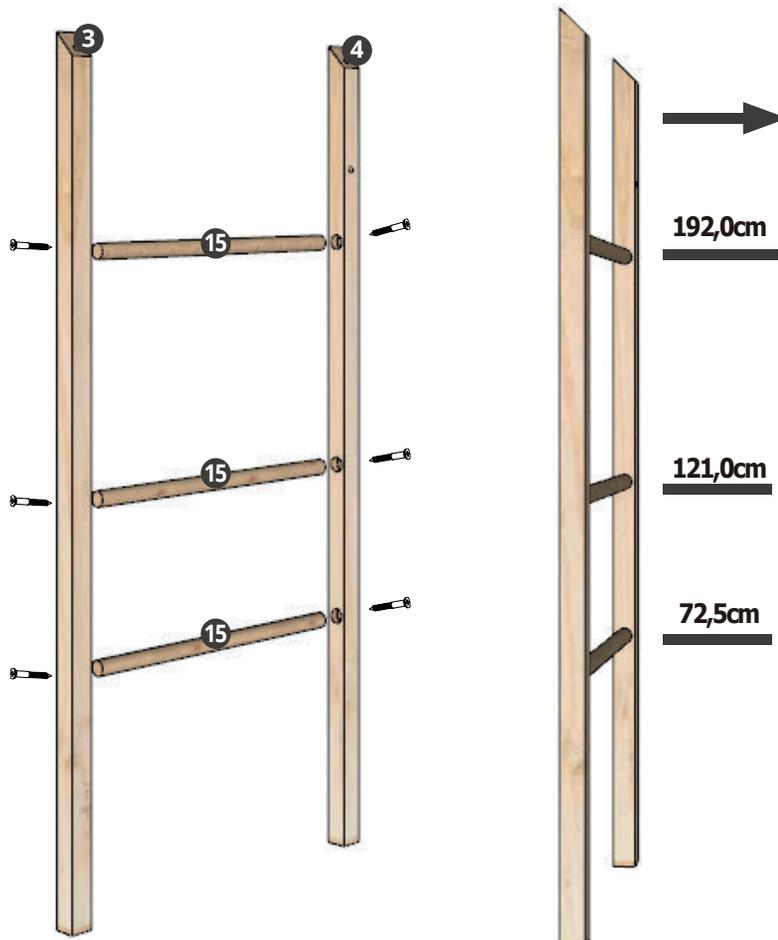

Die cm Angaben sind vom Nullpunkt bis Oberkante Sprosse. Alle Sprossen werden mit 2 Schrauben befestigt.

## SCHRITT 3: SANDKASTEN

### EINZELTEILE SANDKASTEN




17	6x	Sandkastenbrett 70 x 18 x 980 mm	
18	6x	Sandkastenbrett 70 x 18 x 1016 mm	
19	2x	Sitzbrett 18 x 160 x 650 mm	
C	32x	Senkkopf Holzschraube ø 4,5 x 50 mm	

### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)

3

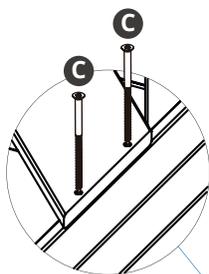

Die Sitzbretter werden an jedem Ende mit zwei Schrauben befestigt.

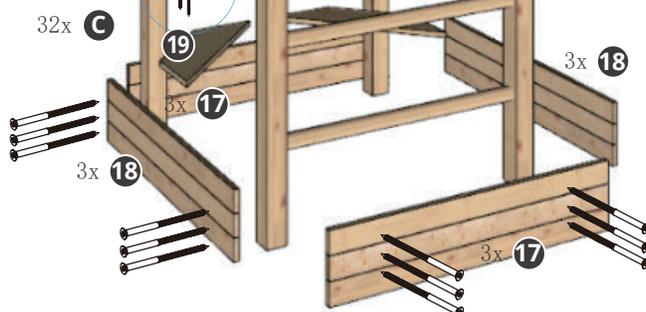

#### HINWEIS SAND

Für den Sandkasten benötigen Sie noch 0,2 m<sup>3</sup> Sand. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

#### HINWEIS ZU DEN OPTIONALEN BODENANKERN

Es macht Sinn an dieser Stelle den Turm mit den Bodenankern zu verbinden und an die gewünschte Stelle in Ihrem Garten zu setzen.

**Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Längen der Sandkastenbretter!**

## SCHRITT 4: PODEST

### EINZELTEILE PODEST



20	2x	Podestbrett kurz 18 x 70 x 840 mm	
21	12x	Podestbrett lang 18 x 70 x 980 mm	
22	3x	Unterzug Podestbrett 18 x 70 x 970 mm	
B	70x	Senkkopf Holzschraube ø 4,5 x 30 mm	

### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)




Winkel

4.1

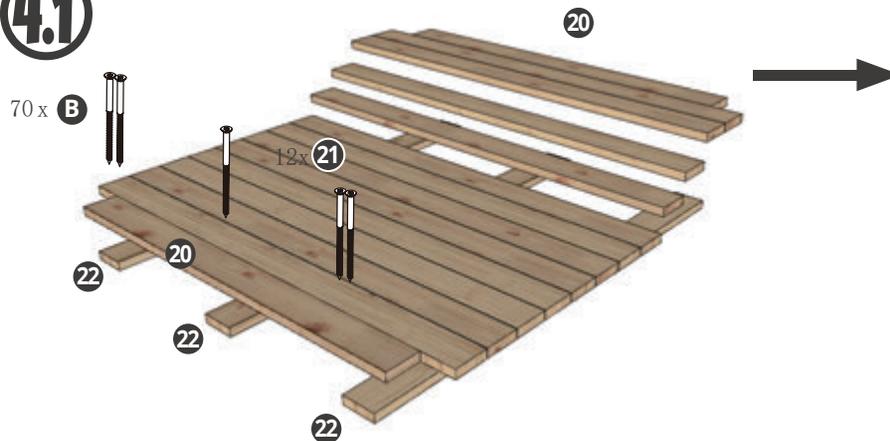

Jedes Podestbrett wird mit fünf  
Schrauben befestigt (außen jeweils  
zwei und mittig eine Schraube).

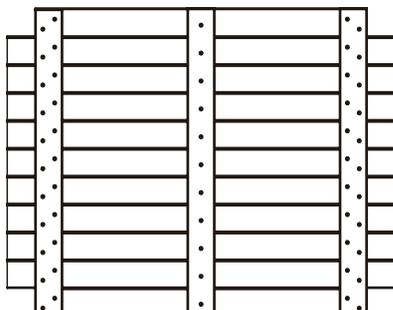

Alle Podestbretter sollten vorgebohrt  
werden!

## SCHRITT 4: PODEST

### EINZELTEILE PODEST



6x Senkkopf  
Holzschraube  
ø 4,5 x 50 mm



### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel

4.2

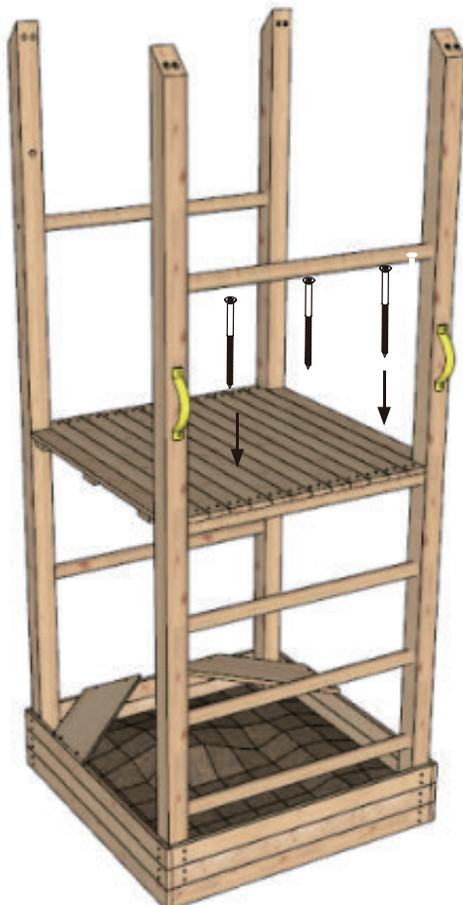

6x **C**

Das Podest wird  
auf die beiden  
Sprossen aufgelegt  
und verschraubt.



# SCHRITT 5: SICHERHEITSGELÄNDER

## EINZELTEILE SICHERHEITSGELÄNDER




<b>5</b>	1x	Geländer Fußlauf 40 x 70 x 980 mm	
<b>6</b>	1x	Geländer Handlauf 40 x 70 x 980 mm	
<b>23</b>	6x	Geländer Absturzsicherung 18 x 70 x 730 mm	
<b>C</b>	24x	Senkkopf Holzschraube ø 4,5 x 50 mm	


## EMPFOHLENES WERKZEUG



**5.1**

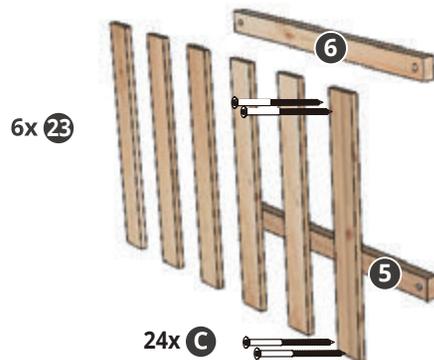

Jede Absturzsicherung wird mit vier Schrauben befestigt (jeweils zwei oben und zwei Schrauben unten).


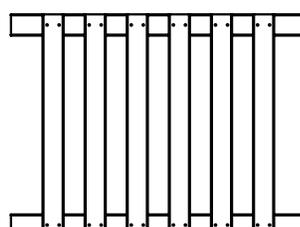


Jeder Alex Grundturm wird mit zwei Sicherheitsgeländern geliefert. Je nach gewünschten Erweiterungselementen werden unterschiedliche Varianten der Anbringung benötigt.

## SCHRITT 5: SICHERHEITSGELÄNDER

### INZELTEILE SICHERHEITSGELÄNDER

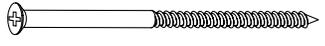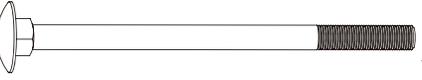

<b>A</b>	2x Senkkopf Holzschraube ø 6 x 80 mm		1:2
<b>E</b>	2x Flachrundschrauben M10 x 120 mm		1:2
<b>F</b>	2x Unterleg Scheibe M10		
<b>G</b>	2x Hutmutter M10		

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel



Schraubenschlüssel



Wasserwaage

5.2

2x **E, F, G**  
pro Absturssicherung



2x **A**  
pro Seite



# SCHRITT 6: DACHKONSTRUKTION

## EINZELTEILE DACHKONSTRUKTION



<b>10</b>	4x Dachsparren 70 x 70 x 945 mm	
<b>12</b>	1x Firstpfette 70 x 70 x 840 mm	
<b>13</b>	2x Firstlasche 40 x 70 x 515 mm	
<b>D</b>	4x Senkkopf Holzschraube ø 6 x 120 mm	1:2
<b>E</b>	4x Flachrundschraube M10 x 120 mm	1:2
<b>F</b>	4x Unterleg Scheibe M10	
<b>G</b>	4x Hutmutter M10	

## EMPFOHLENES WERKZEUG




Schraubenschlüssel



Akkuschrauber

**6.1**

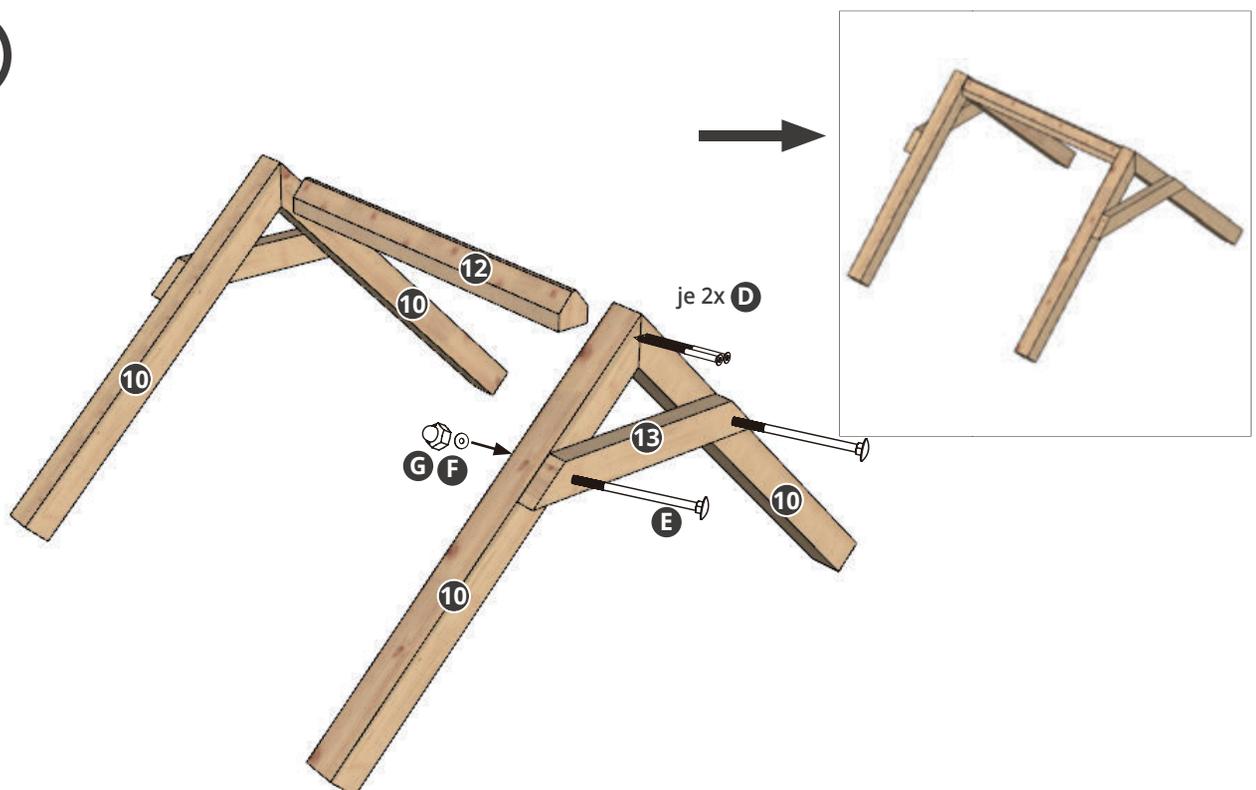

## SCHRITT 6: DACHKONSTRUKTION

### EINZELTEILE DACH



**D** 8x Senkkopf  
Holzschraube  
Ø 6 x 120 mm




1:2

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)

6.2

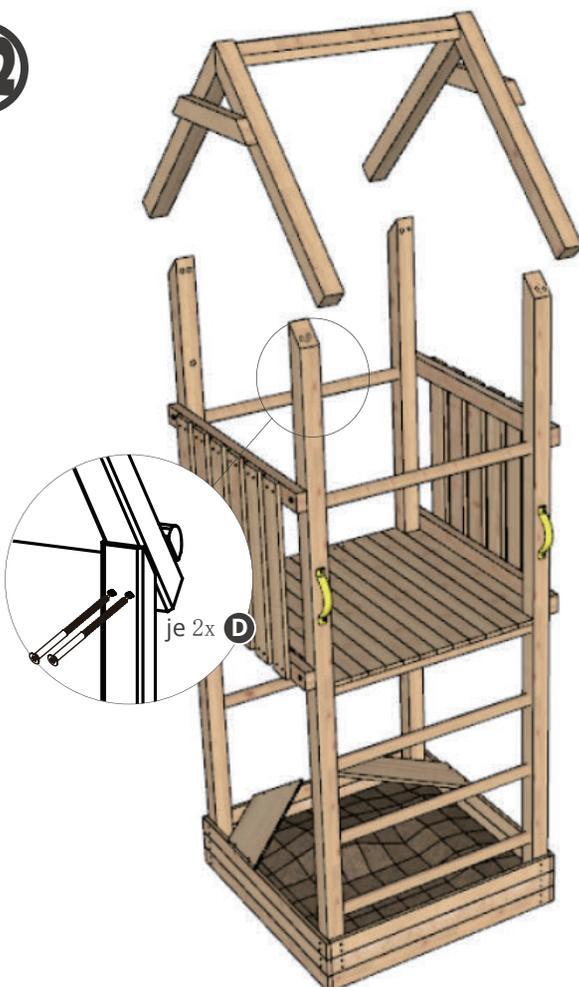

# AUFBAUANLEITUNG

## PLANENDACH



### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Winkel



Maßband




Wasserwaage

# SCHRITT 1: DACHPLANE

## ÜBERSICHT EINZELTEILE DACH

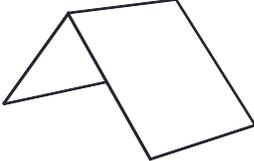


<b>16</b>	2x Riegel für Planendach 34 x 54 x 980 mm	
<b>O</b>	1x Dachplane	
<b>A</b>	4x Senkkopf Holzschraube ø 6 x 80 mm	 1:2

## EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber

**1**

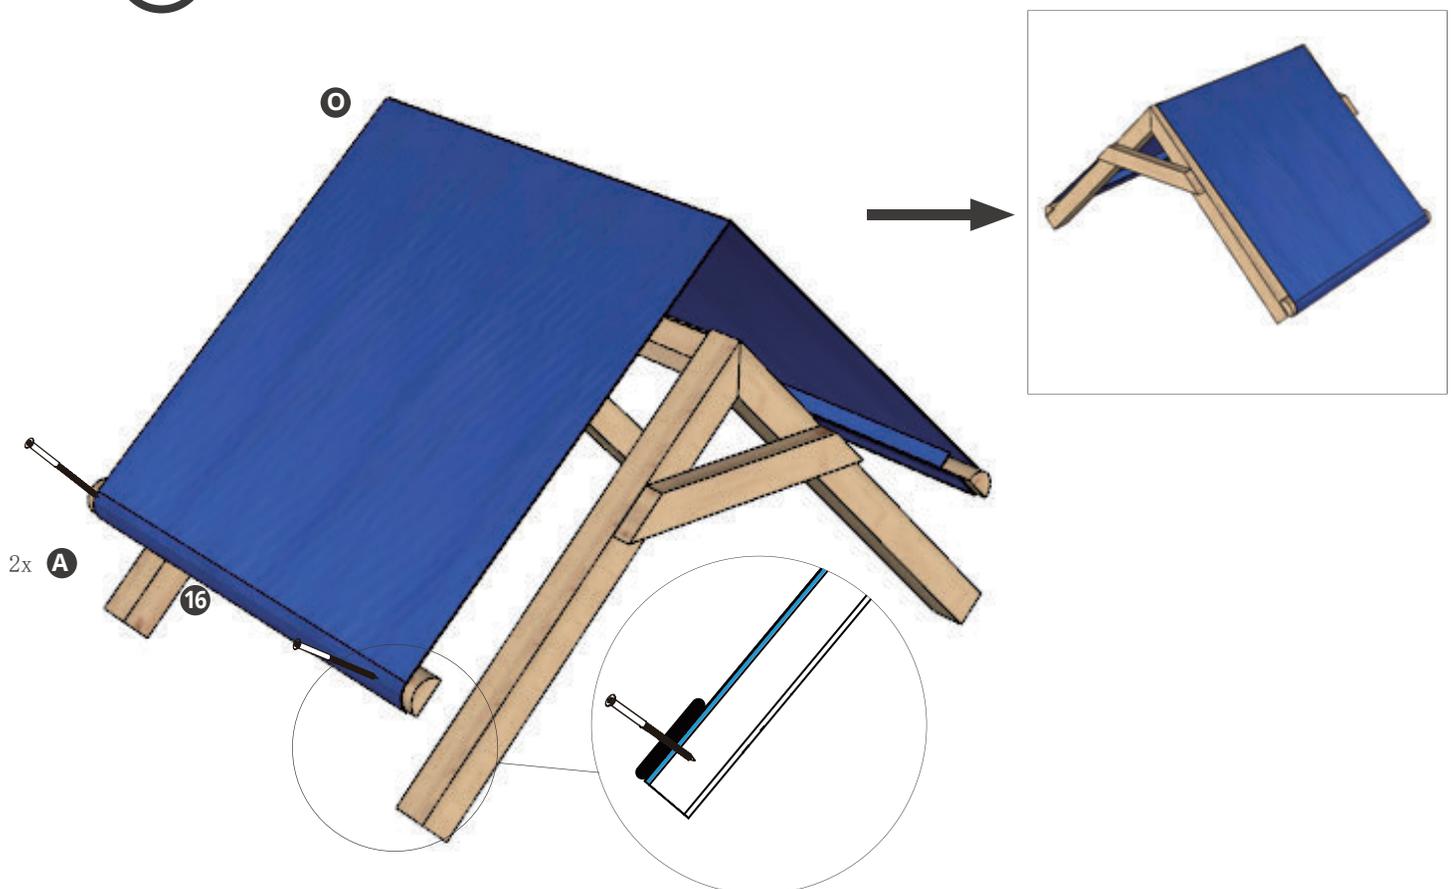

## AUFBAUANLEITUNG KNOTENSEIL



### EMPFOHLENES WERKZEUG



Winkel



Maßband



Schrauben-  
schlüssel



Wasserwaage

## SCHRITT 1: BALKEN

### EINZELTEILE BALKEN





<b>14</b>	1x Tragholz Knotenseil 70 x 70 x 1850 mm	
<b>H</b>	2x Flachrundschaube M8 150 mm	
<b>I</b>	2x Unterleg Scheibe	
<b>J</b>	2x Hutmutter	

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Schraubenschlüssel

**1**

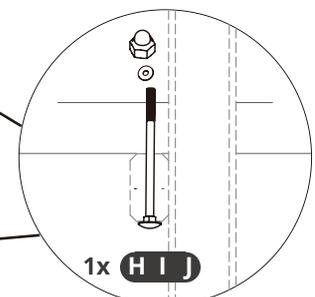
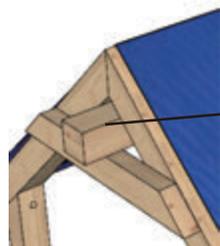


Der Balken wird an der Vorder- und Rückseite des Daches befestigt.

## SCHRITT 2: KNOTENSEIL

### EINZELTEILE KNOTENSEIL

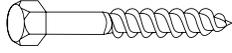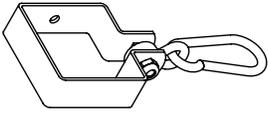


<b>L</b>	1x Sechskant-Holzschraub Ø 8 x 40 mm		1:1
<b>M</b>	1x Schaukelschelle KH		
<b>N</b>	1x Knotenseil		

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Schraubenschlüssel

2

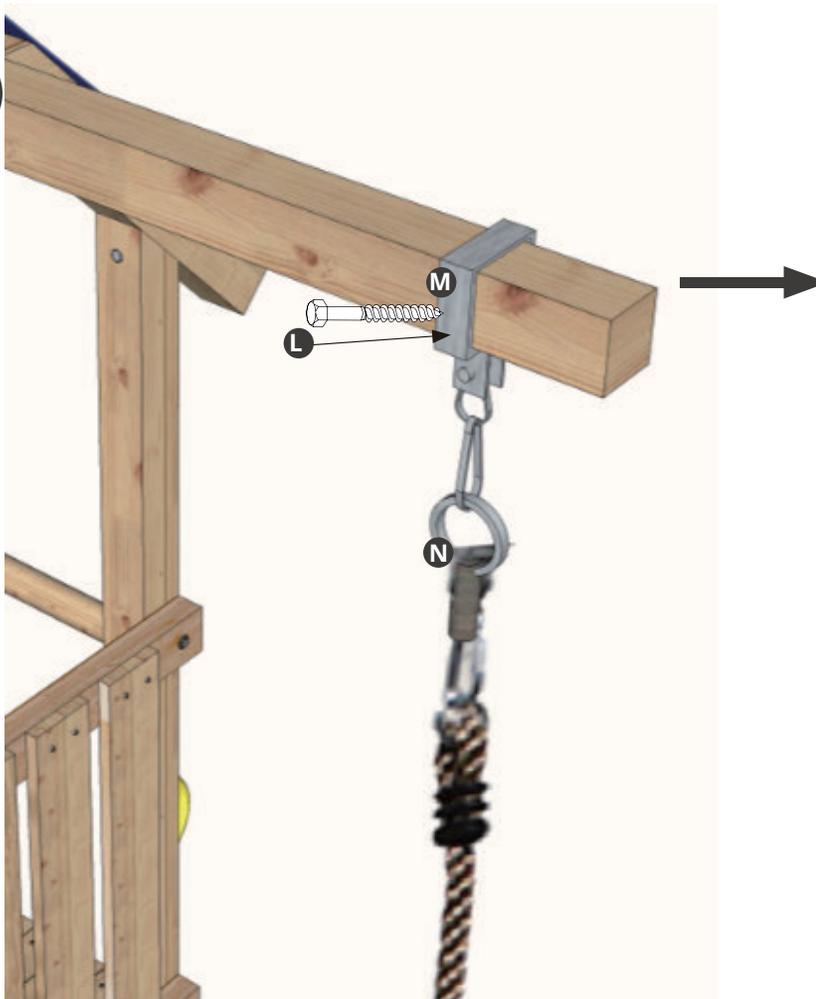

# AUFBAUANLEITUNG

## ANBAUTURM



### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Schraubenschlüssel



Winkel



Maßband



Wasserwaage

# SCHRITT 1: STANDPFOSTEN

## EINZELTEILE LEITER




<b>7</b>	2x Standpfosten 70 x 70 x 2150 mm	
<b>8</b>	13x Kletterwand 18 x 95 x 980 mm	
<b>5</b>	1x Geländer Fußlauf 40 x 70 x 980 mm	
<b>6</b>	1x Geländer Handlauf 40 x 70 x 980 mm	
<b>C</b>	52x Senkkopf Holzschraube ø 4,5 x 50 mm	
<b>A</b>	4x Senkkopf Holzschraube ø 6 x 80 mm	
<b>E</b>	2x Flachrundschaube M10 x 120 mm	
<b>F</b>	2x Unterlegscheibe M10	
<b>G</b>	2x Hutmutter M10	

### EMPFOHLENES WERKZEUG



**1**

1x **E F, J**  
pro Seite

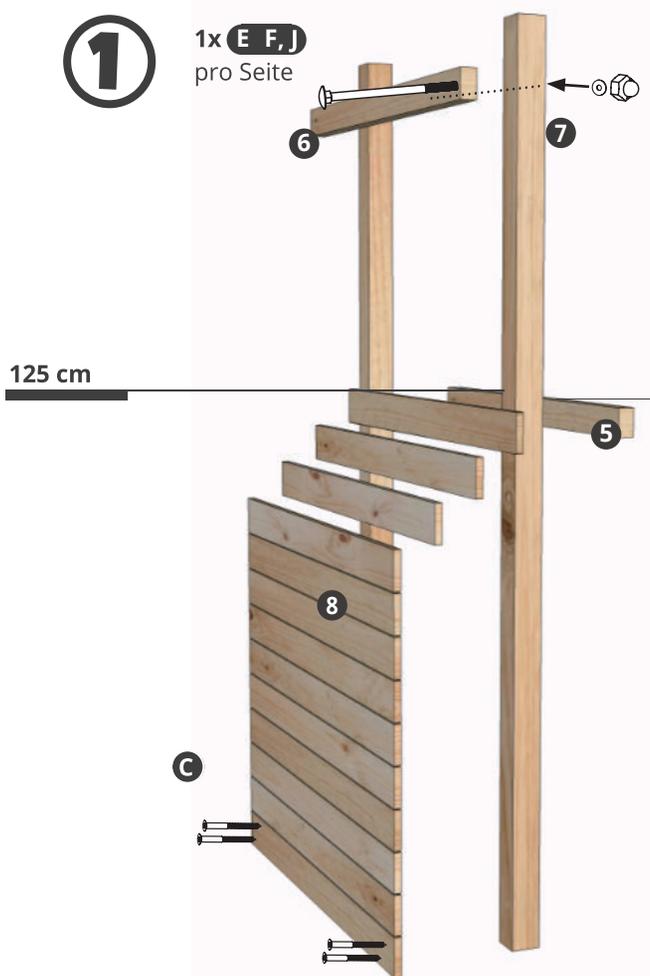

125 cm

123,8 cm / Höhe Pos. 7

Bitte korrigieren Sie gegebenenfalls die Höhe mit dem Spielturm und befestigen Pos. 10 mit jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite.

## SCHRITT 2: GERÜST



### EINZELTEILE GERÜST

<b>5</b>	1x	Geländer Fußlauf 40 x 70 x 980 mm	
<b>A</b>	4 x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 80 mm	

### EMPFOHLENES WERKZEUG




**2**



Das Fußholz Pos. 5  
wird bündig Unterkante  
Podestboden vom  
Spielturm verschraubt.

## SCHRITT 3: PODEST

### EINZELTEILE PODEST

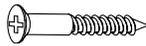20	2x	Podestbrett kurz 18 x 70 x 840 mm	
21	3x	Podestbrett lang 18 x 70 x 980 mm	
9	12x	Podestbrett 18 x 70 x 910 mm	
B	70x	Senkkopf Holzschraube ø 4.5 x 30 mm	

### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)




Winkel

3

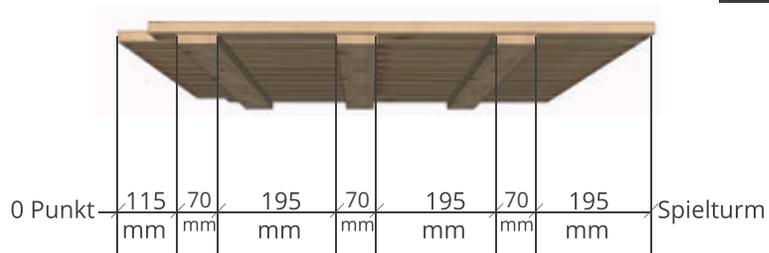

Jedes Podestbrett wird mit fünf Schrauben befestigt (außen jeweils zwei und mittig eine Schraube).

B

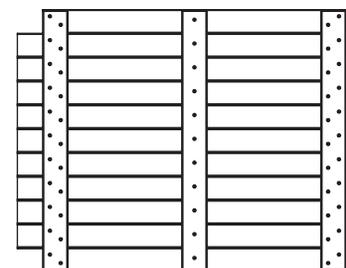

Alle Podestbretter sollten vorgebohrt werden!

## SCHRITT 3: PODEST

### EINZELTEILE PODEST

**C** 24x Senkkopf  
Holzschraube  
Ø 4,5 x 50 mm



### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)




Winkel

**3.1**

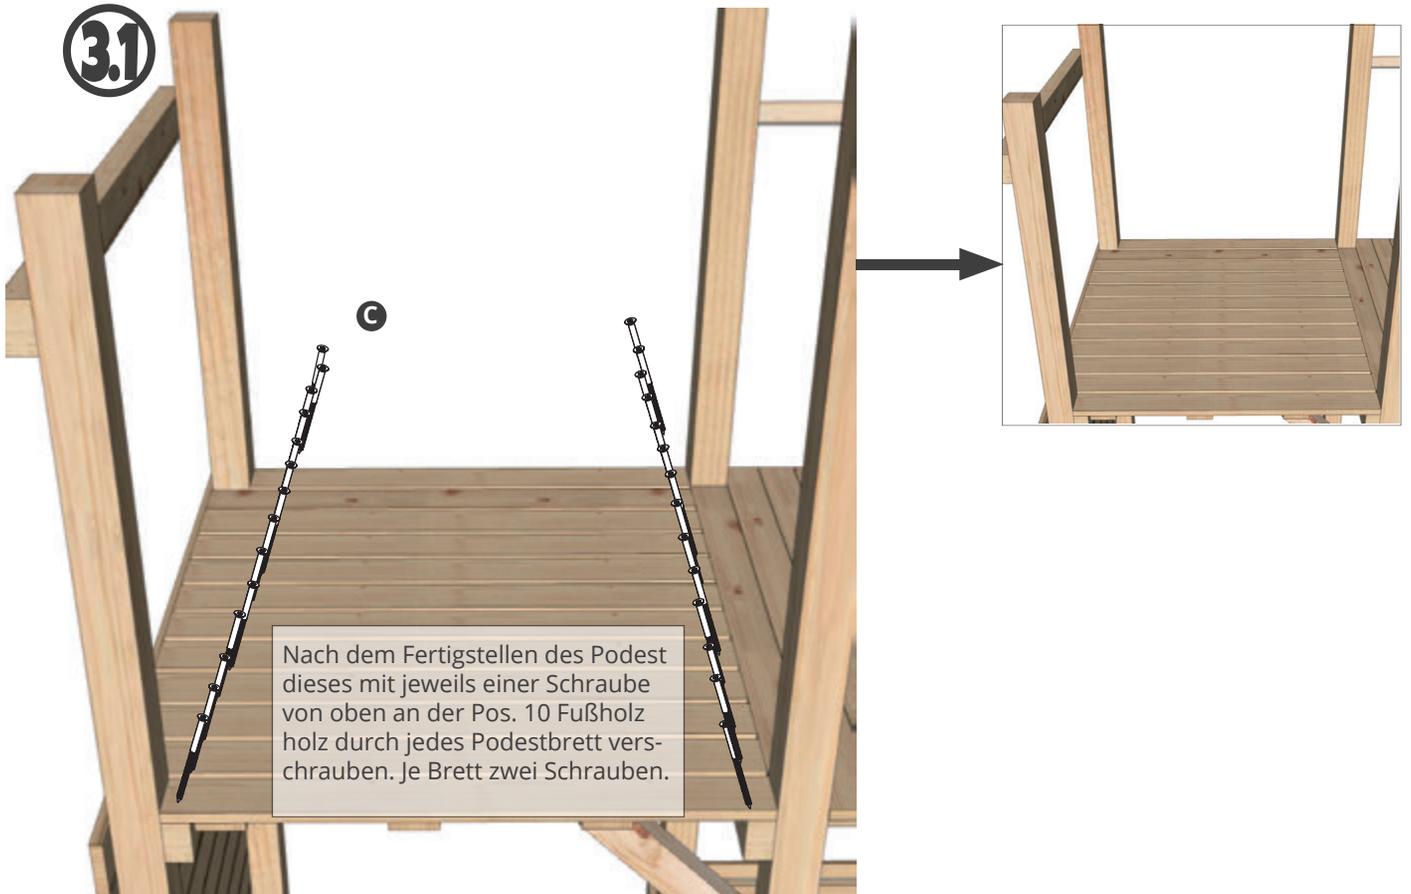

## SCHRITT 3.2: PODEST

### EINZELTEILE PODEST
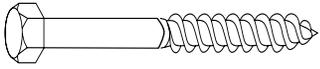
<b>K</b> 4x	Senkkopf Holzschraube Ø 6 x 60 mm	
<b>11</b> 2x	Lasche 40 x 70 x 400 mm	



### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel

32

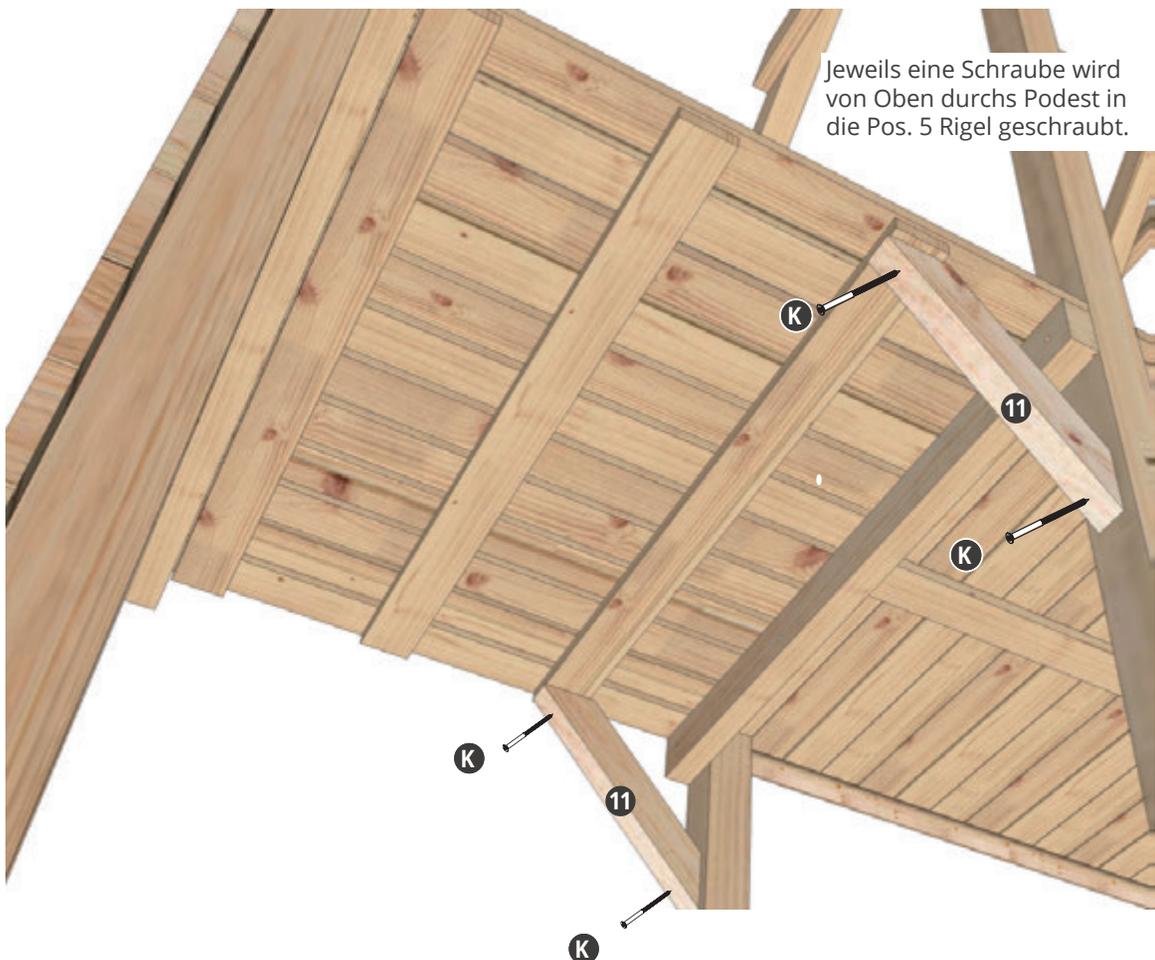

## SCHRITT 4: SICHERHEITSGELÄNDER

### EINZELTEILE SICHERHEITSGELÄNDER

<b>5</b>	4x Geländer Fußlauf 40 x 70 x 980 mm	
<b>23</b>	12x Geländer Absturzsicherung 18 x 70 x 730 mm	
<b>C</b>	48x Senkkopf Holzschraube ø 4,5 x 50 mm	

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)





Winkel



Maßband



**4.1**

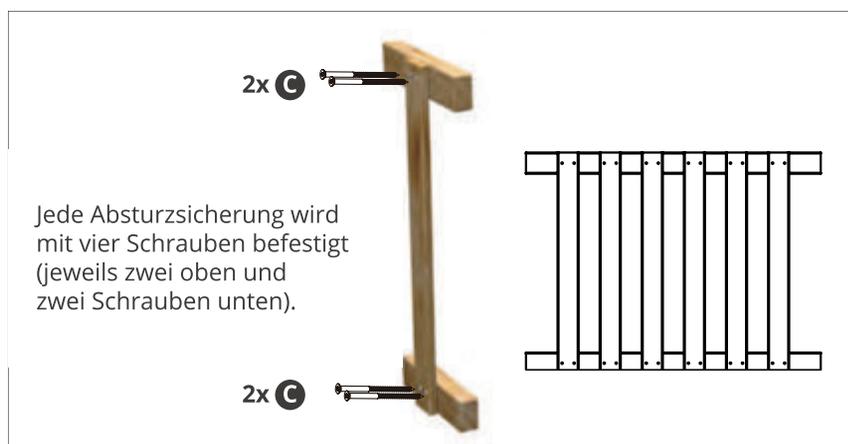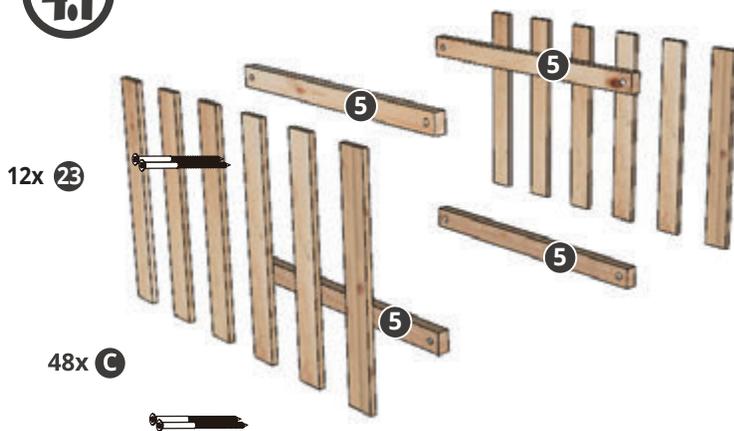

**!** Jeder ALEX Grundturm wird mit zwei Sicherheitsgeländern geliefert. Je nach gewünschten Erweiterungselementen werden unterschiedliche Varianten der Anbringung benötigt.

## SCHRITT 4: SICHERHEITSGELÄNDER

### EINZELTEILE SICHERHEITSGELÄNDER



<b>A</b>	Senkkopf 16x Holzschraube ø 6 x 80 mm	
----------	---	--

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel



Schraubenschlüssel



Wasserwaage

4.2



Das Sicherheitsgeländer wird auf beiden Seiten gleich angebracht.

## SCHRITT 5: ABSCHLUSS

### EINZELTEILE SICHERHEITSGELÄNDER



<b>P</b>	2x Haltegriff	
	Climbingsteine inkl. Schrauben (5 Stück)	

Werden mit den beigelieferten Schrauben verschraubt.

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel



Schraubenschlüssel



Wasserwaage

**5**

Nachdem nun alles steht, werden Sie kreativ und verteilen die Klettersteine sowie die Handgriffe nach Größe des Kindes!



# AUFBAUANLEITUNG

## RUTSCHE / OPTIONAL



### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)





Maßband

OPTIONAL MIT  
RUTSCHE

# SCHRITT 1: RUTSCHE

## EINZELTEILE RUTSCHE

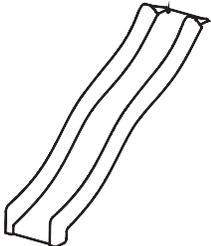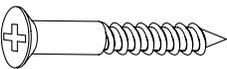

<b>24</b> 1x Rutsche	
<b>B</b> 2x Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 30 mm	 1:1

## EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Maßband

1



**SPRECHEN SIE UNS JEDERZEIT GERNE AN!**

---



Settmeckestr. 21  
D-59846 Sundern

Fon: +49 (0)2933 98393-14  
Fax: +49 (0)2933 98393-16  
E-Mail: [info@schefferholz.de](mailto:info@schefferholz.de)

Geschäftsführer:  
Franz Scheffer Haustäufer

---