




TAHITI 70
Art.No. 701302

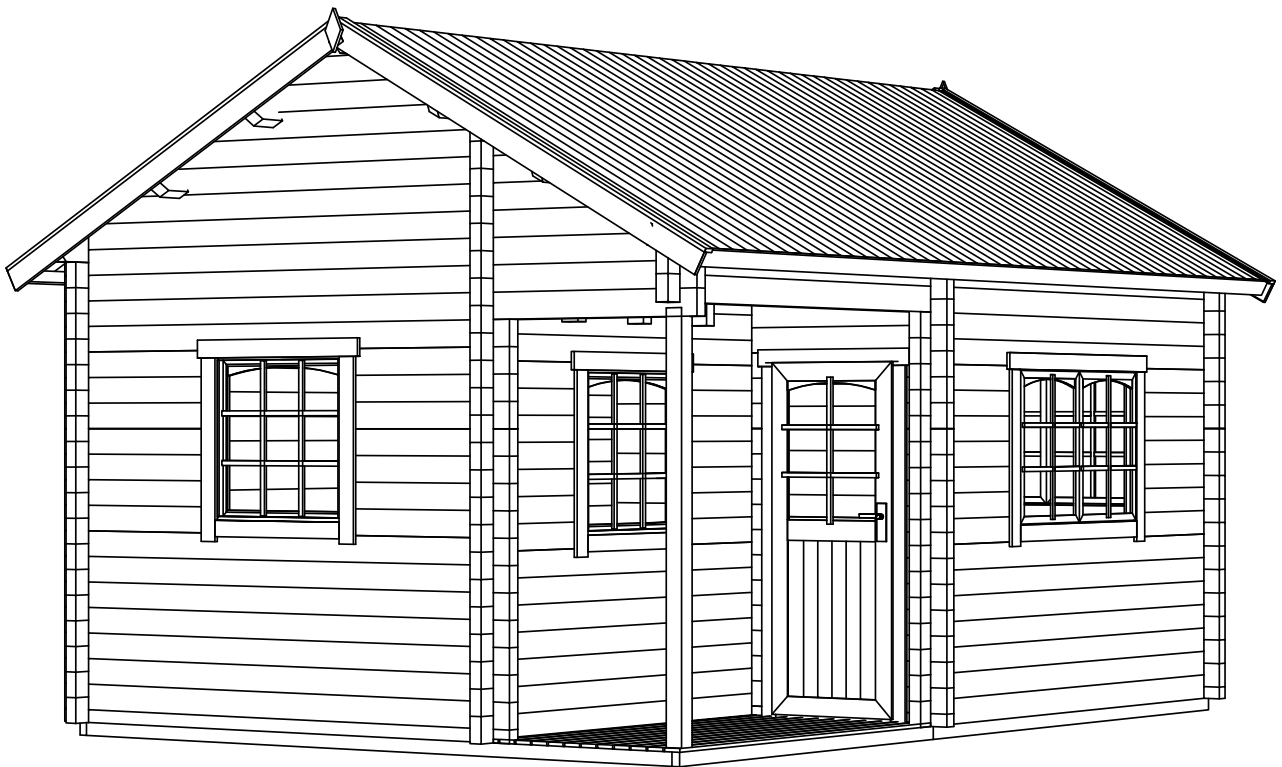


TAHITI 70, Art.No. 701302
 Groundplan - Grundplan - Plan de masse - Planimetria - Plattegrond -
 Põhiplaan


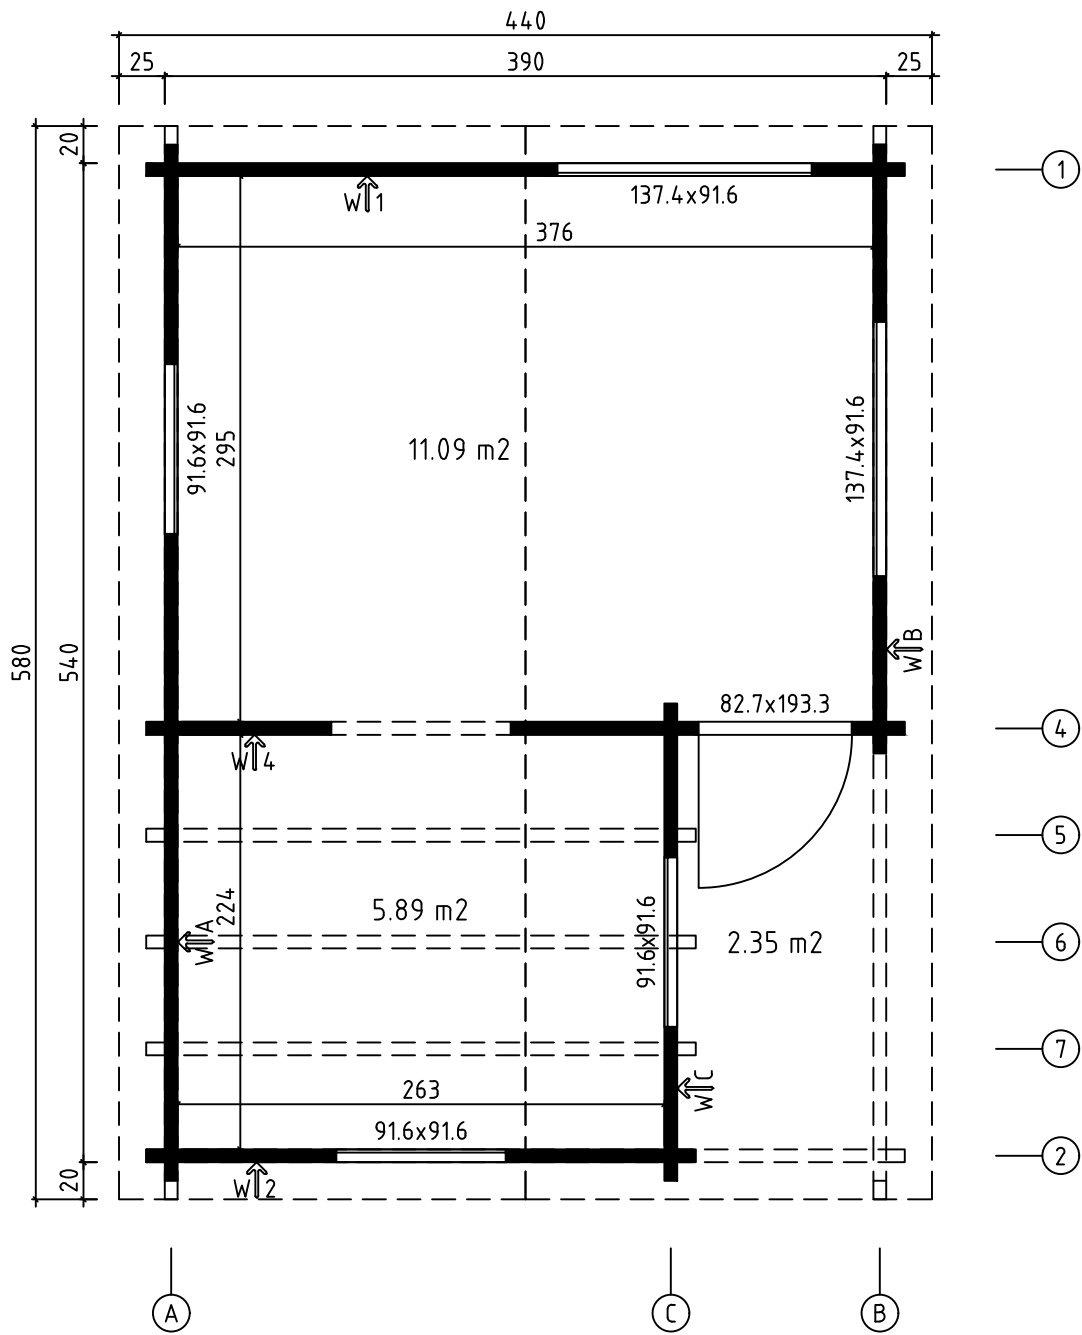




TAHITI 70, Art.No. 701302
 Foundation - Fundament - Fondation - Fundamenta - Fundering - Immutatud
 alusraam


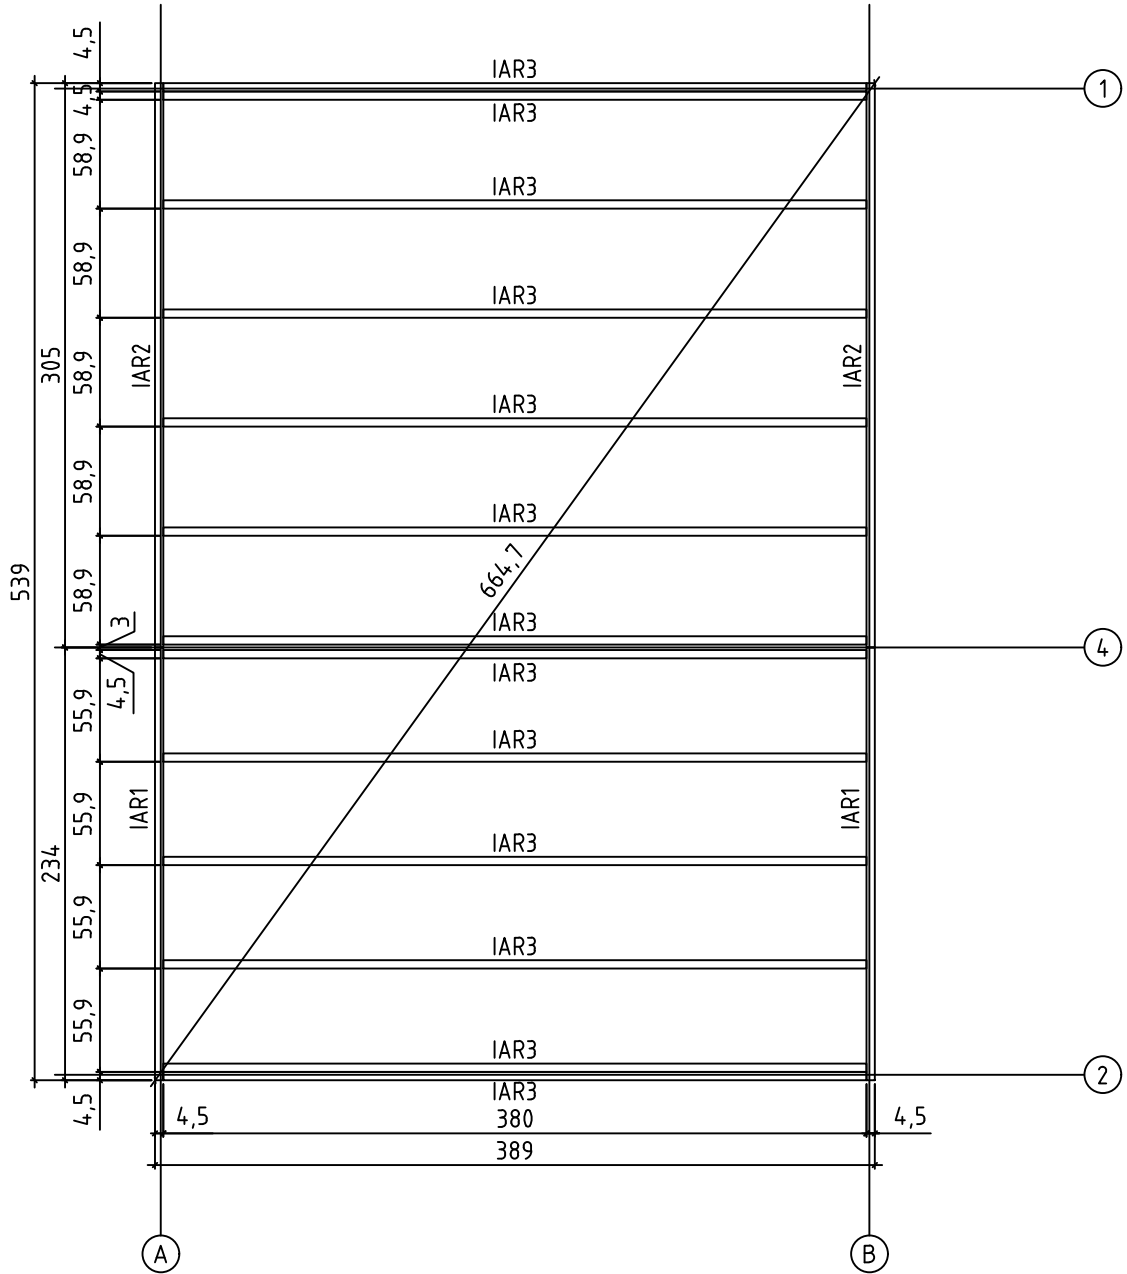



TAHITI 70, Art.No. 701302
Floor boards - Fussbodenbretter - Plan pose plancher - Pavimento -
Vloerhout - Põrandalaudis
















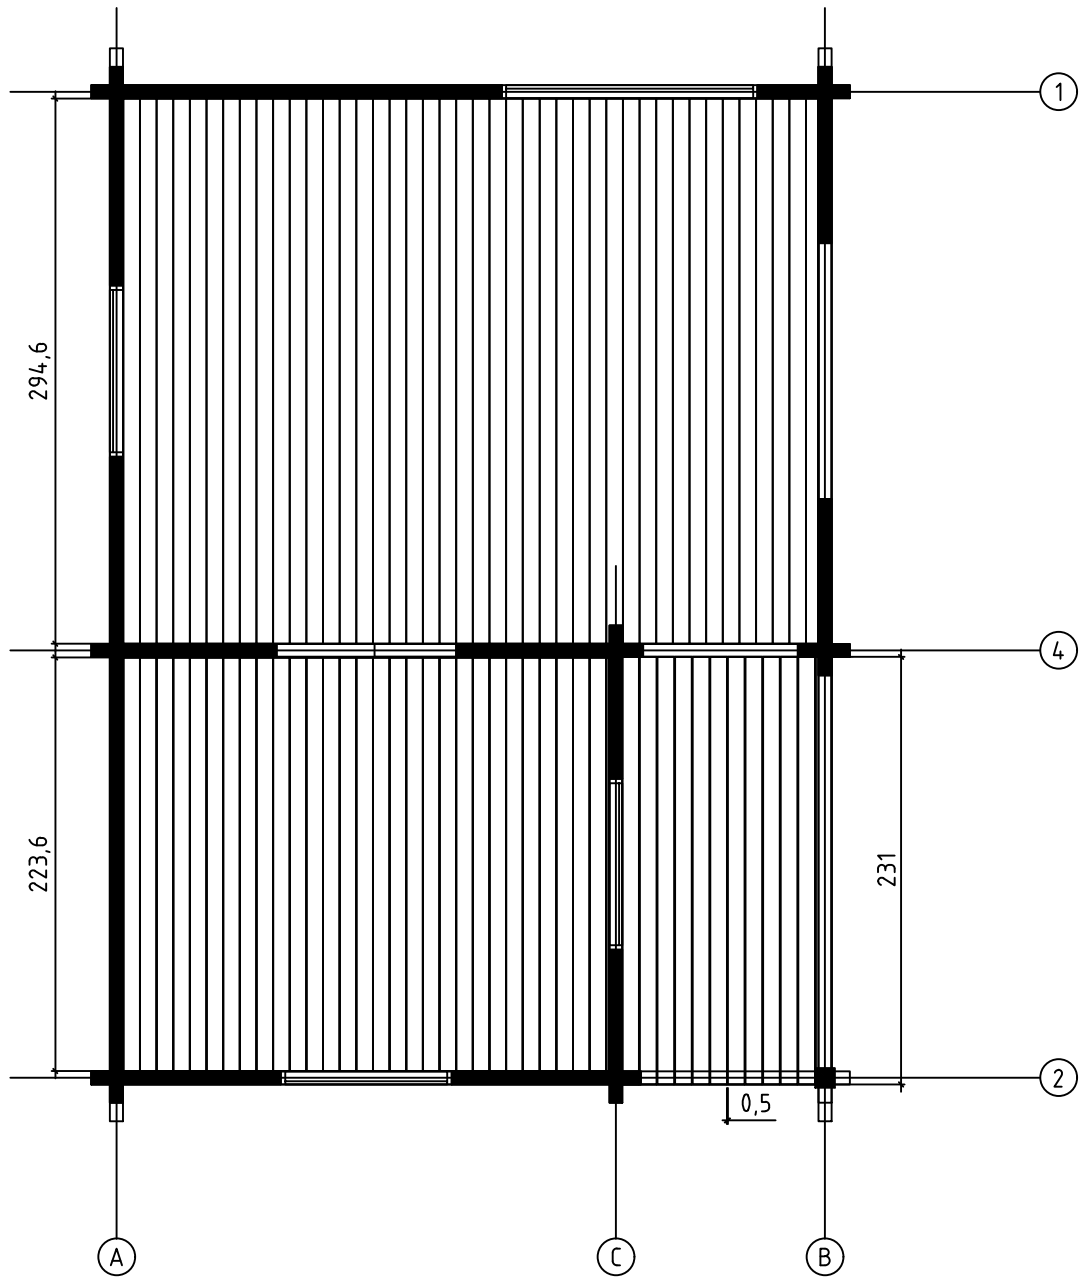

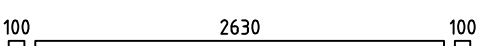
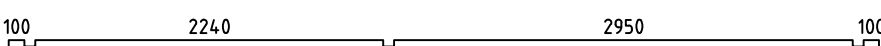
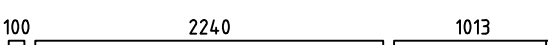
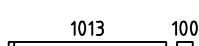
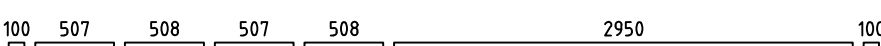
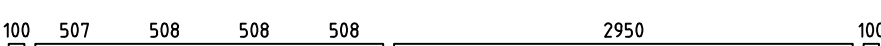

















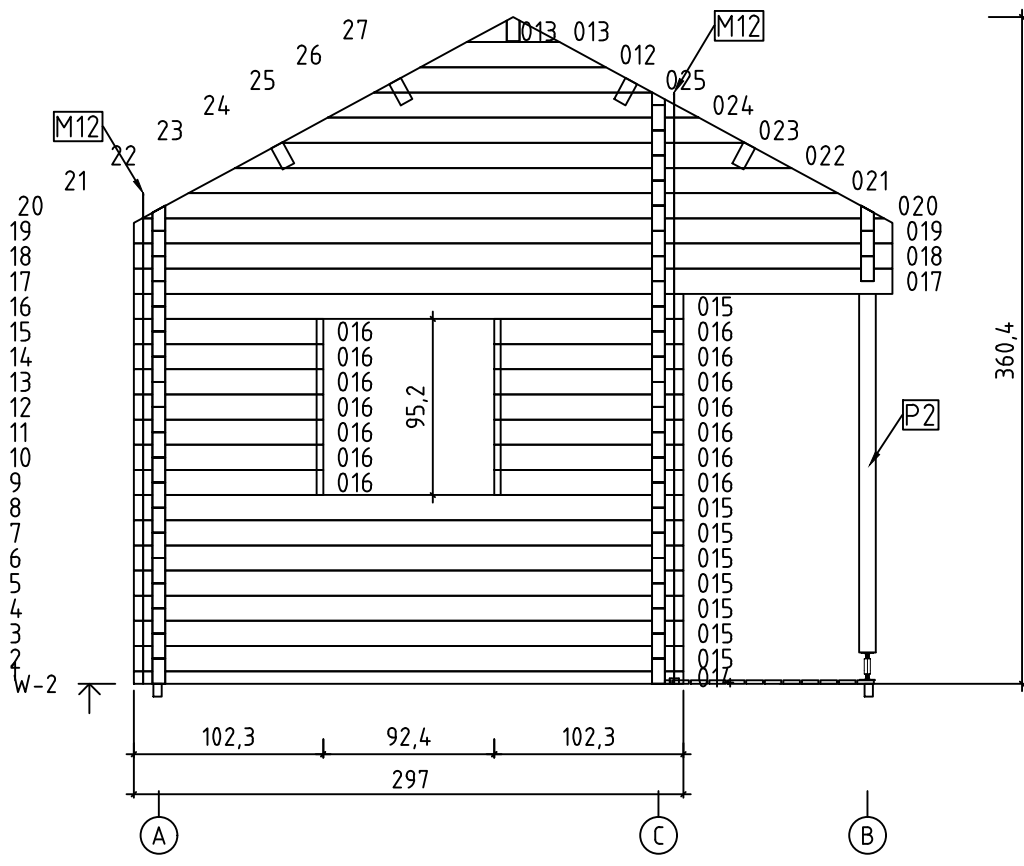
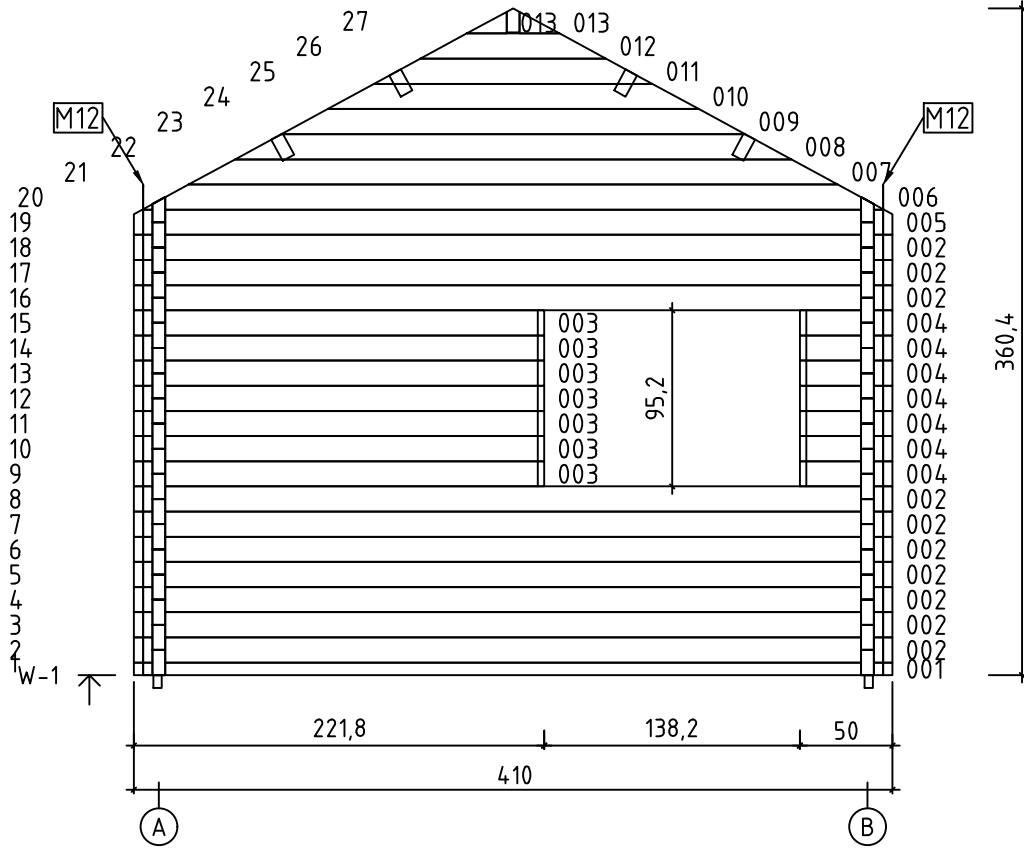


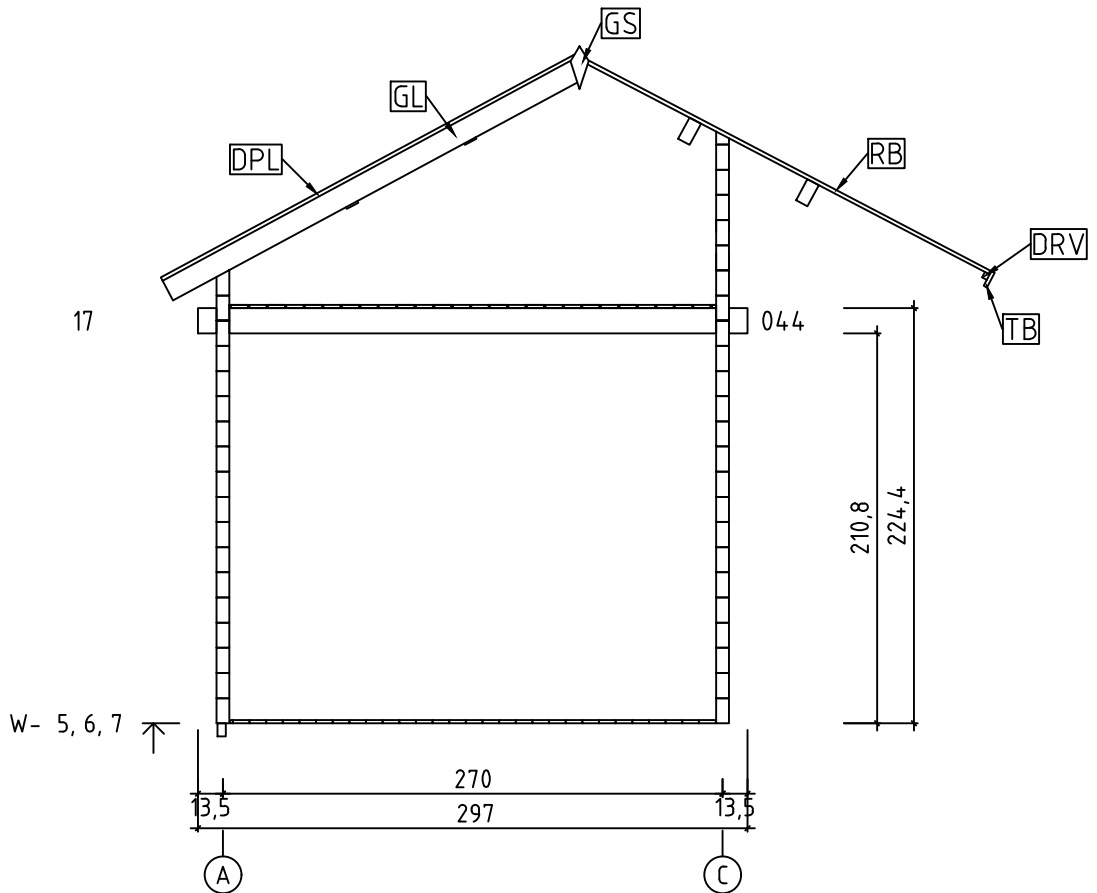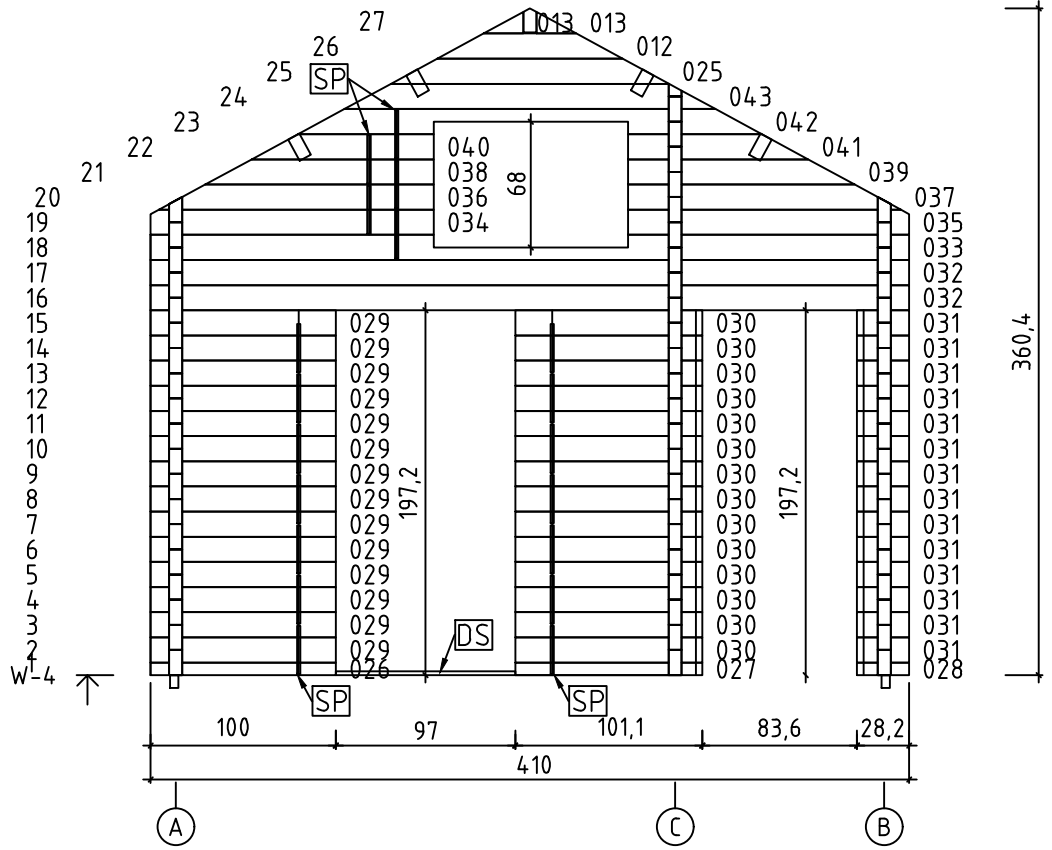

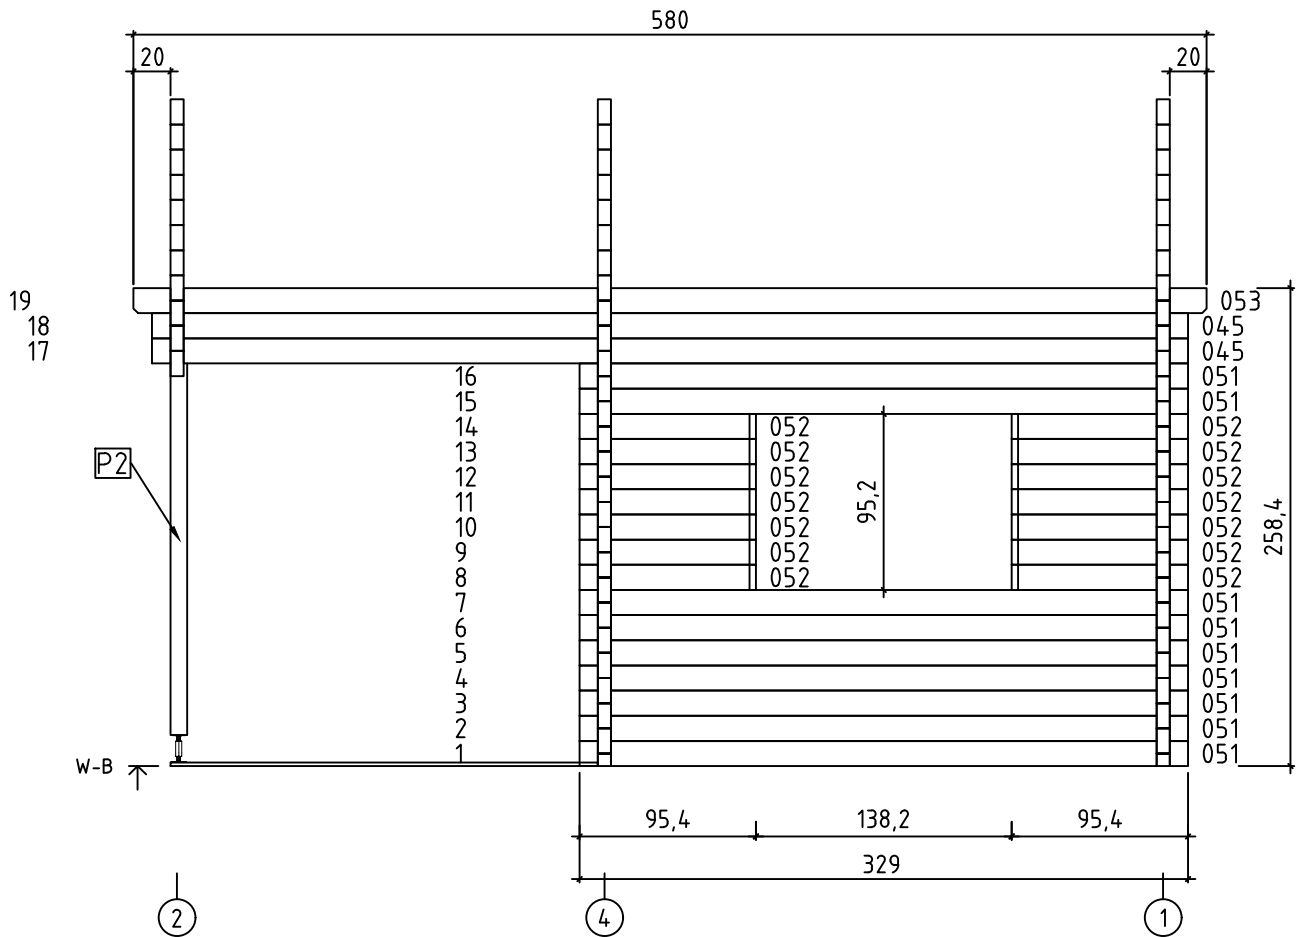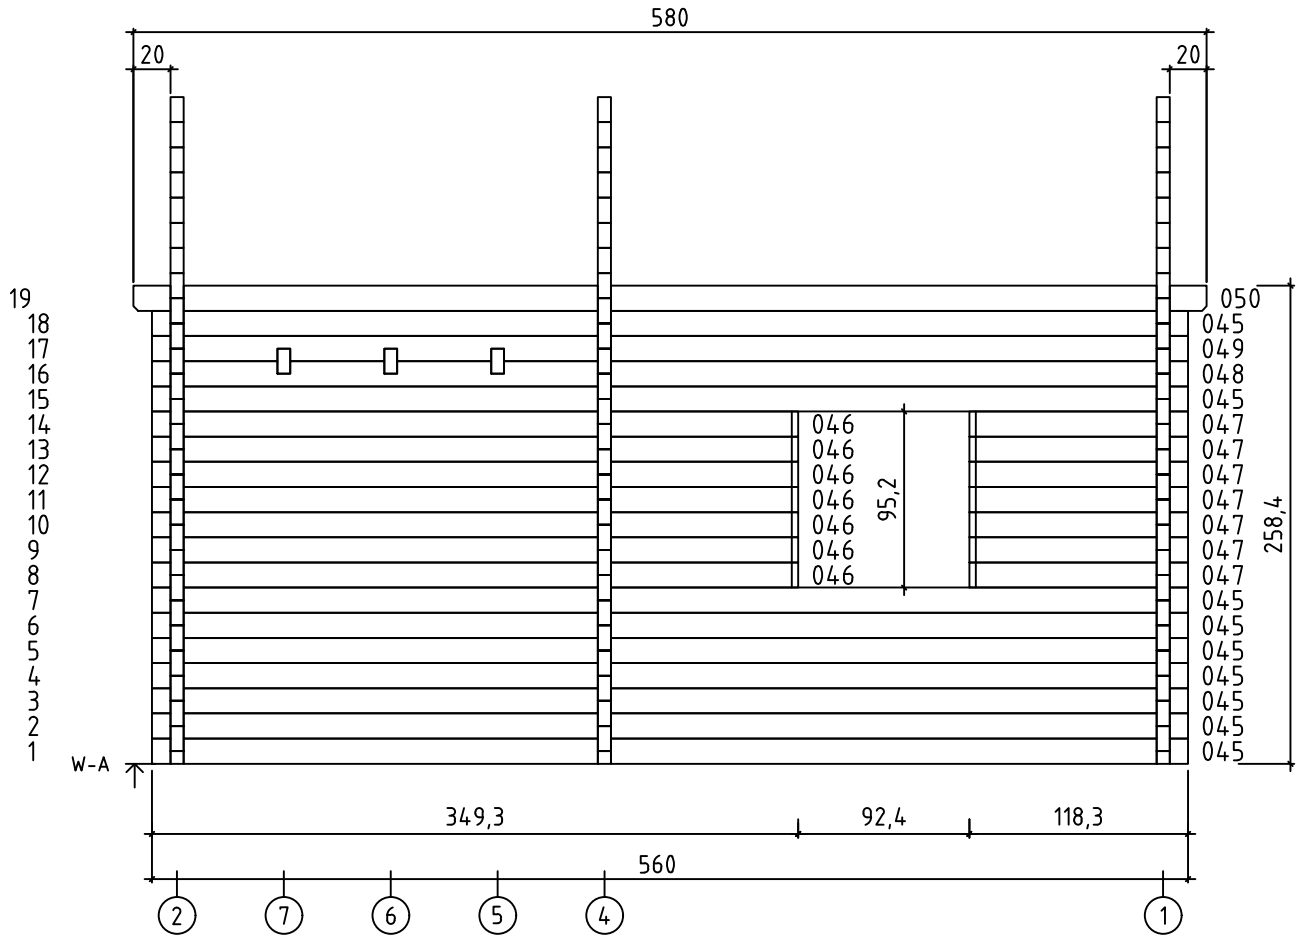

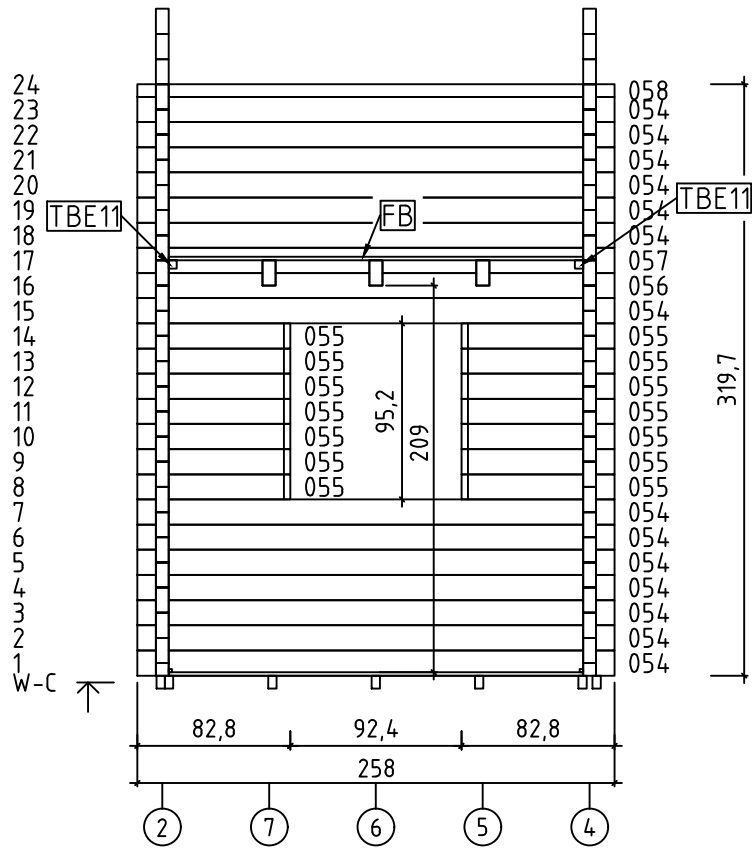

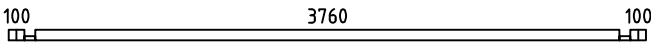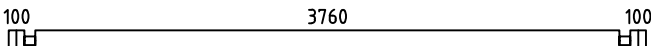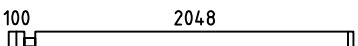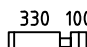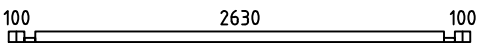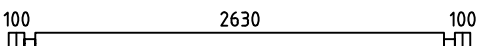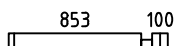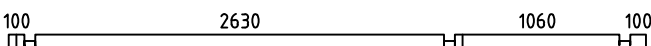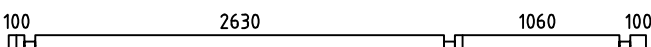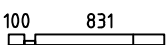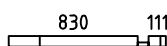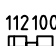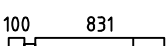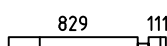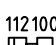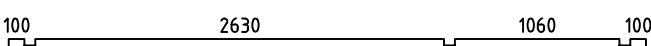
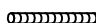

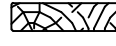
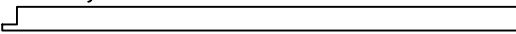
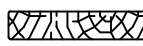


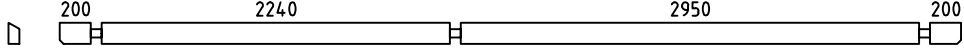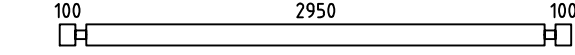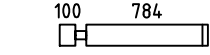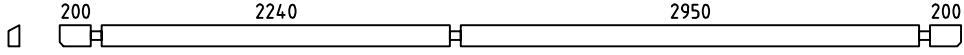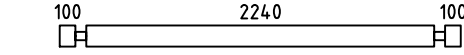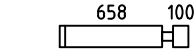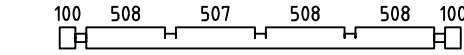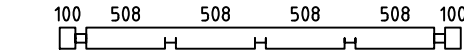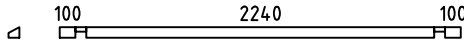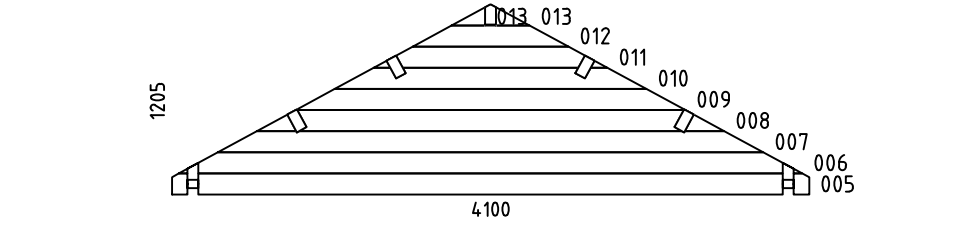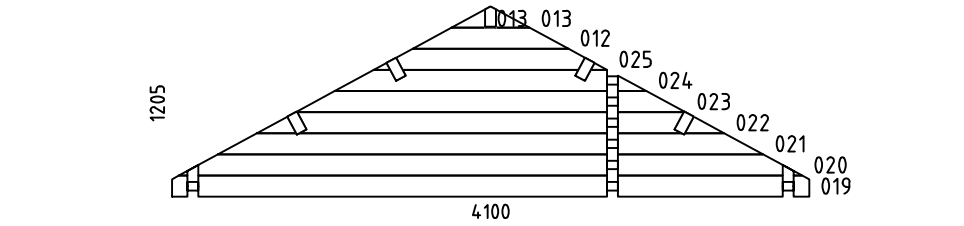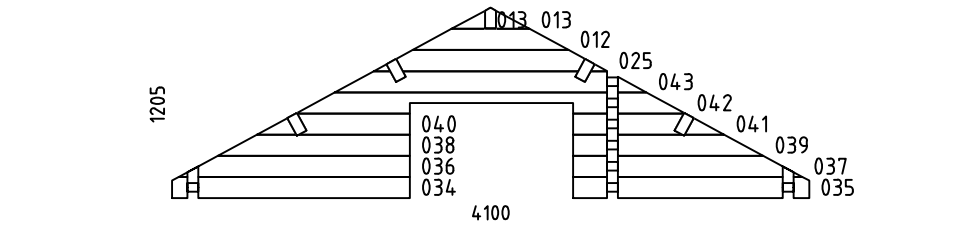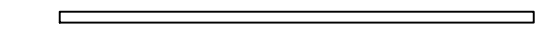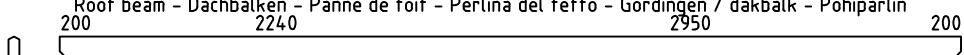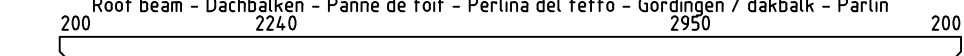

























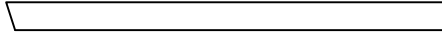
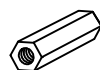



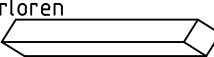


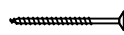
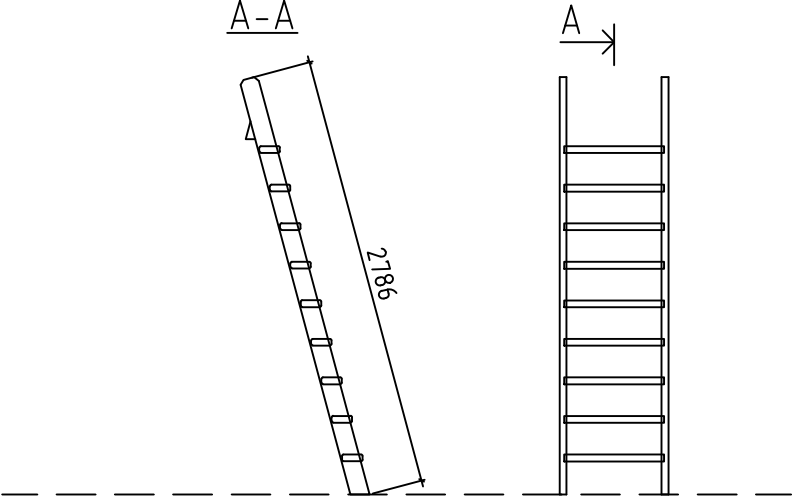
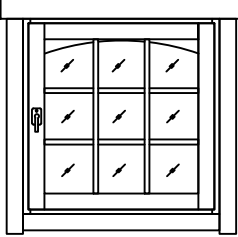
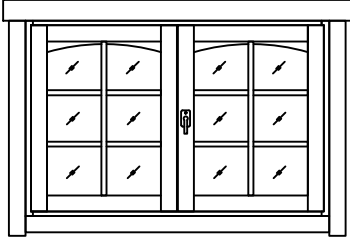
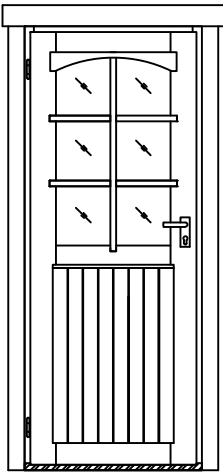


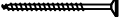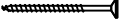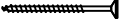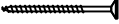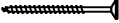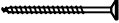
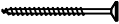
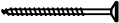
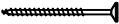
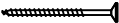
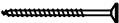
Pos	TAHITI 70, Art.No. 701302 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel	Q	P (mm)	L (mm)
001		1	70x68	4100
002		10	70x136	4100
003		7	70x136	2218
004		7	70x136	500
014		1	70x68	2970
015		8	70x136	2970
016		14	70x136	1023
017		1	70x136	4100
018		1	70x136	4100
026		1	70x68	1001
027		1	70x68	1011
028		1	70x68	282
029		14	70x136	1001
030		14	70x136	1011
031		14	70x136	282
032		2	70x136	4100
033		1	70x136	4100
044		3	70x136	2970
045		11	70x136	5600
046		7	70x136	3493
047		7	70x136	1183
048		1	70x136	5600
049		1	70x136	5600








Pos	TAHITI 70, Art.No. 701302 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel	Q	P (mm)	L (mm)
050		1	70x136	5800
051		9	70x136	3290
052		14	70x136	954
053		1	70x136	5800
054		14	70x136	2580
055		14	70x136	828
056		1	70x136	2580
057		1	70x136	2580
058		1	70x69	2580
W1-1		1		
W2-1		1		
W4-1		1		
IAR3	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	13	45x70	3800
IAR2	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	2	45x70	3050
IAR1	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 	2	45x70	2340
PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Põhipärilin 	1	70x140	5800
PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärilin 	4	70x140	5800

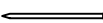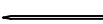Pos	TAHITI 70, Art.No. 701302 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel	Q	P (mm)	L (mm)
FB	Floor boards - Fussbodenbretter - Lame de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud 	42	90x18	2946
FB	Floor boards - Fussbodenbretter - Lame de plancher - Pavimento - Vloerhout - Põrandalaud 	60	90x18	2236
RB	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	130	90x18	2500
SV1	Terrace boards - Terrassenbretter - Plancher de terrasse - Piattaforme terrazzo - Terrasvloer - Terrassilaud 	12	90x19	2310
	Floor fillet - Fussbodenteiste - Corniere de finition du plancher - Finitura per pavimento (battisco pa) - Vloerafwerkljst - Põrandaliist 		18x18	33 m.
DPL	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdekljst asfaltpapier - Katusepapiiist 	4	18x58	2550
M12	Treaded rod m12 - Gewindestange m12 - Tige filetée m12 - Barra filettata passo m12 - Draadstang 12m - Keermelatt 	3		550
M12	Treaded rod m12 - Gewindestange m12 - Tige filetée m12 - Barra filettata passo m12 - Draadstang 12m - Keermelatt 	1		1125
M12	Treaded rod m12 - Gewindestange m12 - Tige filetée m12 - Barra filettata passo m12 - Draadstang 12m - Keermelatt 	4		2000
DS	Doorstep - Swelle - Seuil de porte - Callare - Drempel - Lävepak ukseavale 	1	18x70	970
P2	Post - Pfosten - Poteau - Piede registrabile - Stijl - Post 	1	90x90	2005
TB	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevelljst - Räästalaud 	4	18x90	2900
DRV	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	4	28x34	2900
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	10	28x34	916
TBE6	Fixing fillet - Fixirungsleiste - Profil de fixation - Massello di fissaggio - Bevestiging lijstwerk - Tenderliist 	2	28x34	1933
TBE11	Loft support - Dachbefestigung - Cornière de renfort de fixation de toiture - Supporto dello schienale - Dakbevestiging - Vahelae kandurliist 	2	45x45	2628
GL	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevelljst - Viilulaud 	4	18x120	2550
KL4	Lengthening bolt for treaded rod - Verlängerungsmutter für gewindestange - Manchon de raccordement de tige filetée - Bullone per barra filettata passo - Extensie moer voor draadstang - Jätikumutter keermelatile 	4		
KL1	Drive nut treaded rod - Ein Schlagmutter für gewindestange - Écrou a frapper pour tige filitée - Dado guida per barra filettata - Aandrijfmoer / aanslagmoer voor draadstang - Löökmutter keermelatile 	4		
KL2	Nut for treaded rod - Mutter für gewindestange - Écrou pour tige filetée - Dado per barra filettata - Moer voor draadstang - Mutter keermelatile 	4		
KL3	Plain washer treaded rod - Unterlegscheibe für gewindestange - Rondelle plate pour tige filetée - Rondella per barra filettata - Sluitring voor draadeind - Seib keermelatile 	4		
	Screw for gable segment - Schrauben für deckblatt - Vis pour fixation losange de finition - Viti x frontali tetto - Schroef voor gevelpunt segment - Kruvi rombile 	4	3.5x35	
	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepaku kinnitamiseks alusraamiga 	3	3.5x50	

Pos	TAHITI 70, Art.No. 701302 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel	Q	P (mm)	L (mm)
HS84	Screw for fixing fillet of door and window - Schrauben für fixierungleiste - Vis pour profil vertical de fixation pour ouvertures des fenetres et portes - Viti per massello di fissaggio - Schroeven voor bevestiging van deur en raam lijsten - Kruvi tenderliistudele 	50	3.5x50	
HS16	Screw for gable moulding - Schrauben für giebelleiste - Vis pour fixation planche de rive - Vite per fissare finitura davanti e dietro del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi viilulauale 	32	3.5x50	
HS38	Screw for loft support - Schraube für dachbefestigung - Vis pour cornière de renfort de fixation - Viti per supporto del soppalco - Schroef voor dakbevestiging - Kruvi vahelae kandurliistule 	12	4.5x80	
HS37	Screw for post - Schrauben für pfosten - Vis de fixation des poteaux - Viti per inviare - Schroef voor stijlen - Kruvi postile 	2	4.5x80	
HS32	Screw for fascia boards - Schrauben für traufbretter - Vis pour fixation bandeau de toit - Viti x striscia del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi räästalauale 	28	4x40	
HS26	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele 	28	4x40	
HS36	Screw for stepladder - Schraube für leiter - Vis d'assemblage des marches de l'échelle - Vite per scaletta - Schroef voor trapladder - Kruvi redeli montaažiks 	36	4x60	
HS40	Screw for 1. wall beam - Schraube für 1. bohlenreihe - Vis de fixations 1ere rangée de madriers avec poutrelles de fondations - Vite fissaggio alle fondamenta - Schroef voor 1 wandbalk - Kruvi poollauale 	11	5x120	
HS43	Screw for roof beams - Schrauben für dachbalken - Vis pour fixation pannes de toit - Viti per perline del tetto - Schroef voor gordingen / dakbalken - Kruvi pärlinitele 	21	5x120	
	Screw for gable - Schrauben für giebel - Vis pour fixation des pignons - Viti per timpano - Schroef voor gevelpunt - Kruvi viilude kinnitamiseks 	54	5x120	
HS39	Screw for foundation - Schrauben zur befestigung fundament - Vis de fixations des poutrelles de fondations - Viti x fondamenta - Schroef voor fundering - Kruvi alusraamile 	30	5x90	
HS49	Screw for post height adjustment - Schrauben für regulierungsschraube für pfosten - Vis de fixation de support réglable de poteau - Viti per fissare ed aggiustare l'altezza del palo verticale - Schroef voor hoogte instelling stijlen - Kruvi vajumispolidile 	8	6x50	
MS	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule 	2	4.5x65	
NF3	Screw for terrace - Schrauben für terrassenbretter - Vis pour fixation de terrasse - Viti per terrazza - Schroef voor terrasvloer - Kruvi terrassilauale 	120	4.2x55	
SH70	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots 	1		
NFD	Zn nail for roofing felt fillet - Zn nägel für dachpappenleiste - Pointe pour baguette de fixation feutre bitumeux - Chiodi x carta bituminosa x tetto - Spijker(nagel) voor asfaltpapier afdekljst - Papiilistunael 	28	2x40	
	Zn nail for floor fillet - Zn nägel für fussbodenleiste - Pointe pour corniere de finition du plancher - Chiodi x fissaggio pavimento - Spijker(nagel) voor vloer afdekljst - Nael põrandaliistule 	66	1.4x40	
NH1	Zn nail for floor - Zn nägel für fussbodenbretter - Clous pour plancher - Chiodi x perline pavimento - Spijker(nagel) voor vloer - Nael põrandalauale 	563	2.1x50	
NF2	Zn nail for roof - Zn nägel für dachbretter - Pointe pour fixation voliges de toit - Chiodi x perline tetto - Spijker(nagel) voor dakhout - Nael katuselauale 	544	2.1x50	
ORZ	Montage set for doors and windows - Montage set für türen und fenster - Jeu de montage portes et fenetres - Set di assemblaggio per porte e finestra - Montage set voor deur en raam - Orthez akna ja ukse montaaživahendid	1		
GS	Gable segment - Deckblatt - Losange de finition - Decorazione in legno x frontale tetto - Gevelpunt segment - Romb 	2		
SP	Hidden fixing - Holzdübel - Tourillon bois - Fissaggio a scomparsa - Verloren kop spijker - Salapulk 	19		
RFP	Post height adjustment - Pfostenträger verstellbar - Support réglable de poteau - Piede registrabile in altezza - Stelschroef voor stijlpost - Vajumispolt 	1		

Pos	TAHITI 70, Art.No. 701302 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel	Q	P (mm)	L (mm)
LR	Ladder - Leiter - Echelle - Scala a pioli - Ladder - Redel 	1		
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 	3	916x916 3+ A.9P.K	
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 	2	1374x916 3+ TA.6P. K	
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 	1	827x1933 2+ U.26V.K	

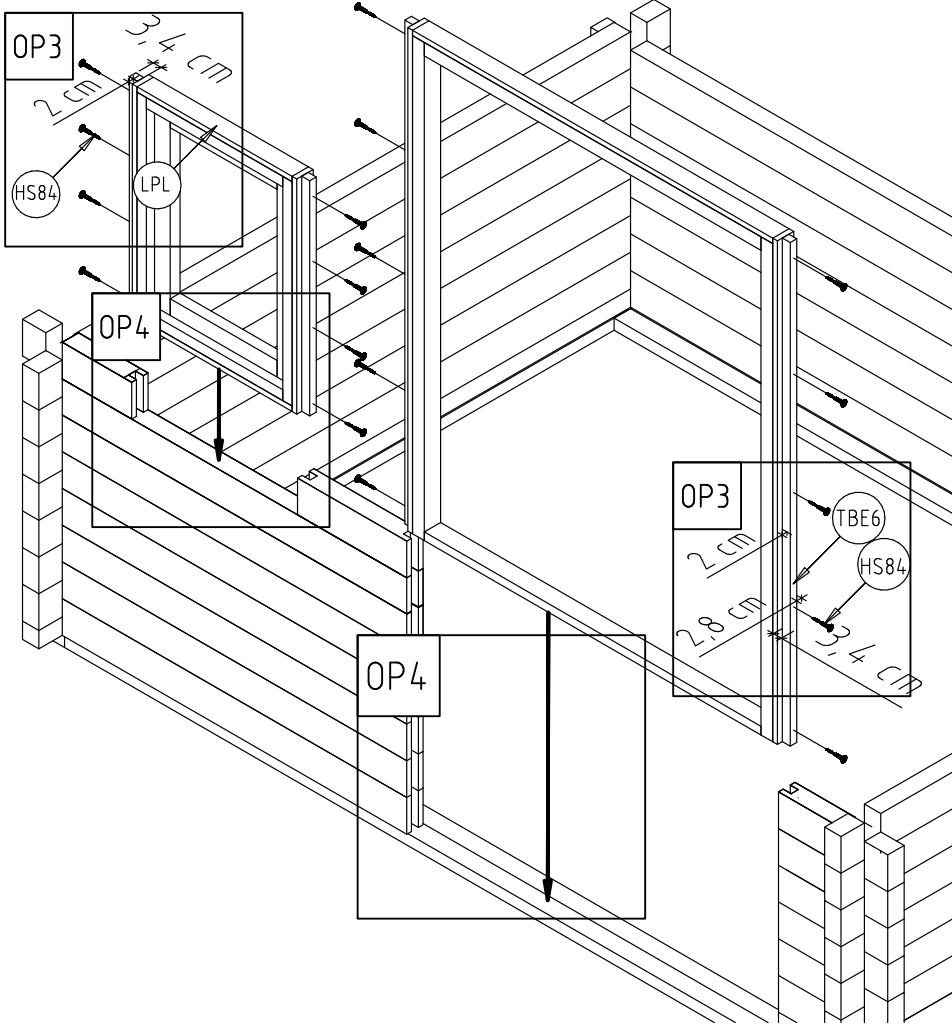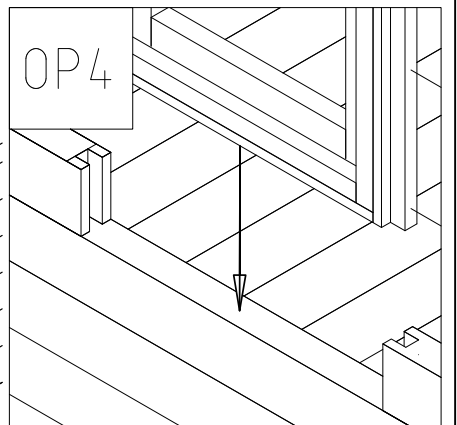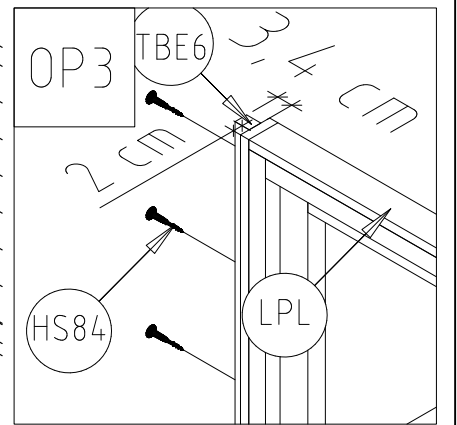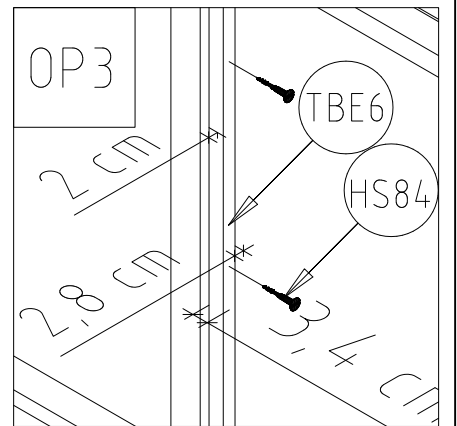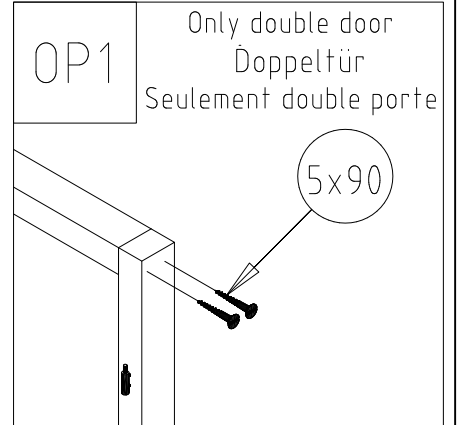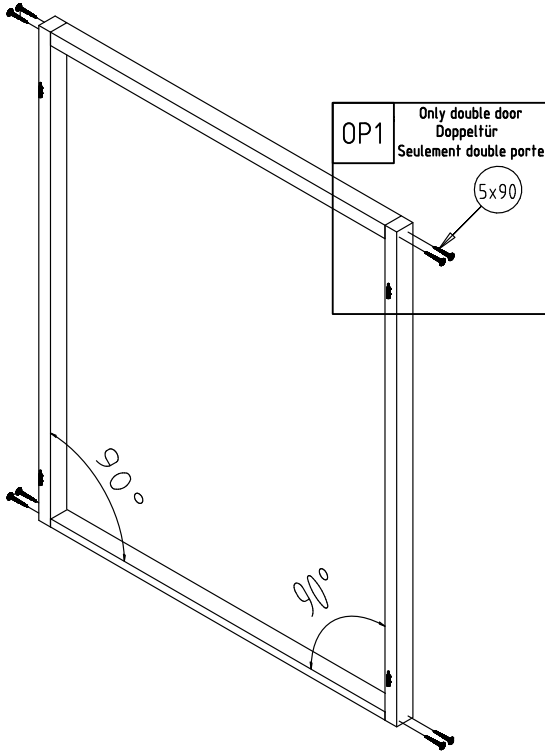

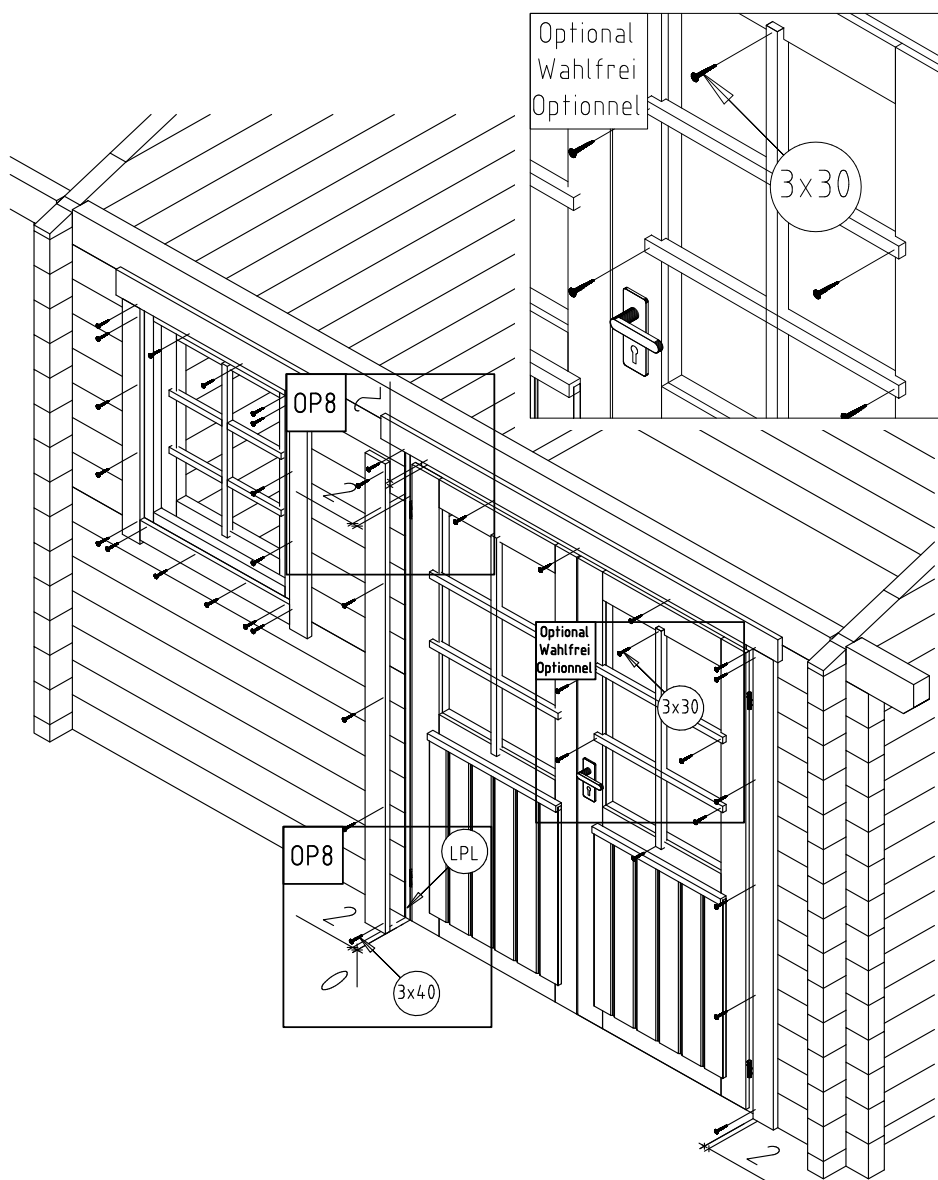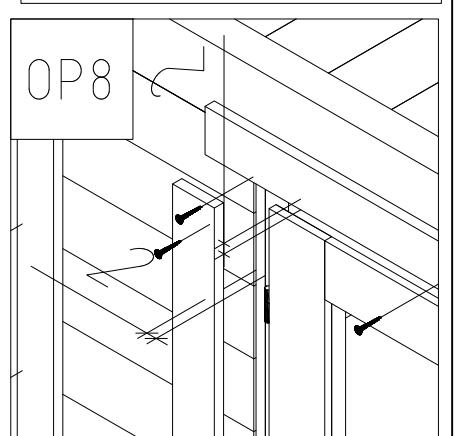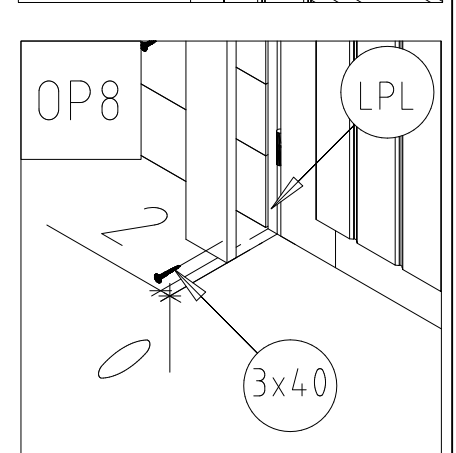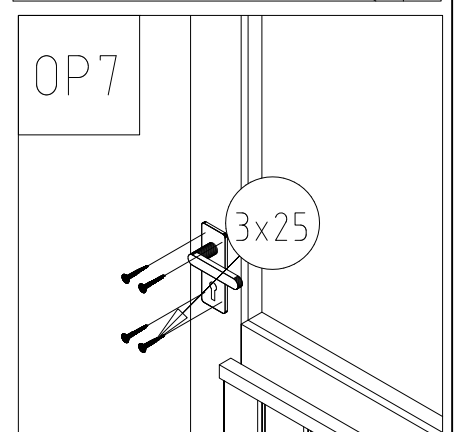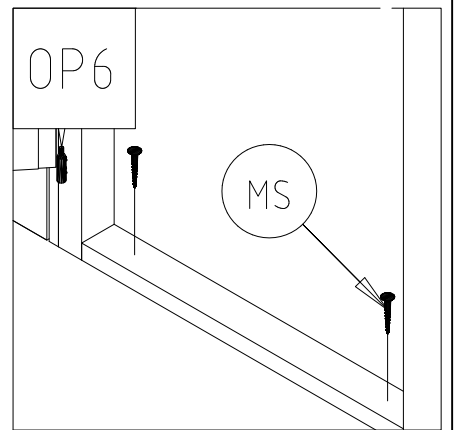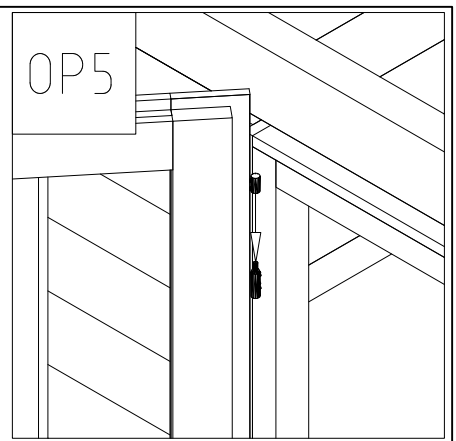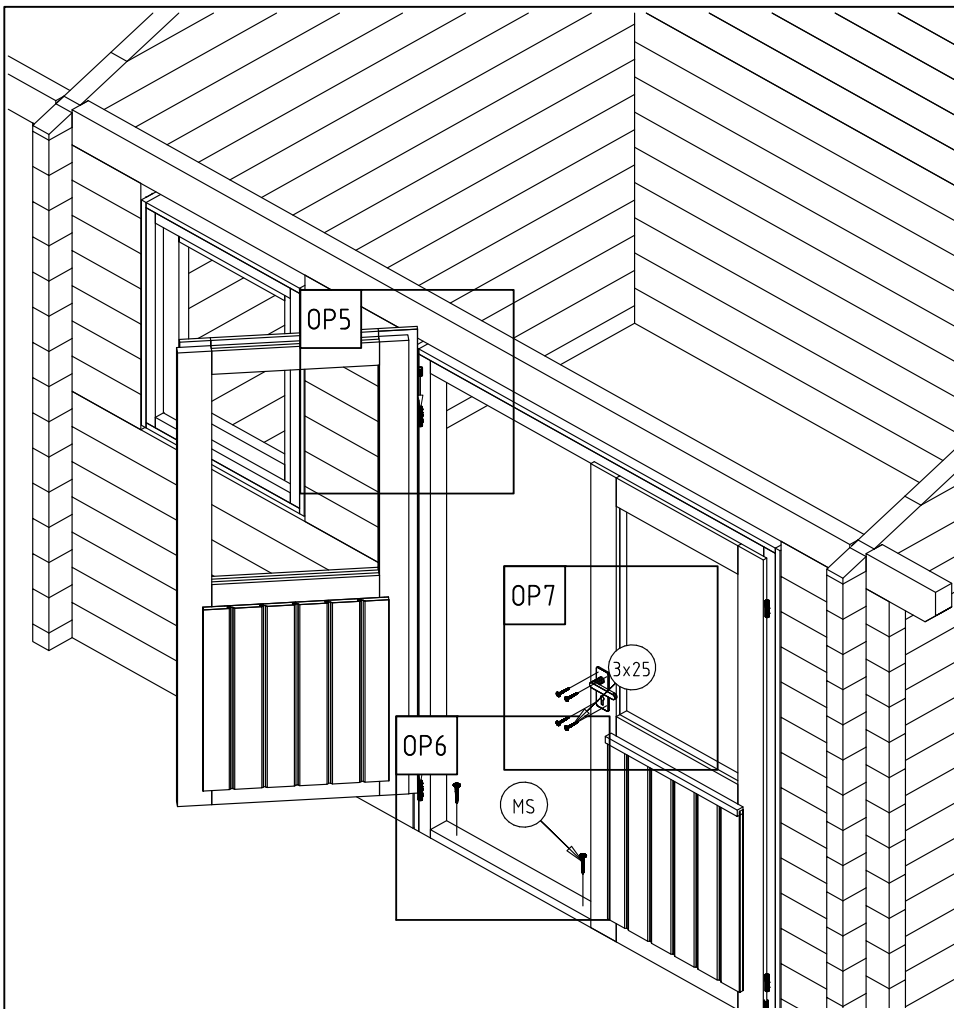


GU Hinweise auf Gefahren, Unterlassungen und Bedienung

Um Schäden am Fenster zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- Flügel nicht zusätzlich belasten,
- Flügel nicht gegen die Leibung überdrehen,
- keine Gegenstände zwischen Rahmen und Flügel klemmen.


Um Unfälle zu vermeiden wird auf folgende Gefahren hingewiesen:

- Die Verletzungsgefahr durch Einklemmen im Spalt zwischen Rahmen und Flügel,
- die Absturzgefahr am geöffneten Fenster,
- Verletzungen durch Windstoß in Drehstellung.

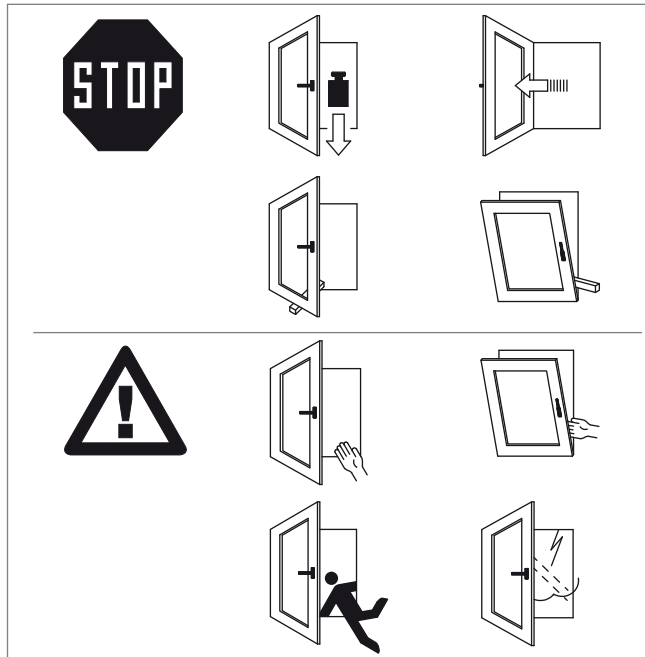

Drehkipfenster bedienen (Bedeutung der Symbole)

- grün: Flügel geschlossen
- blau: Flügel in Kippstellung zum Lüften
- rot: Flügel in Drehstellung zum Reinigen und zur Stoßlüftung

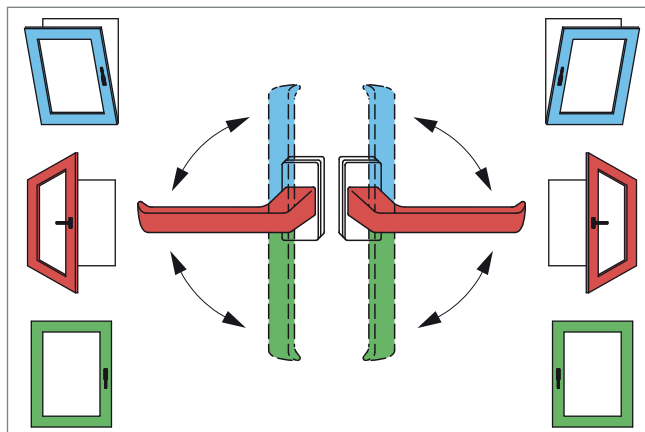

Achtung:

Um Gefahren zu vermeiden, müssen Fensterflügel in Drehstellung gehalten oder fixiert werden.

Gewährleistung erhalten!

Hinweise zur Pflege und Wartung bzw. Vermeidung von Schäden und Unfällen sowie zur Bedienung, sind zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung unbedingt zu beachten und zu befolgen.

Bedienungs-Aufkleber bei Bedarf bitte anfordern.

GU Fenster richtig pflegen, warten und bedienen



Adresse / Ihr Fensterservice:




Sie haben Fenster mit hochwertigen Drehkippbeschlägen von Gretsch-Unitas in Benutzung genommen. Jedes Fenster unterliegt – wie andere Bauteile auch – einer normalen Abnutzung. Die Leichtgängigkeit des Fensterbeschlages sowie die Lebensdauer Ihrer Fenster hängt im wesentlichen von deren Pflege ab. Vom Benutzer sind an Fenstern und Fenstertüren mindestens einmal jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:


- ☼ Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschläge sind zu fetten und auf Funktion zu prüfen.
- + Die Befestigungsschrauben des Fenstergriffes sind nachzuziehen (Griffrosette vorsichtig lösen).

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages


Bei auftretenden Störungen, die eine sichere Funktion des Fensters nicht mehr gewährleistet, verständigen Sie gleich Ihren Fensterfachmann.

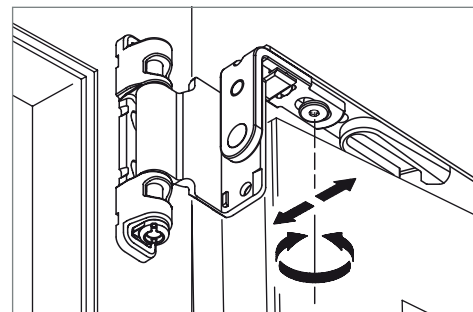


Flügelandruck einstellen

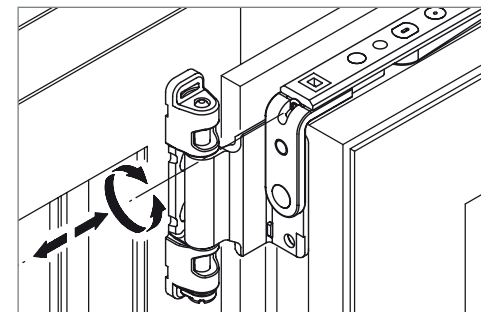


Seitliche Flügeleinstellung – Schere

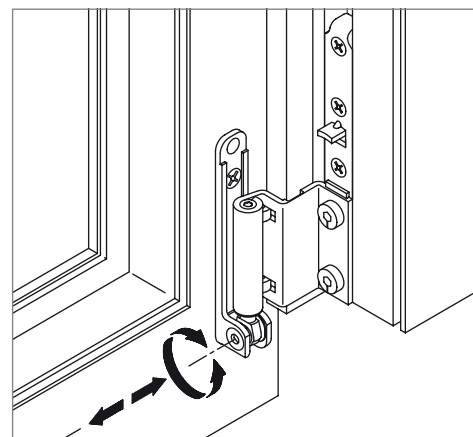

Seitliche Flügeleinstellung – Ecklager

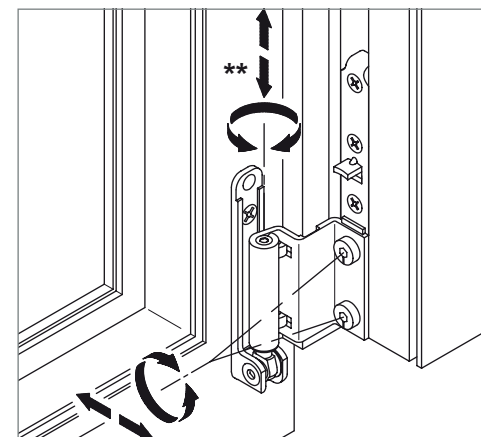

Flügel anheben, Andruck einstellen

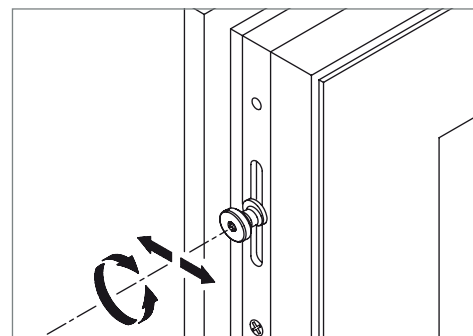

Flügelandruck regulieren

Wir empfehlen, die Fensteroberfläche und die Verglasung regelmäßig zu überprüfen und Schäden auszubessern.

Die Fenster-Dichtung darf nicht gestrichen und nicht lackiert werden.

Bei Bedarf übernimmt Ihr Fensterhersteller die Flügeleinstellung! *

(*) Einstellwerkzeug = Torx 15 Schraubendreher bzw. Sechskantschlüssel SW 4 (**)


Mise en garde des mauvaises utilisations

Consignes à respecter afin de préserver le bon fonctionnement de la fenêtre:

- Ne pas surcharger le vantail,
- Ne pas forcer l'ouverture du vantail contre l'ébrasement,
- Ne pas coincer d'objet entre l'ouvrant et le dormant.

Mise en garde des dangers:

- Risque de blessures par pincement entre ouvrant et dormant, vantail entre ouvert,
- Risque de chute par fenêtre ouverte,
- Blessures par coup de vent en rafale en position ouvrant à la française.

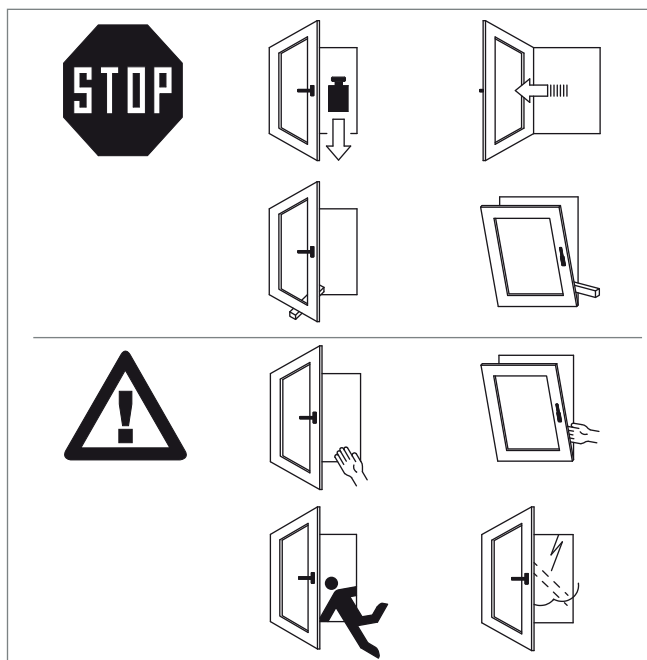


Utilisation de fenêtre oscillo-battante (Signification des symboles)

vert: Vantail fermé

bleu: Vantail en position soufflet (aération)

rouge: Vantail en position ouvrant à la française ou de nettoyage

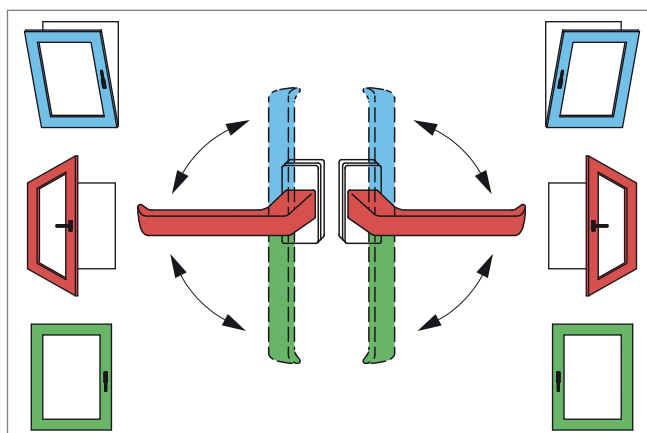

Attention:

Pour éviter les dangers il faut tenir ou bloquer une fenêtre lorsqu'elle est ouverte.

Conservation de garantie !

Les conseils d'entretien, de bon fonctionnement et de mise en garde des mauvaises utilisations sont impérativement à respecter afin de conserver la garantie de la fenêtre.

Au besoin veuillez demander un autocollant d'utilisation.



Bien utiliser, prendre soin et savoir entretenir une fenêtre




Adresse / Votre service fenêtre:

Le sens de l'ouverture




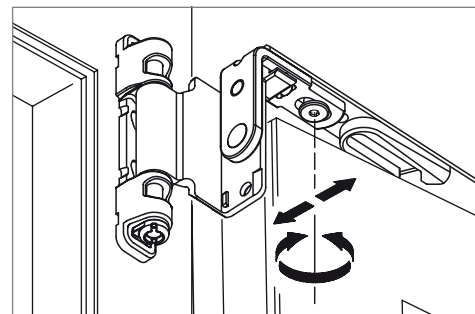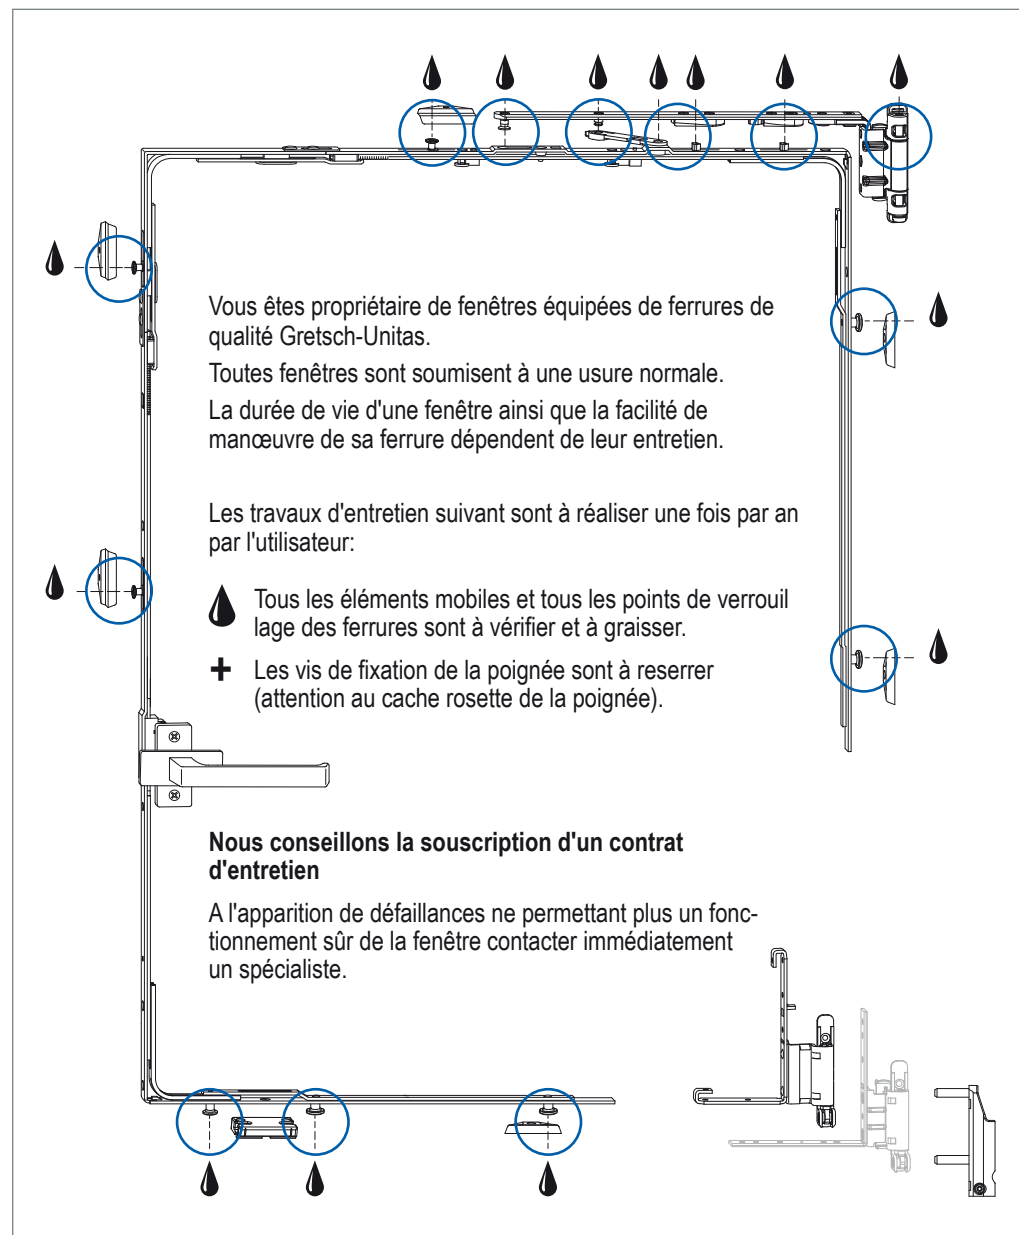


Ajustement de la compression du vantail

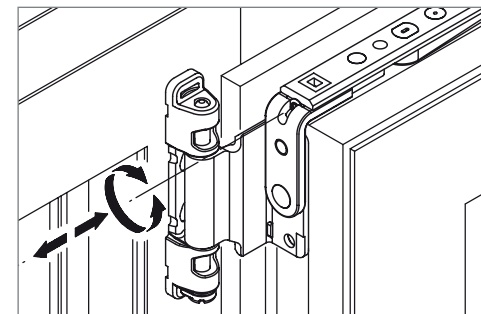


Ajustement latéral du vantail – Compas

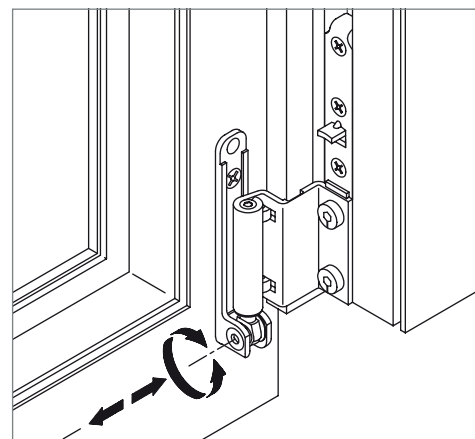

Ajustement latéral du vantail – Support d'angle

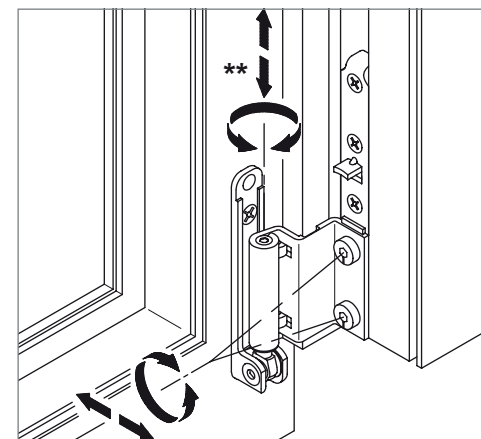

Réglage en hauteur du vantail, réglage en compression

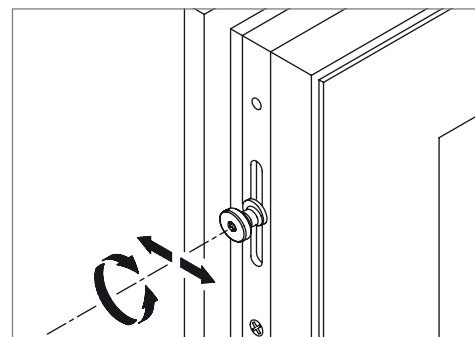

Réglage de la compression du vantail

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement l'état de la fenêtre et du vitrage, et de réparer les défauts.

Les Joints de fenêtre ne ni à peindre ni à lasurer.

Le réglage des vantaux peut être fait par votre fabricant de fenêtres! *

(*) Outil de réglage = Tournevis Torx 15 ou clé Allen taille 4 (**)




Advice on operation, default and hazards

In order to avoid damage to your window take note of the following advice :

- Do not put any load on the sash
- Do not turn the sash beyond the predetermined opening angle
- Do not jam the sash by placing an object between sash and frame

In order to prevent accidents be aware of the following hazards :

- Risk of getting crushed between frame and sash
- Risk of falling out of the open window
- Risk of injury by sash swinging open through a gust of wind

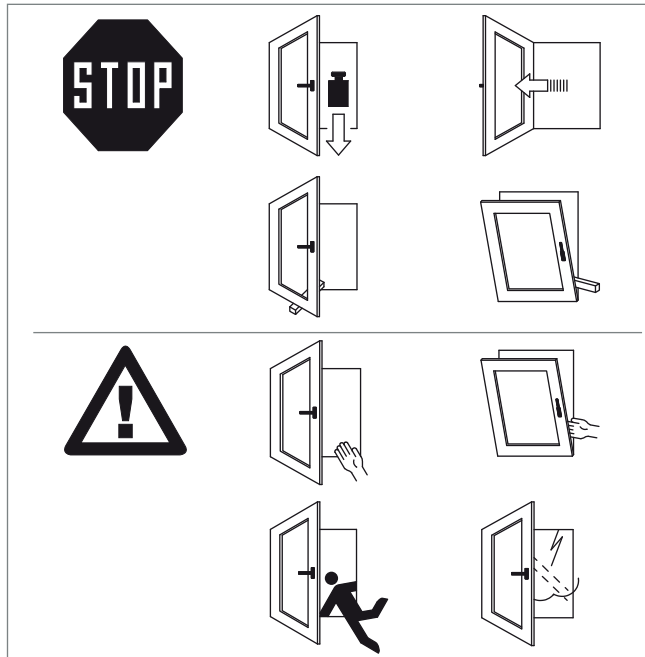


How to operate a tilt-turn window :
(meaning of symbols)

- green: sash closed
- blue: sash in tilt position for airing
- red: sash in turn position for cleaning or inrush airing

Attention:

In order to prevent hazards it is necessary that sashes in turn position should be held or secured.

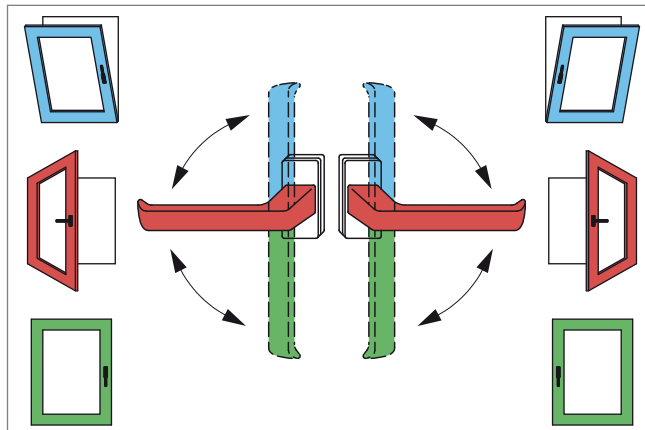

Maintain your window's warranty!

In order to maintain the warranty on the window hardware it is imperative that the advice on operation, default and hazards be observed.



Adhesive label with operating symbols available on request.




Appropriate operation, maintenance and care of windows




Address / Your maintenance service :

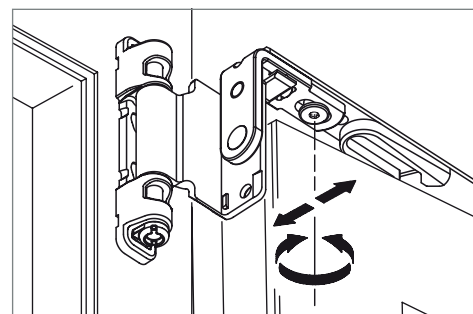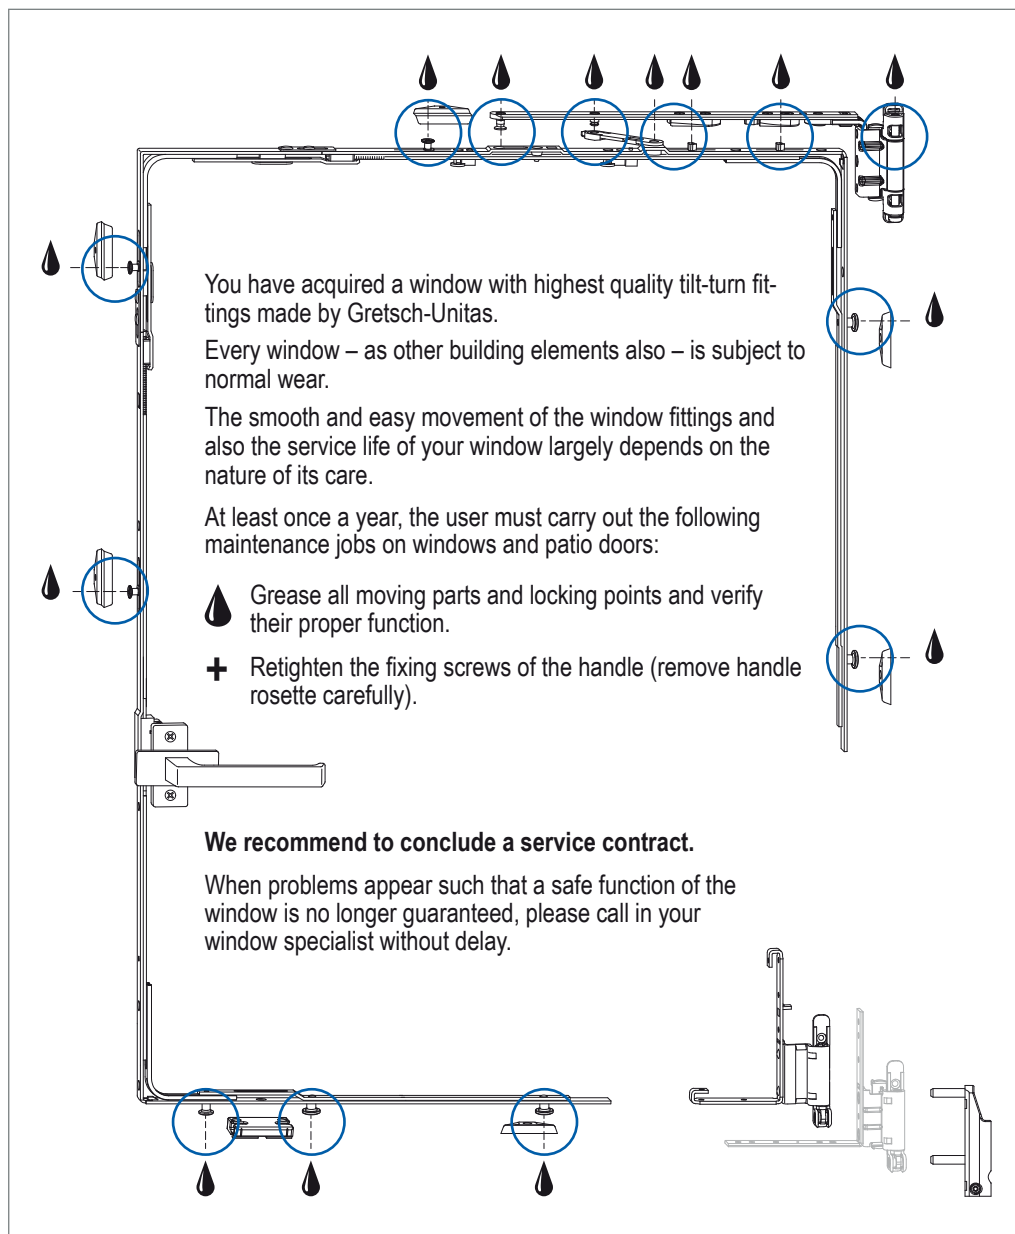


Gasket pressure adjustment – stay arm

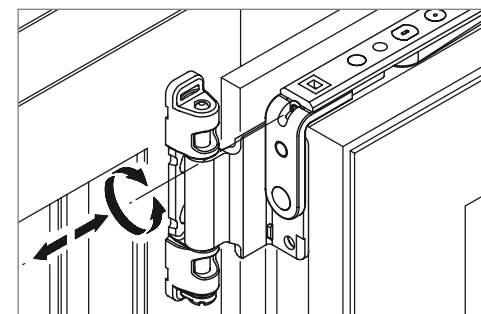

Horizontal sash adjustment – stay arm

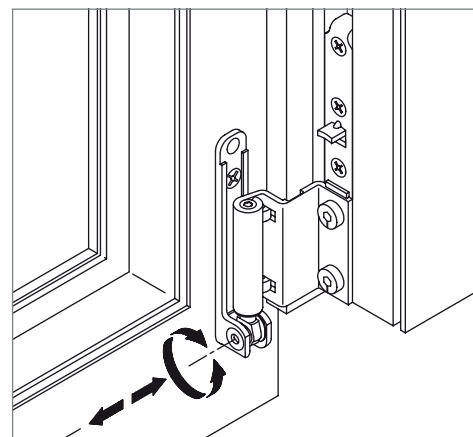

Horizontal sash adjustment – corner bearing

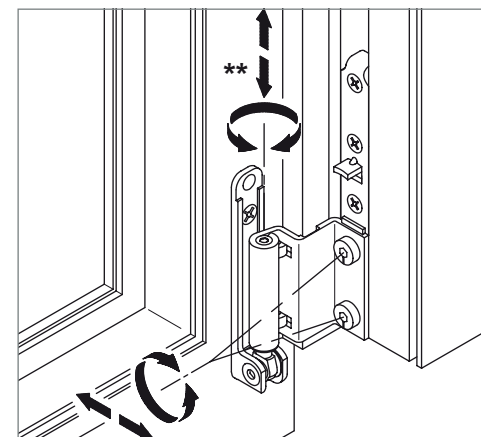

Vertical and gasket pressure adjustment



Gasket pressure adjustment – mushroom pin

We recommend that the window finish and glazing be regularly checked over and any damage made good.

The gasket must not be painted over or cleaned with aggressive agents.

If necessary, ask your window fabricator to undertake the adjustments! *

(*) Adjustment tool: Torx 15 screwdriver or Allen key size 4 (**)


Aanwijzingen voor gevaar, foutief gebruik en bediening

Om schade aan het raam te voorkomen moet het volgende in acht genomen worden:

- Het raam niet extra belasten.
- Het raam niet tegen de negge drukken.
- Geen voorwerpen tussen het raam en kozijn klemmen.


Om ongevallen te vermijden willen wij U op de volgende gevaren wijzen:

- Verwonding door inklemming tussen raam en kozijn.
- Het gevaar om uit een geopend raam te vallen.
- Verwonding door winddruk in de draaistand.

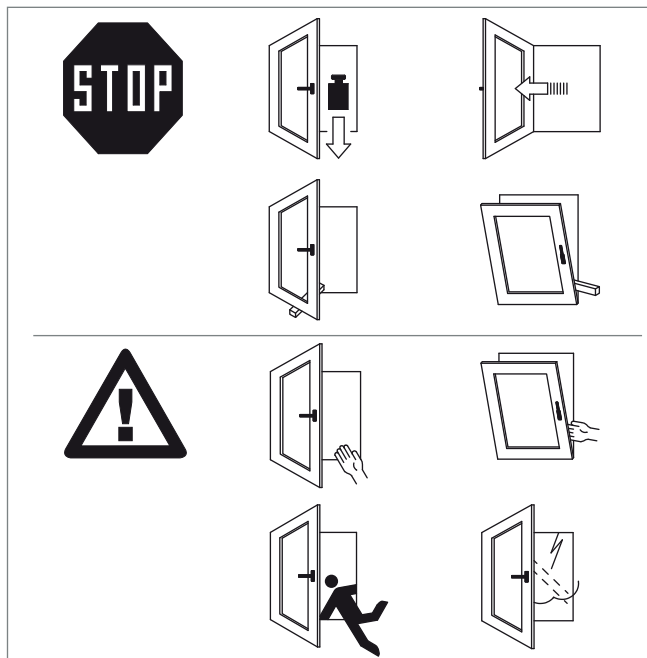

Draaivalraam bedienen
(verklaring van de symbolen)

- Groen: Raam gesloten.
- Blauw: Raam in de valstand om te ventileren.
- Rood: Raam in de draaistand om te reinigen of te luchten.

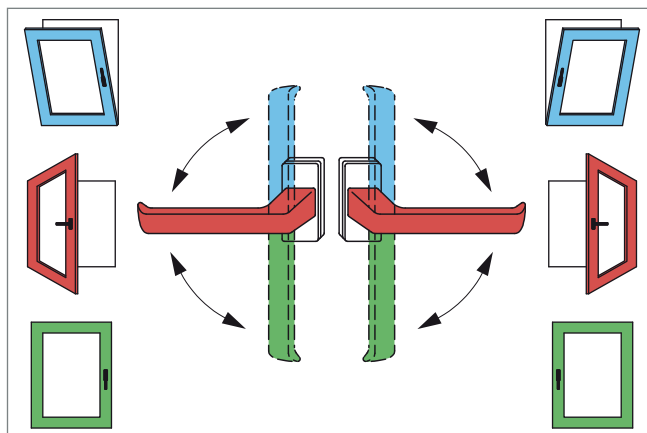

Let op:

Om gevaar te vermijden, moet het raam in de draaistand altijd vastgehouden of gefixeerd worden.

Garantievoorwaarden!

Onderhoud en nastellen van het beslag en het op de juiste manier bedienen en gebruiken zijn voorwaarden om aanspraak op garantie te kunnen maken.

Bedieningssticker is indien gewenst leverbaar.

Het raam goed reinigen, onderhouden en bedienen



Adres / Serviceadres:



Met de aanschaf van G.U-Draaivalbeslag heeft U zonder meer een goede keus gemaakt. Het betreft hier immers beslag van hoogwaardige kwaliteit, vervaardigd door een algemeen erkende specialist op dit gebied!

Bij normaal gebruik en de gangbare toepassingen, zal dit beslag dan ook in alle opzichten voortreffelijk voldoen.


Voor een blijvende optimale werking van dit draaivalbeslag en ter bevordering van een extra lange levensduur van het totale raamsysteem, is periodiek onderhoud evenwel ten zeerste aan te bevelen.

Vandaar dat wij U dringend adviseren om tenminste één-maal per jaar het volgende te doen:


- ☾ Alle bewegende delen oliën of invetten en op goed functioneren te controleren.
- + De beide schroeven van de raamkruk aandraaien.

Wij raden U aan een onderhoudscontract af te sluiten


Wanneer onverhoop ernstige storingen optreden, die het functioneren belemmeren, kunt u het beste contact opnemen met uw ramenfabrikant of G.U-dealer.

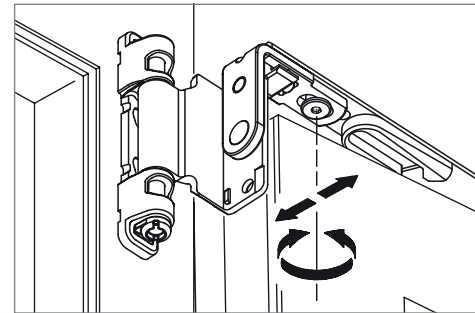


Instellen van de aanpersdruk

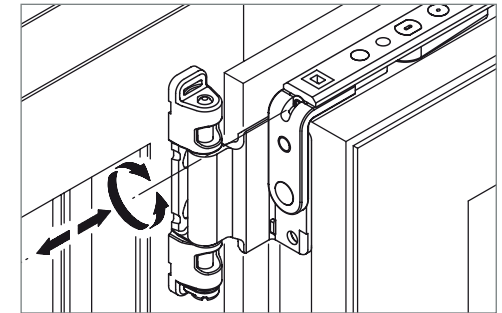


Zijdelings verstellen van de schaar

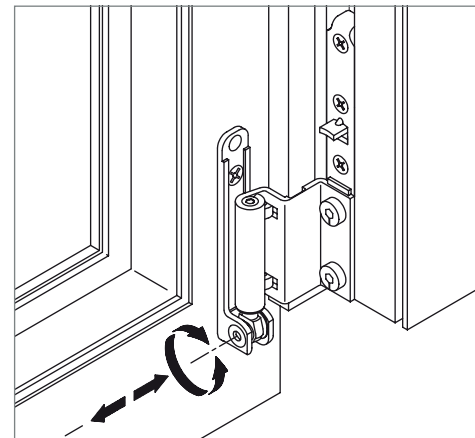

Zijdelingse verstelling speun kozijndeel

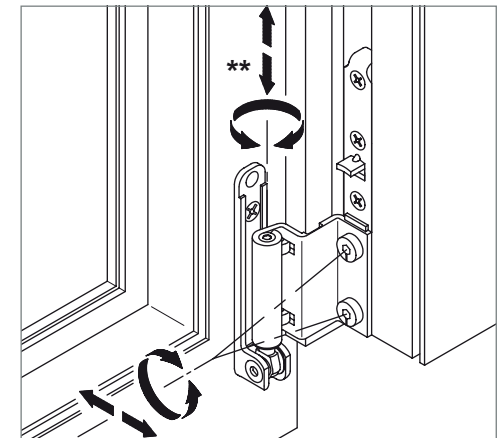

Hoogte verstelling en aanpersdruk

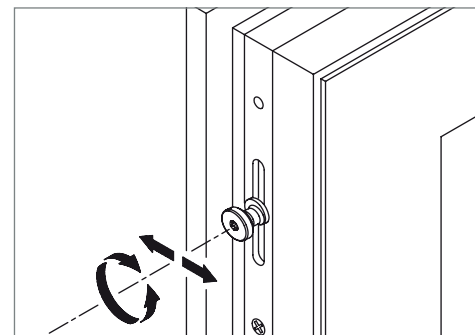

Verstellen van de aanpersdruk

Wij adviseren het raam en de beglazing regelmatig te controleren en eventuele beschadigingen te repareren.

Het beslag en de dichting mogen niet mee geschilderd worden.

Indien noodzakelijk de ramen laten afstellen door een vakman. *

(*) Gereedschap: Torx 15 schroevendraaier respectievelijk inbusleutel 4 (**)