

Diamond-Paneele

Du benötigst:

Montagekleber
Wasserwaage
Bleistift
Akkuschrauber
Schrauben



2

Die Diamond-Paneele werden mit Kleber oder Schrauben an der Wand angebracht. Für jedes Paneel werden mindestens 15 Schrauben im Abstand von maximal 60 cm benötigt.

1

Wähle die Richtung, in die du deine Diamond-Paneele verlegen möchtest.

Nach dem Abmessen können die Paneele bei Bedarf hinten mit einer feinzahnigen Stich- oder Handsäge gekürzt werden.

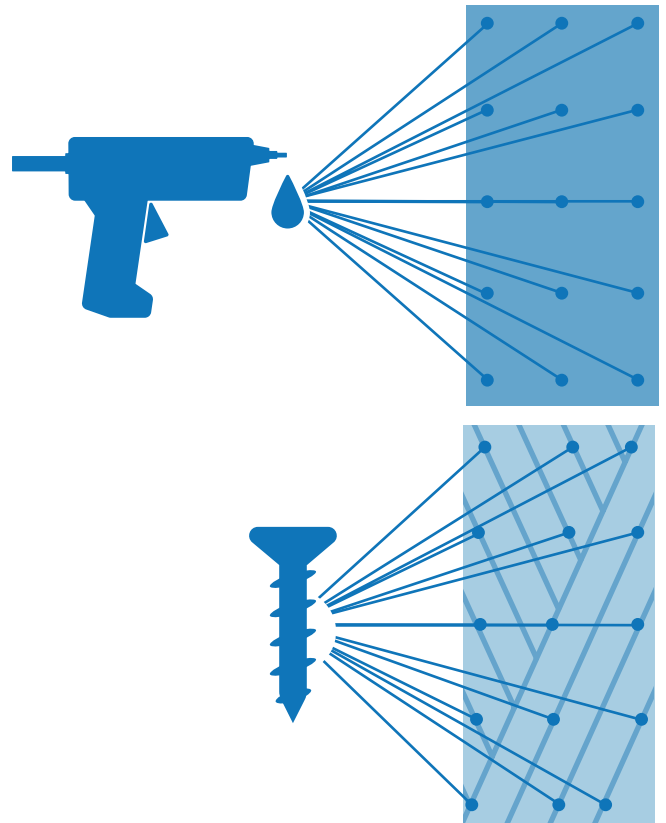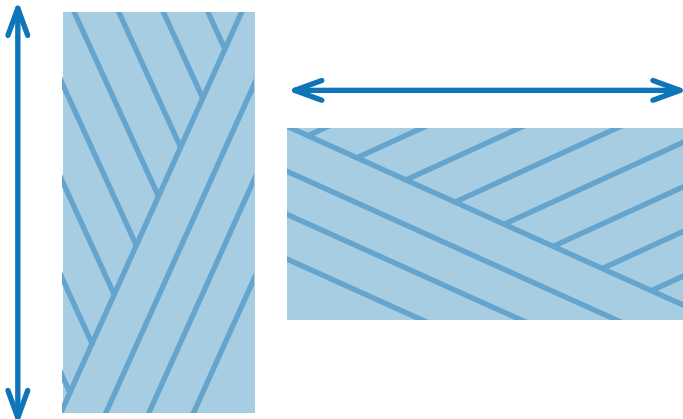

Wenn die Akustik-
paneele an der Decke be-
festigt werden, müssen
immer Schrauben verwen-
det werden.

Unsere professionelle Fachberatung ist bei Fragen für dich da. Telefonisch erreichst du uns unter **02266/47350**.