
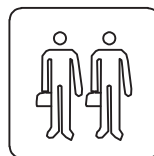
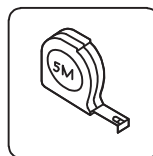
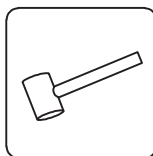


HORI Metallgerätehaus Kubix Square A 230x166x222cm Grau

BEDIENUNGSANLEITUNG / Montageanleitungen

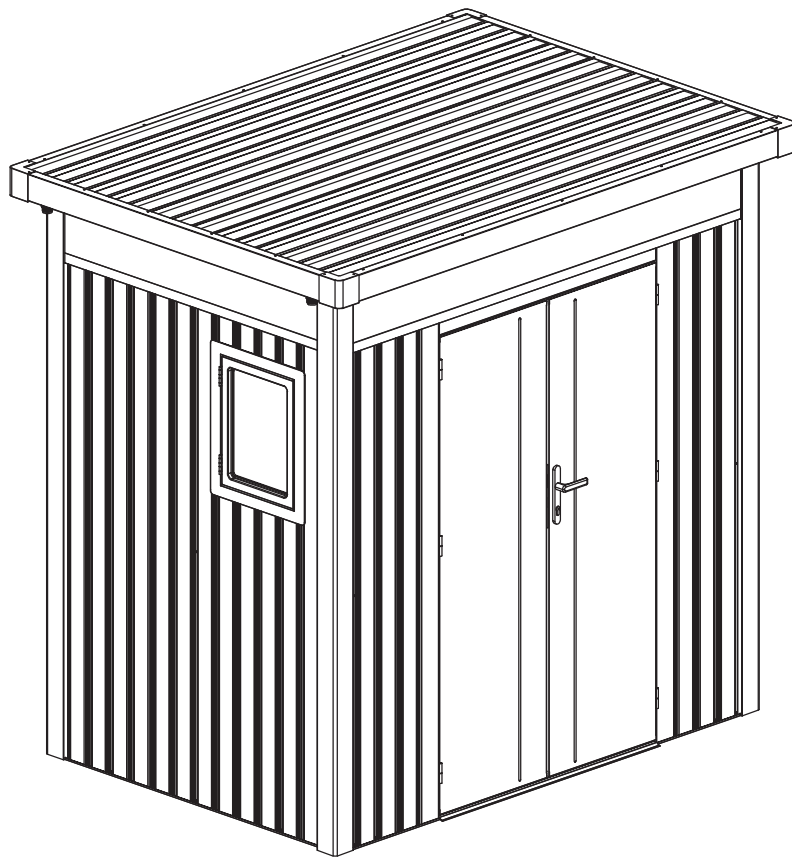

Vorbereitung der Montage

Handbuch für den Bauherrn

Bitte prüfen Sie vor Baubeginn die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fundamente, Standort und andere Anforderungen.

Aufbauanleitung:

Lesen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie die Schrittfolge sorgfältig befolgen, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.

Fußbodenuntergrund:

Ein guter Standort für das Lagergebäude ist eine quadratische und ebene Fläche mit guter Drainage. Der Sockel ist nicht im Bausatz enthalten und muss eventuell separat gekauft werden, oder Sie können ein eigenes Fundament und Verankerungssystem konstruieren. Das Fundament sollte 10 cm größer sein als die Bodenschiene des Schuppens (eine mindestens 10 cm dicke Betonplatte wird empfohlen).


Unter dem Fundament sollte eine starke Kunststoffolie (Dicke: mindestens 150µm) angebracht werden, um die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden zu verringern und so die Bildung von Kondenswasser im Schuppen zu reduzieren. Ihr Lagergebäude muss verankert werden, um Windschäden zu vermeiden. Nach der Verankerung wird dringend empfohlen, an der Innenseite der Bodenschiene Silikon aufzutragen, um die Kondensation zu minimieren.

Teile und Teileliste:

Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau, dass Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Seite Teileliste). Versuchen Sie nicht, das Gebäude aufzubauen, wenn Teile fehlen, da ein nur teilweise aufgebautes Gebäude durch leichten Wind schwer beschädigt werden kann.

Bitte reißen Sie die Schutzfolie vor dem Zusammenbau ab und bewahren Sie das Etikett mit der Teilenummer auf, falls erforderlich.

Benötigte Werkzeuge:

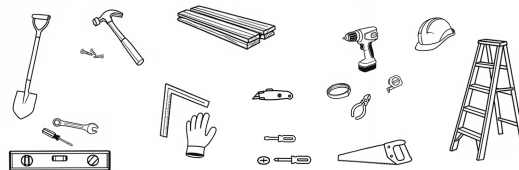


Die Sicherheit muss an erster Stelle stehen:


1. Wählen Sie einen trockenen und ruhigen Tag für Ihre Montage. Für den Zusammenbau ist Teamarbeit (zwei oder mehr Personen) erforderlich. Es wird auch empfohlen, den Zusammenbau an einem Tag zu beenden, um Schäden am Produkt oder das Fehlen einiger Kleinteile zu vermeiden. Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale auf, damit sie nicht verloren gehen.
2. Tragen Sie während des Zusammenbaus Schutzhandschuhe, Augenschutz und lange Ärmel, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie auf die scharfen Kanten einiger Teile.
3. Kindern und Haustieren ist der Zutritt zur Baustelle nicht gestattet.
4. Konzentrieren Sie niemals Ihr gesamtes Gewicht auf das Dach des Gebäudes. Achten Sie bei der Verwendung einer Trittleiter darauf, dass diese sicher ist.

Pflege & Instandhaltung:


1. Halten Sie das Metallgerätehaus mit einem weichen Tuch sauber, verwenden Sie bei Bedarf Wasser.
2. Reinigen Sie das Metallgerätehaus mit den notwendigen Werkzeugen, um sicherzustellen, dass es sicher zu betreten ist.
3. Das Metallgerätehaus ist nicht zum Wohnen, sondern zum Lagern von Sachen gedacht.

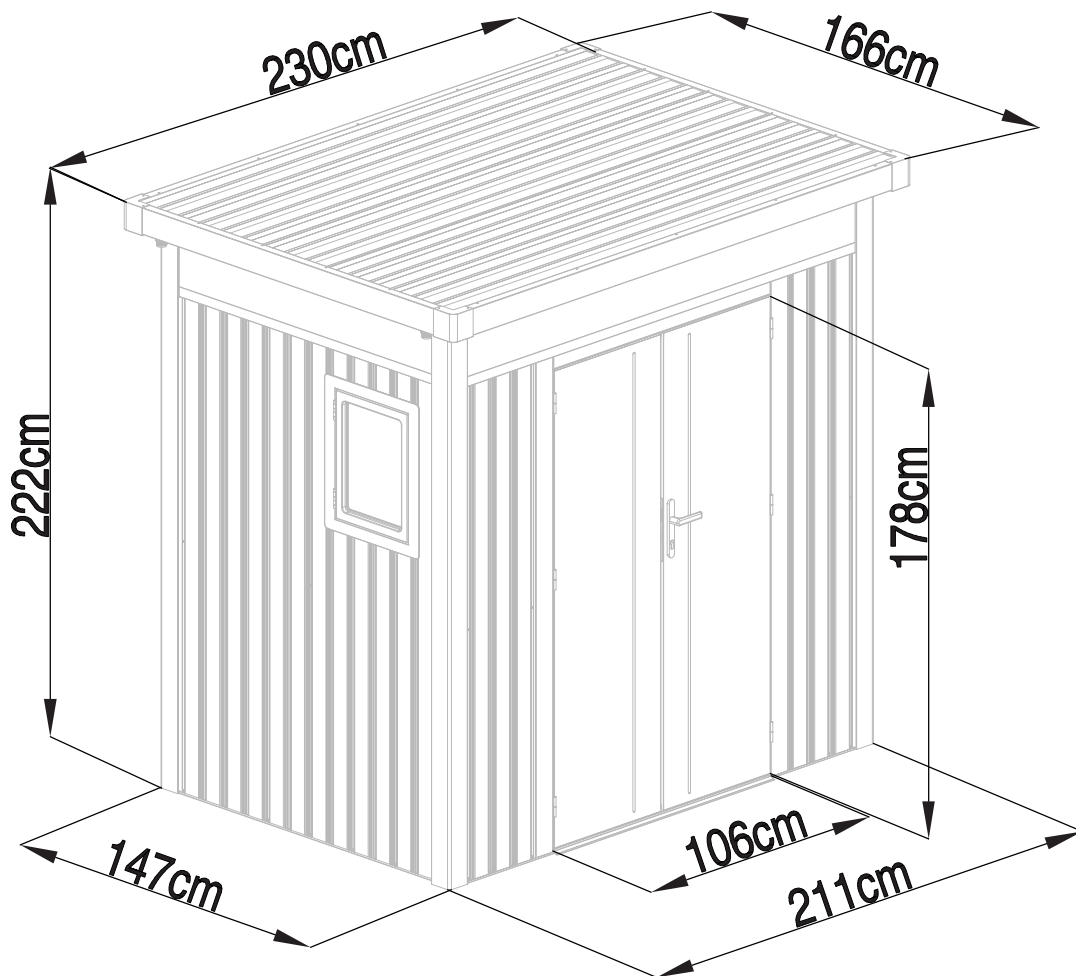



Erforderlicher Aufstellungsbereich:

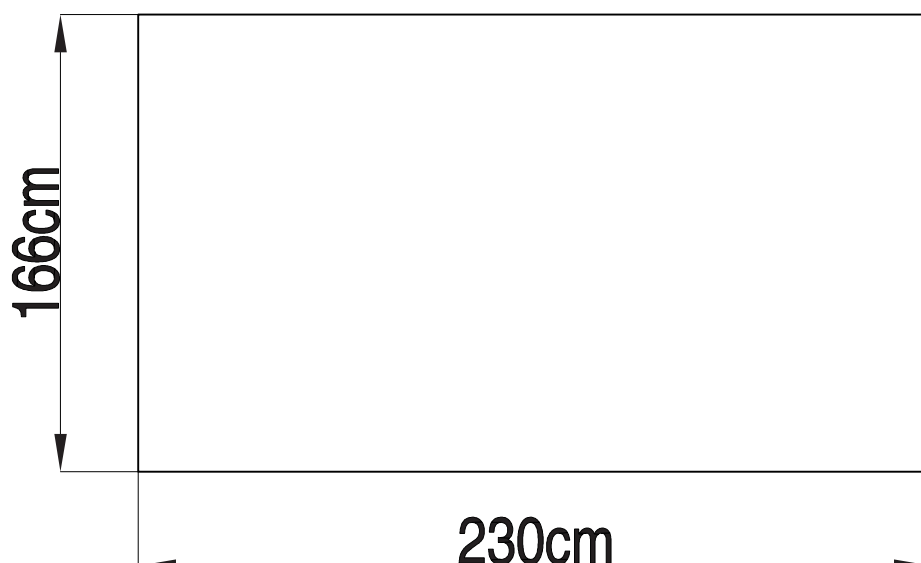




HORI Metallgerätehaus Kubix Square A 230x166x222cm Grau



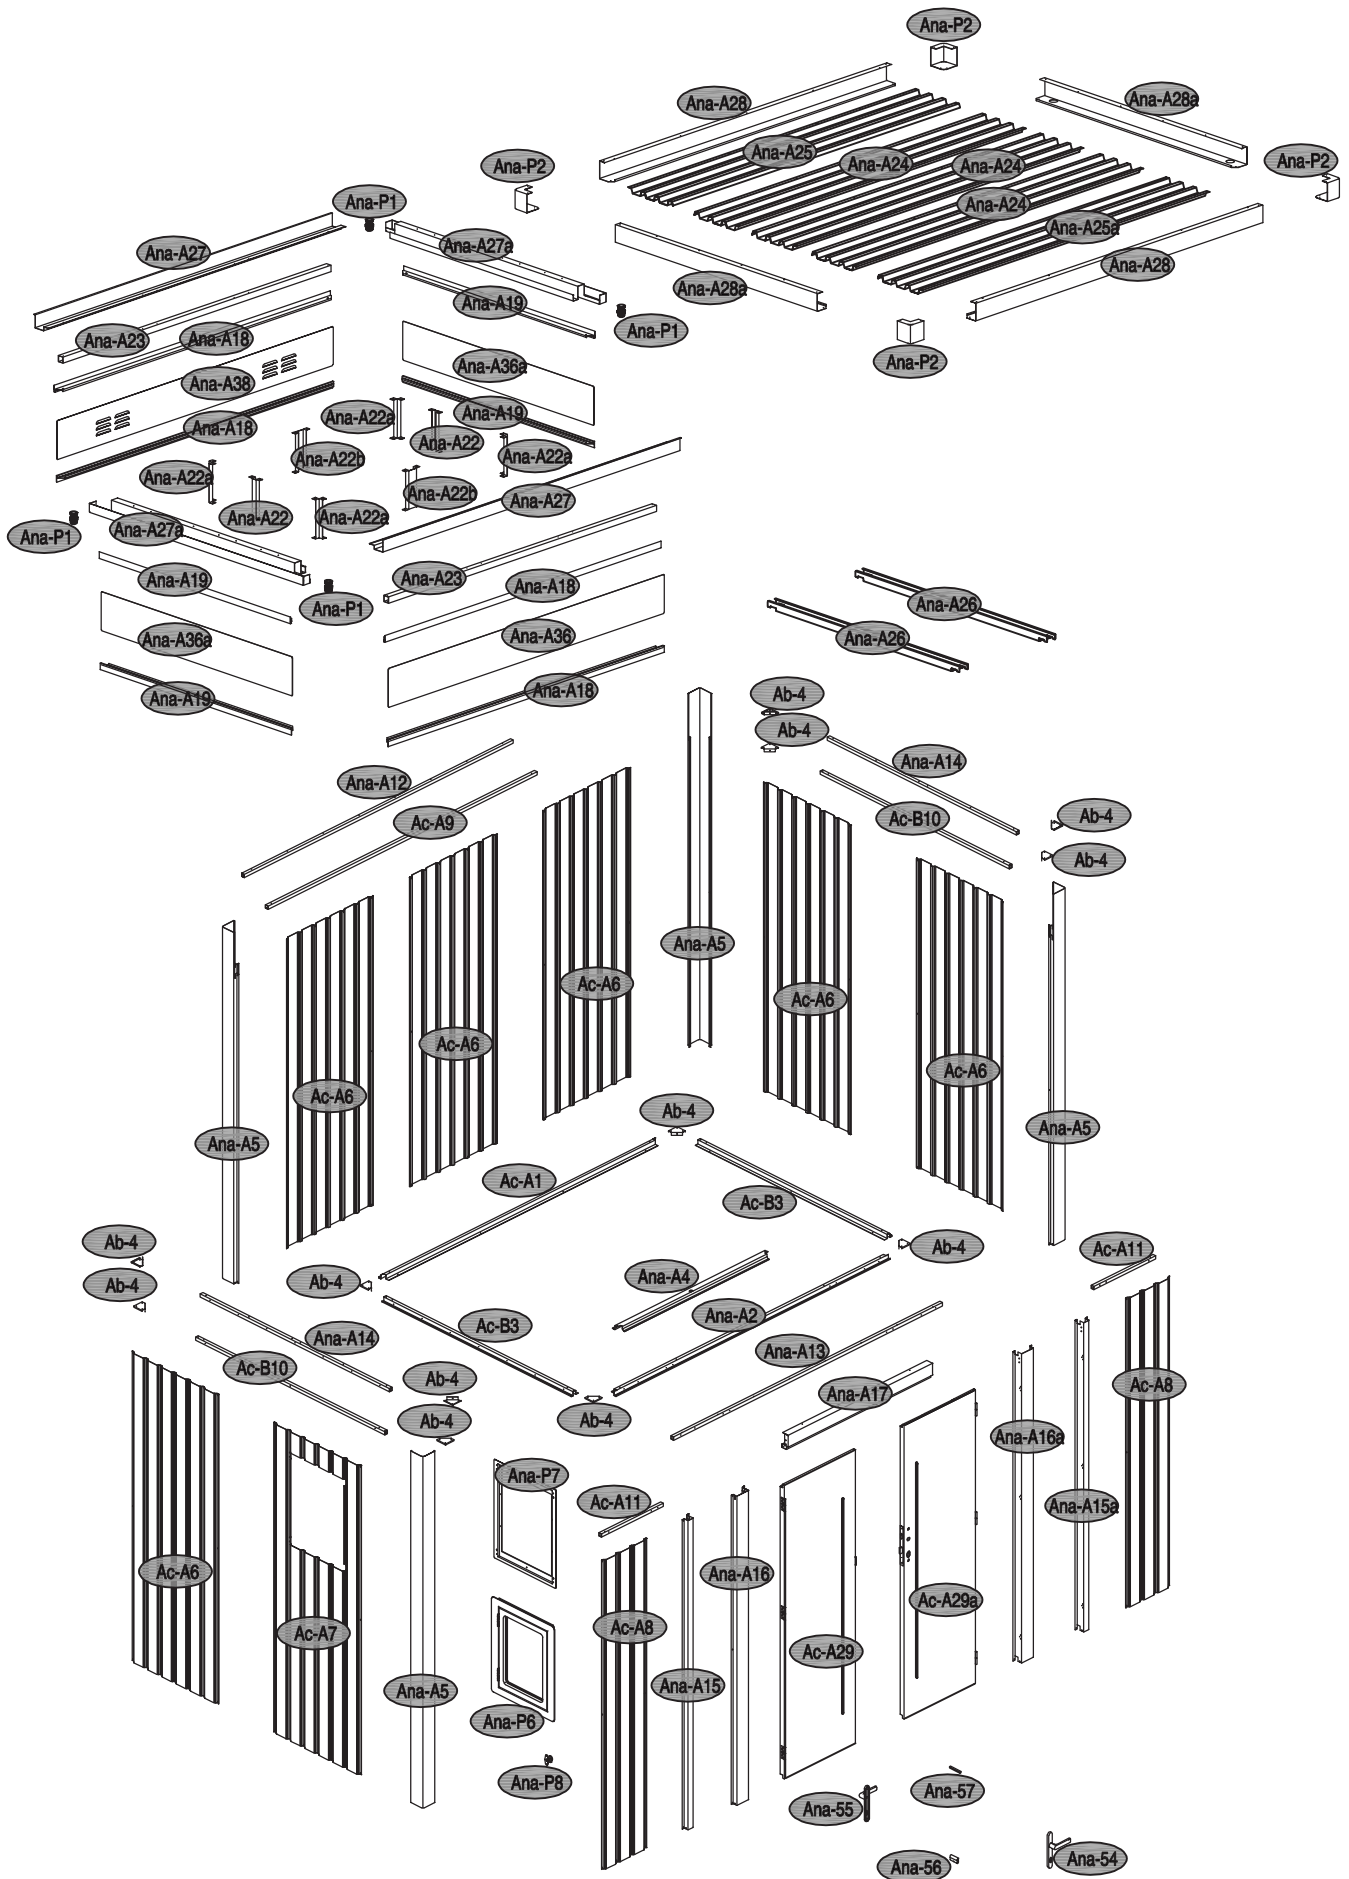


1	 Ac-A1 x1	 Ana-A2 x1	 Ac-B3 x2	
---	---	--	---	--


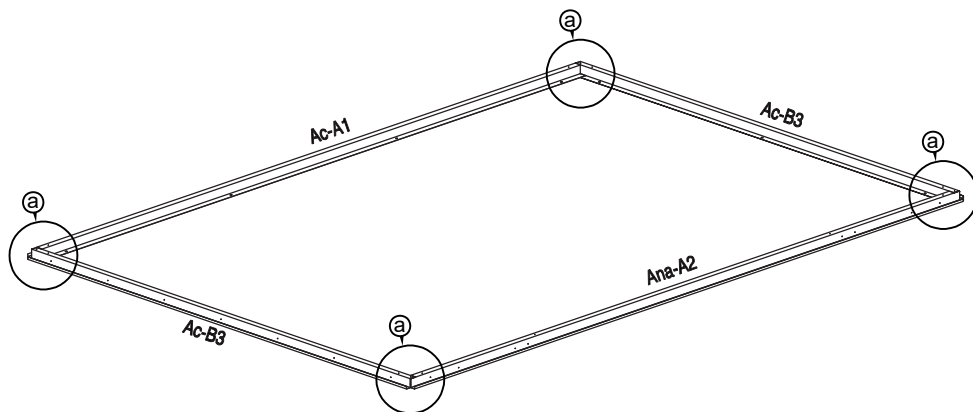
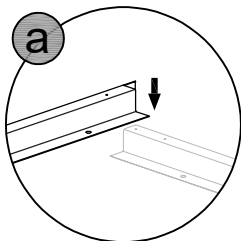


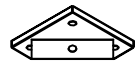
2	 Ab-4 x4	 Ana-A41 x12	
---	--	--	--



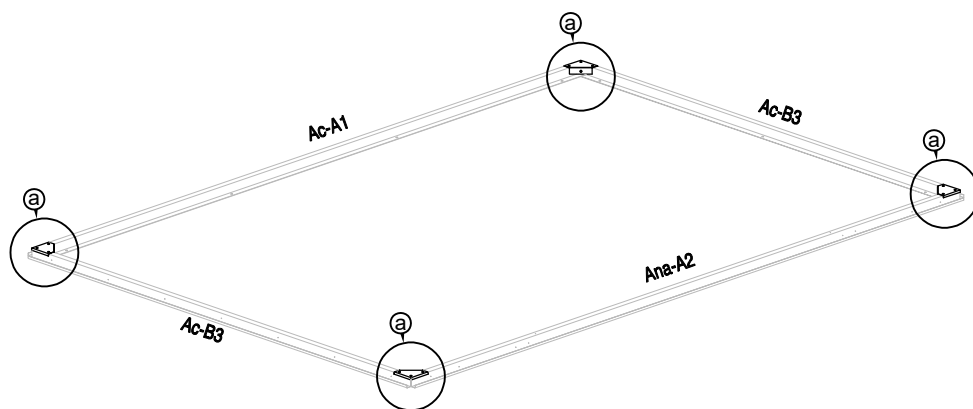
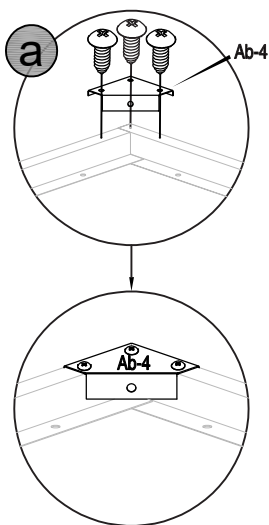


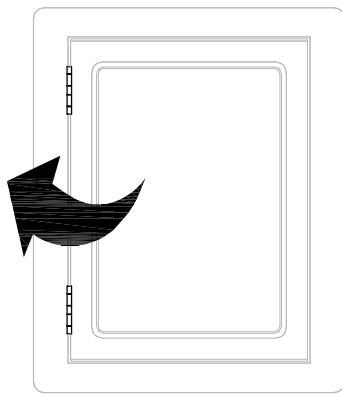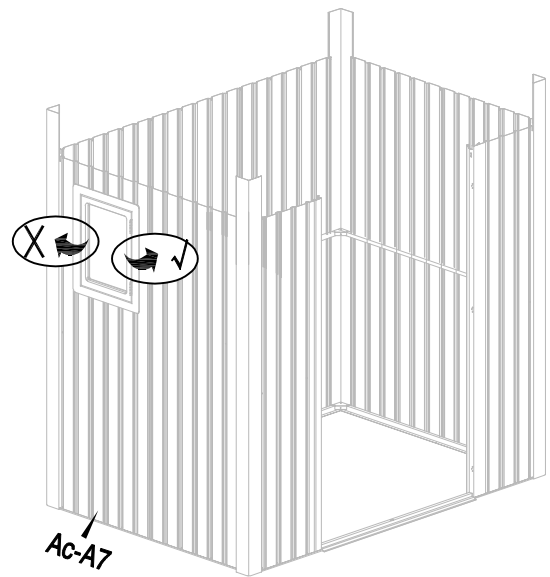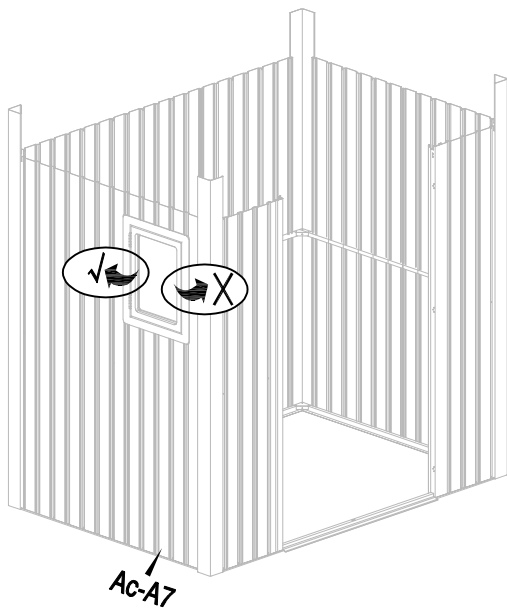





Or

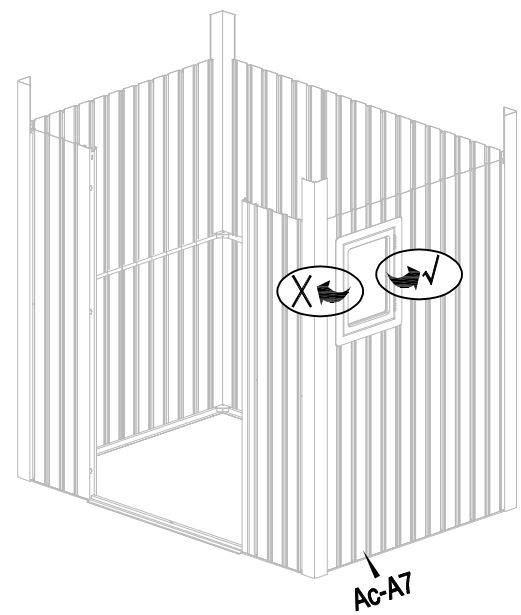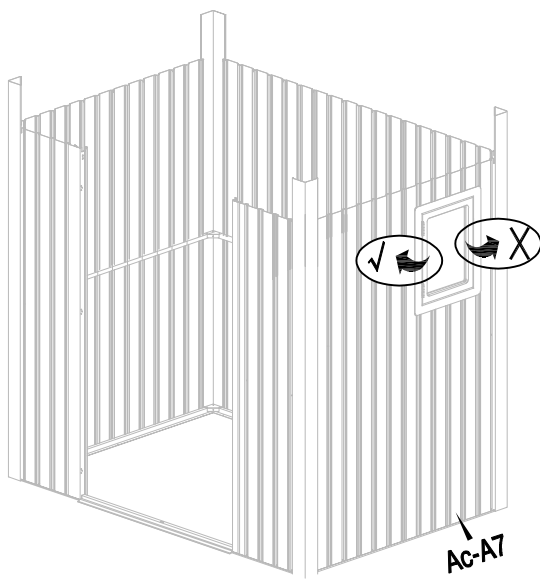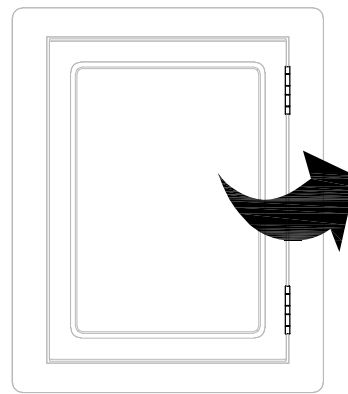




3	 Ac-A7 x1	 Ana-A5 x1	 Ac-B10 x1	 Ana-A41 x5	 Ana-A40 x5	
---	---	--	--	--	---	--

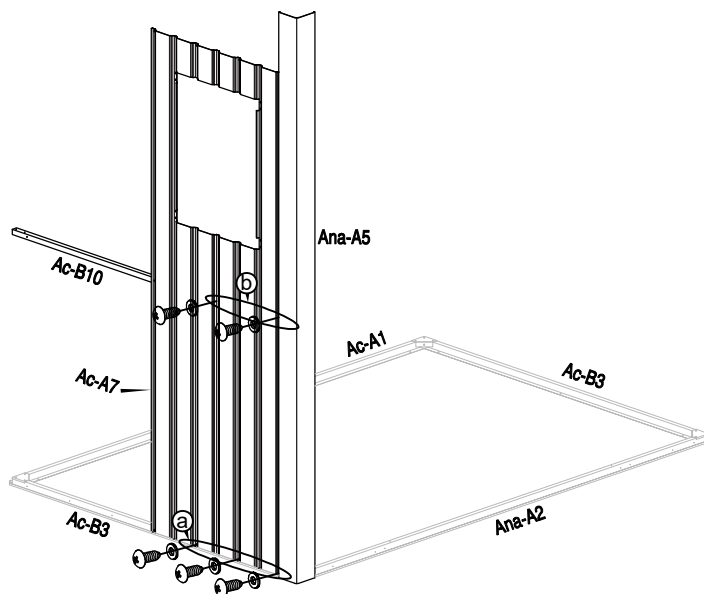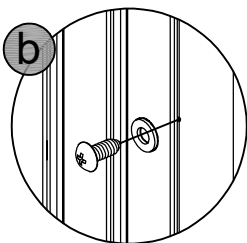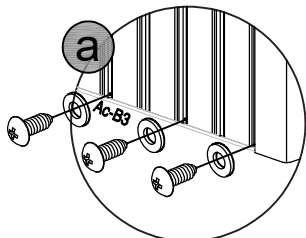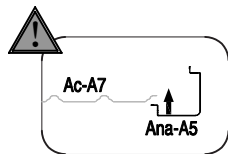




4	 Ac-A8 x1	 Ac-A11 x1	 Ana-A41 x3	 Ana-A40 x3	
---	---	--	---	--	--

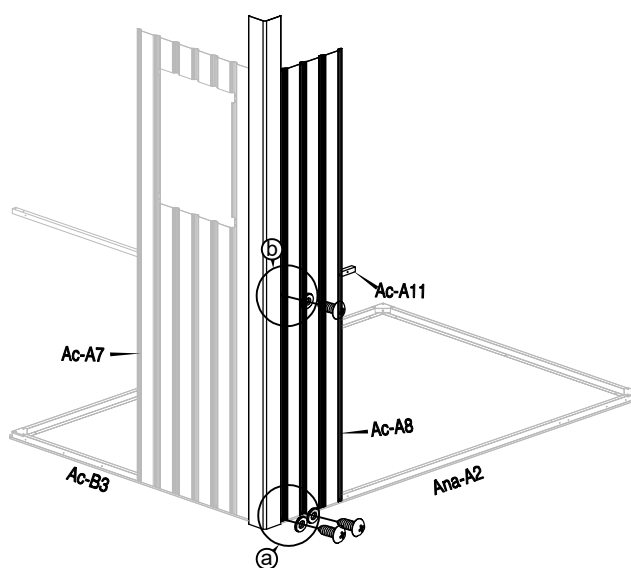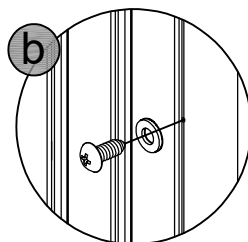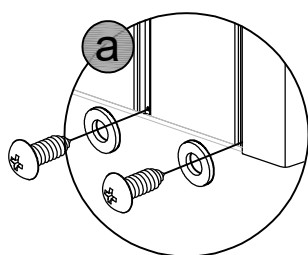




5	 Ac-A6 x1	 Ana-A5 x1	 Ana-A41 x7	 Ana-A40 x7	
---	---	--	---	--	--

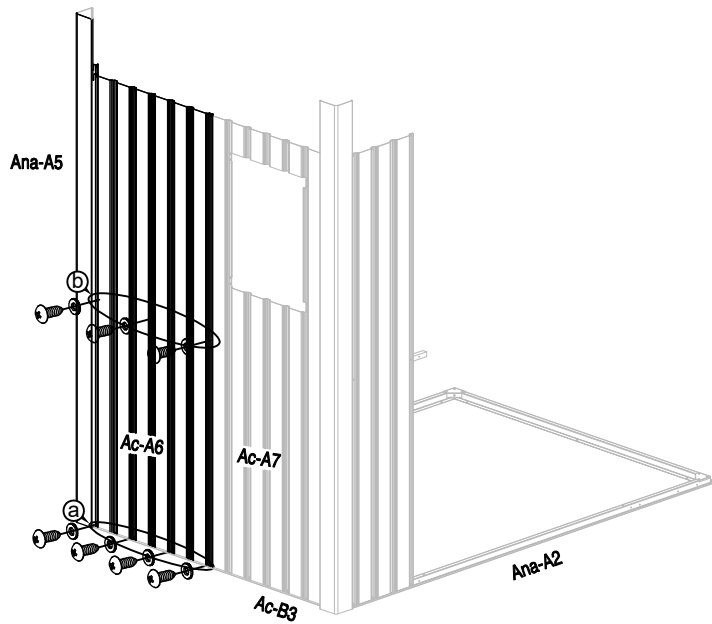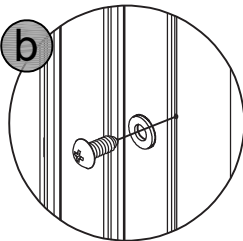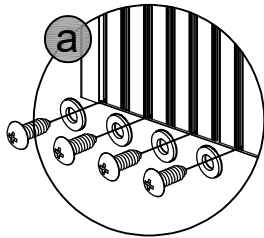




6	 Ac-A6 x1	 Ac-A9 x1	 Ana-A41 x5	 Ana-A40 x5	
---	---	---	---	--	--

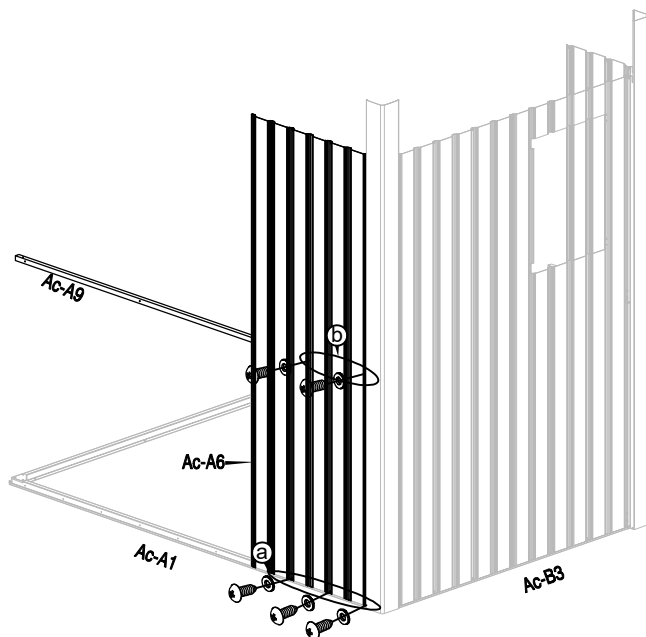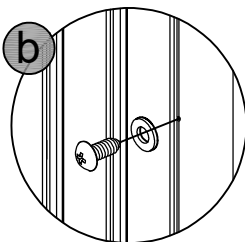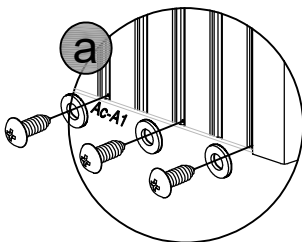




7	 Ac-A6 x1	 Ana-A41 x5	 Ana-A40 x5	
---	--	--	--	--

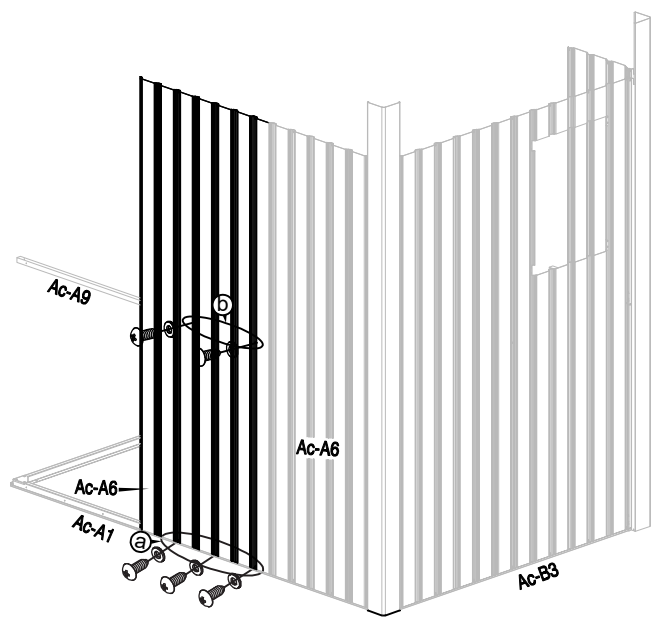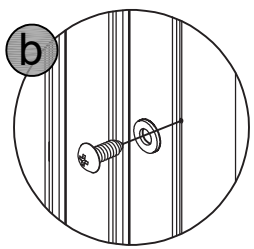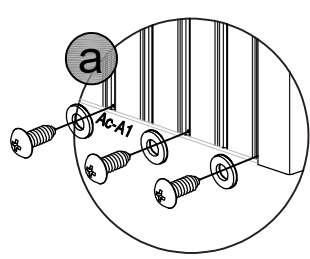




8	 Ac-A6 x1	 Ana-A5 x1	 Ana-A41 x7	 Ana-A40 x7	
---	--	---	--	---	--

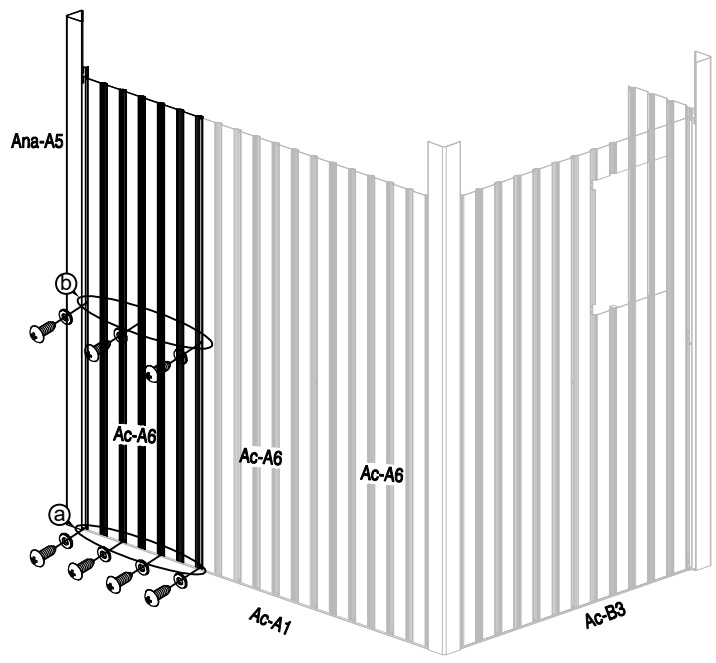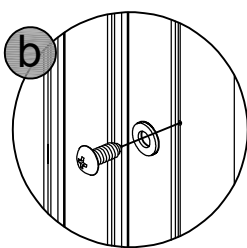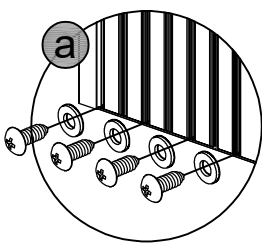





9	 Ac-A6 x1	 Ac-B10 x1	 Ana-A41 x5	 Ana-A40 x5	
---	---	--	---	--	--

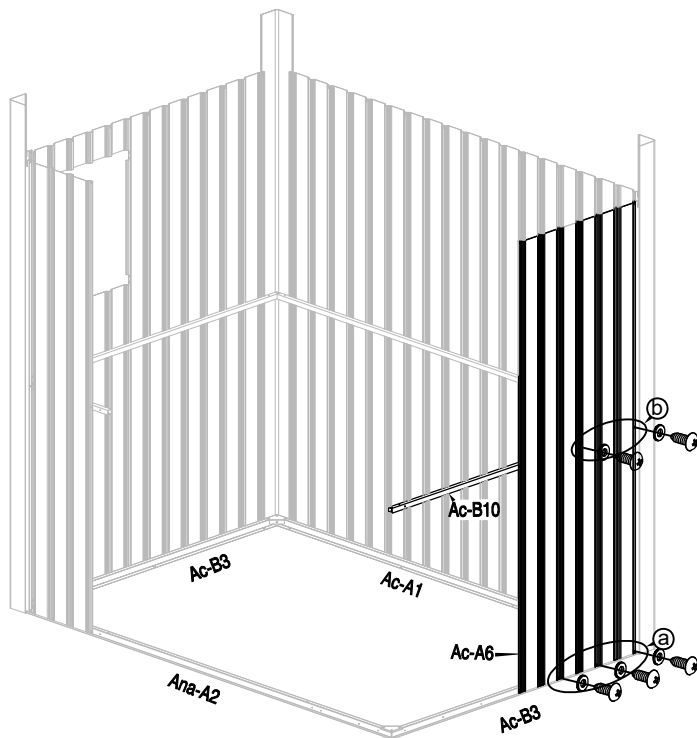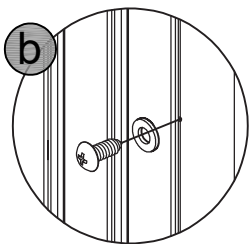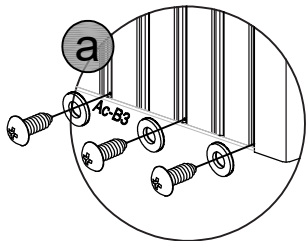



10	 Ac-A6 x1	 Ana-A5 x1	 Ana-A41 x7	 Ana-A40 x7	
----	---	--	---	--	--

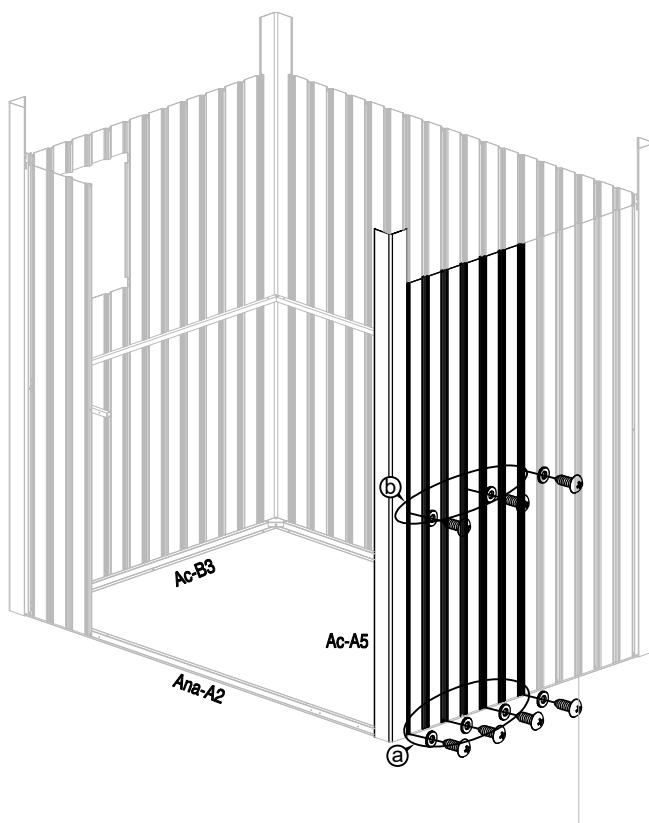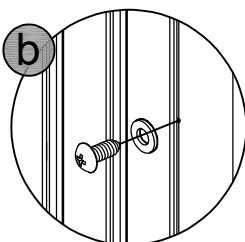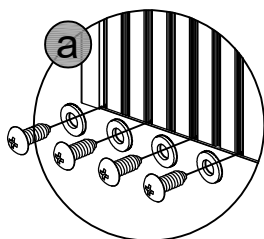




11	 Ac-A8 x1	 Ac-A11 x1	 Ana-A41 x3	 Ana-A40 x3	
----	---	--	---	--	--

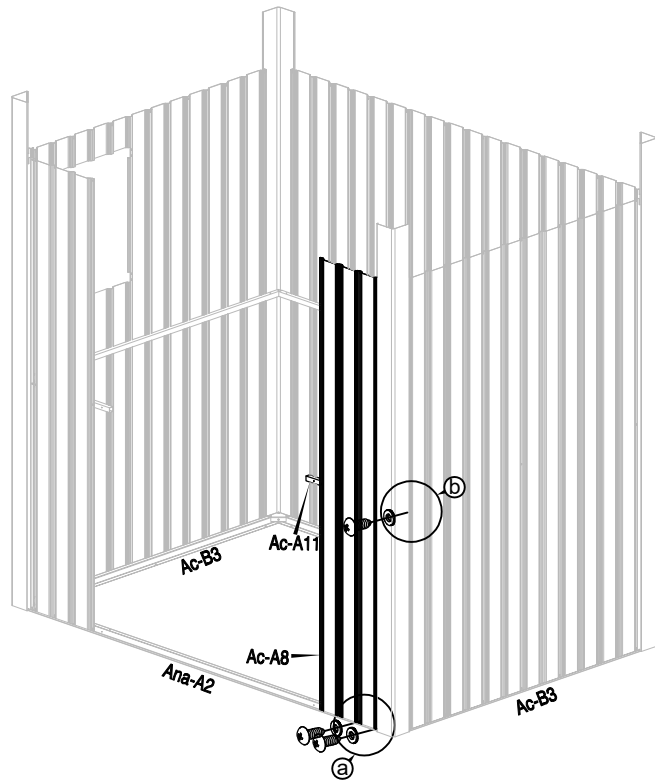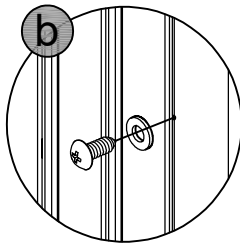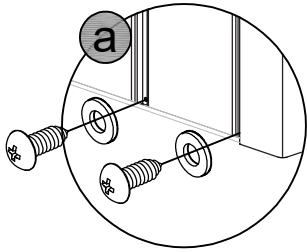




12	 Ab-4 x4	 Ana-A41 x12	
----	--	--	--

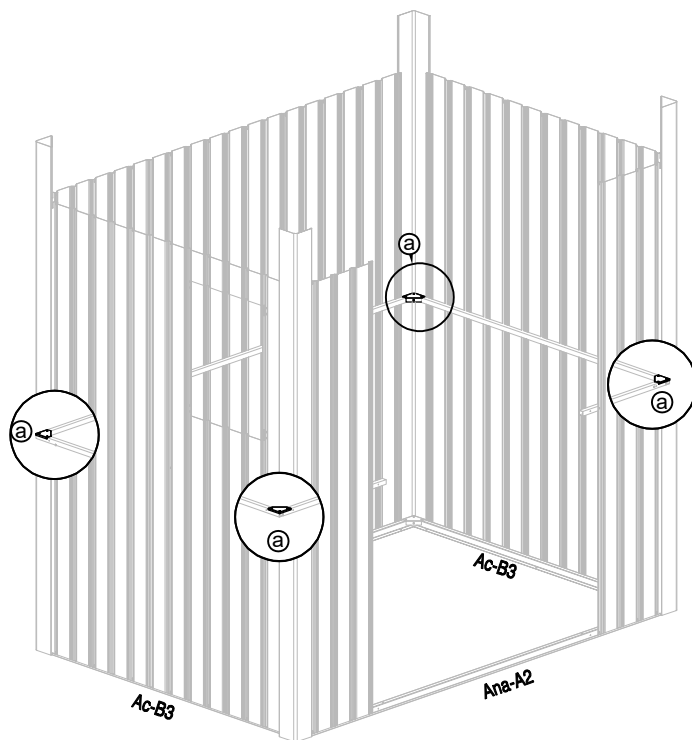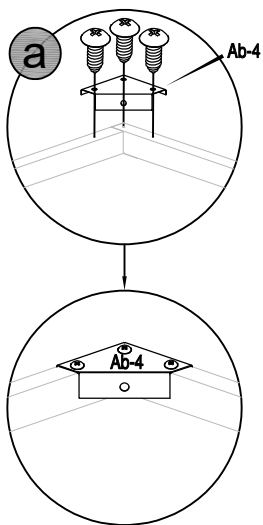

13	 Ana-A13 x1	 Ana-A14 x1	 Ana-A41 x11	 Ana-A40 x11	
----	---	---	--	---	--

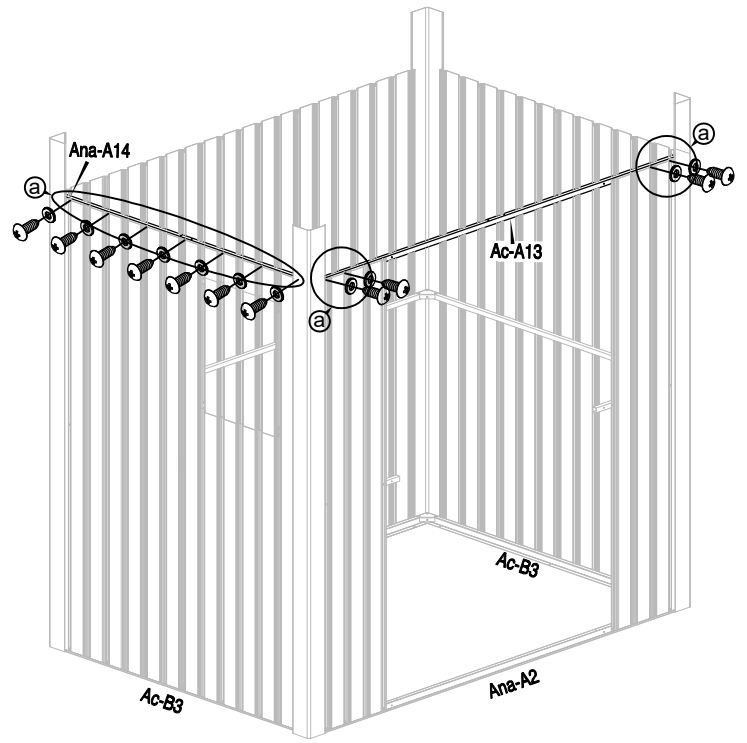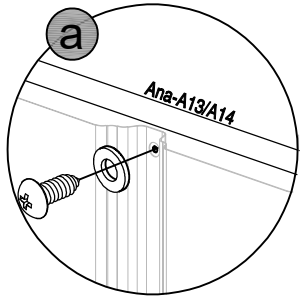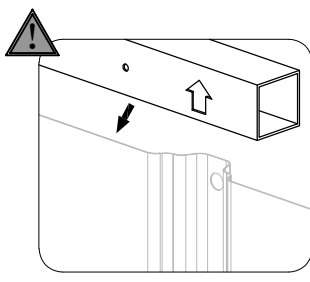

14	 Ana-A12 x1	 Ana-A14 x1	 Ana-A41 x17	 Ana-A40 x17	
----	---	---	--	---	--

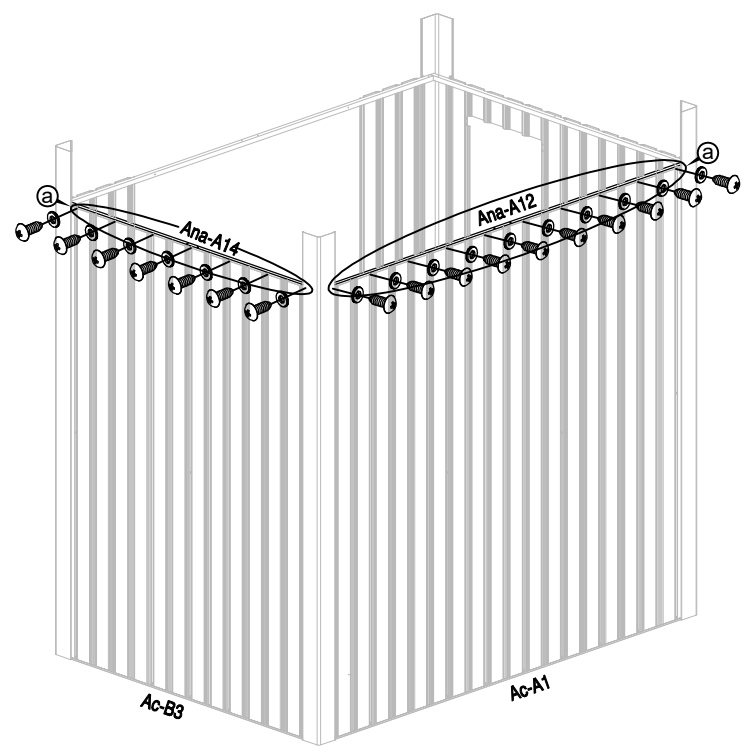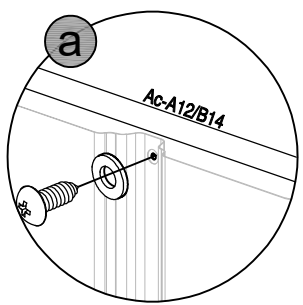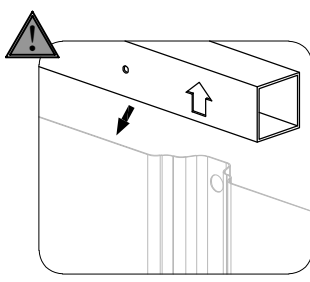



15



Ab-4 x4



Ana-A41 x12

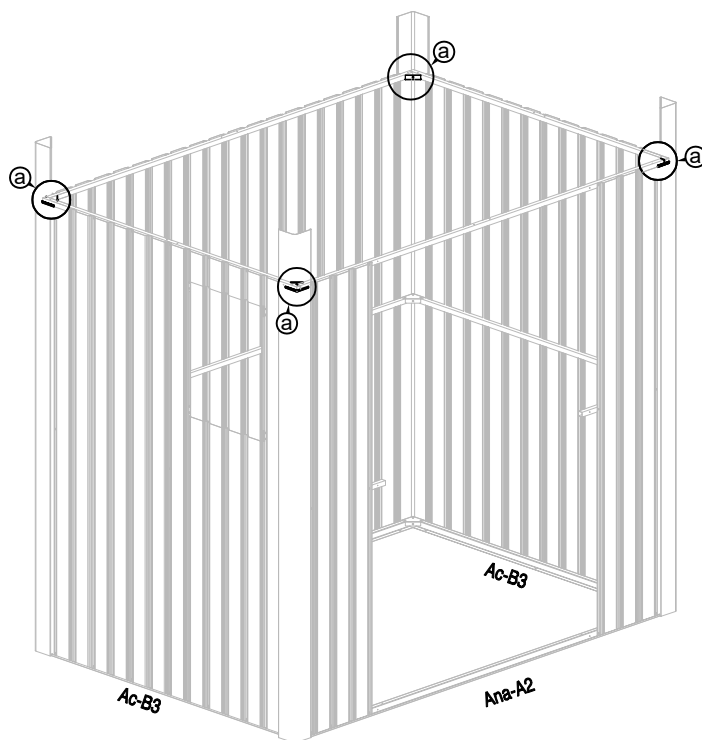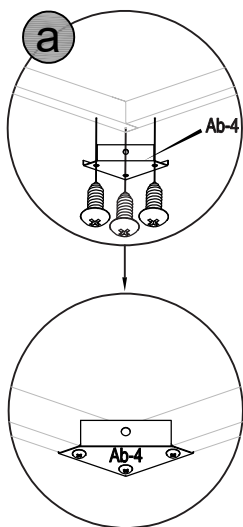




16





Ana-A4 x1





Ana-A41 x4

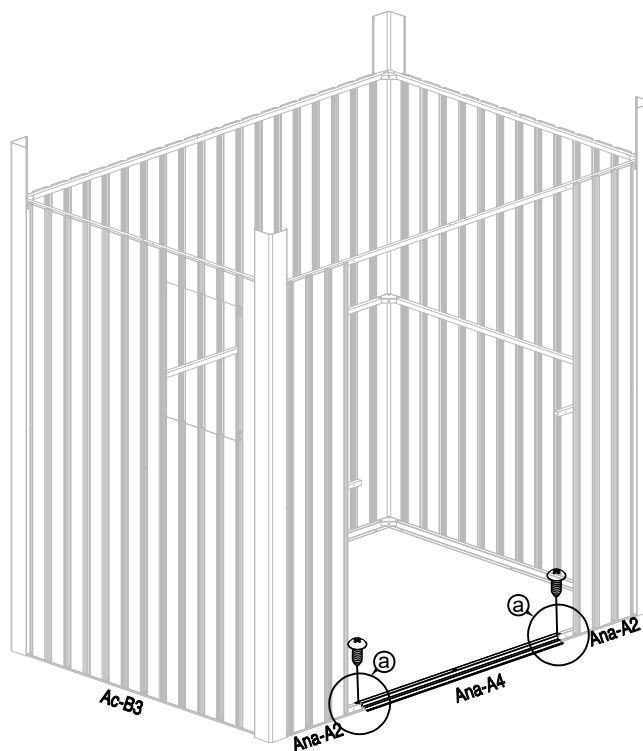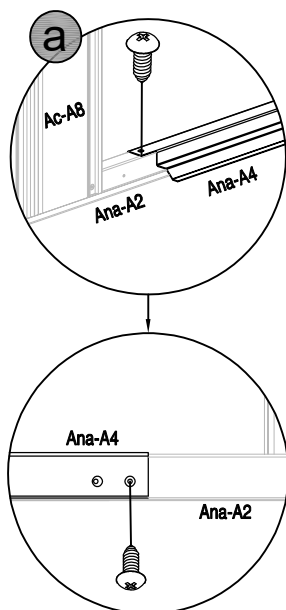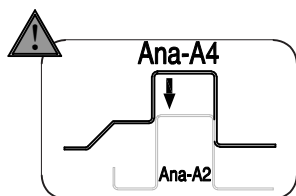




17	 Ana-A15 x1	 Ana-A15a x1	 Ana-A41 x6	
----	---	--	---	--

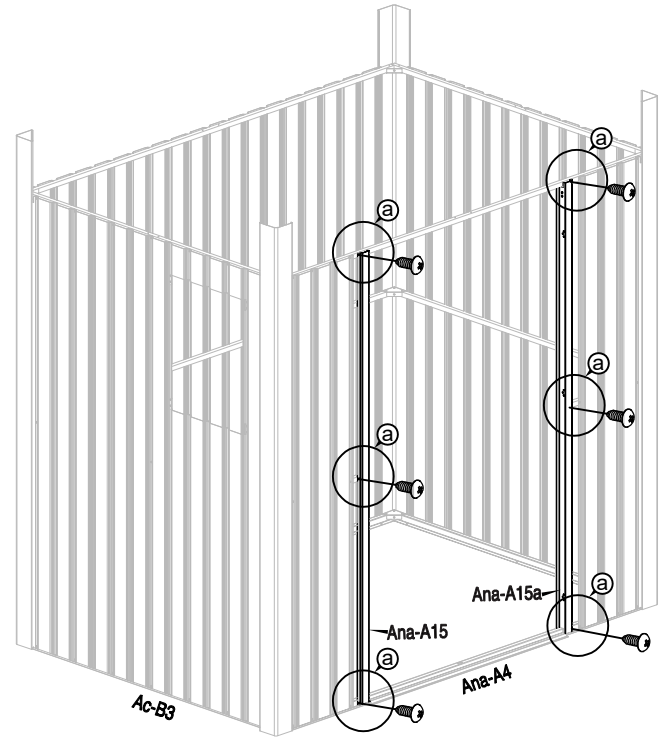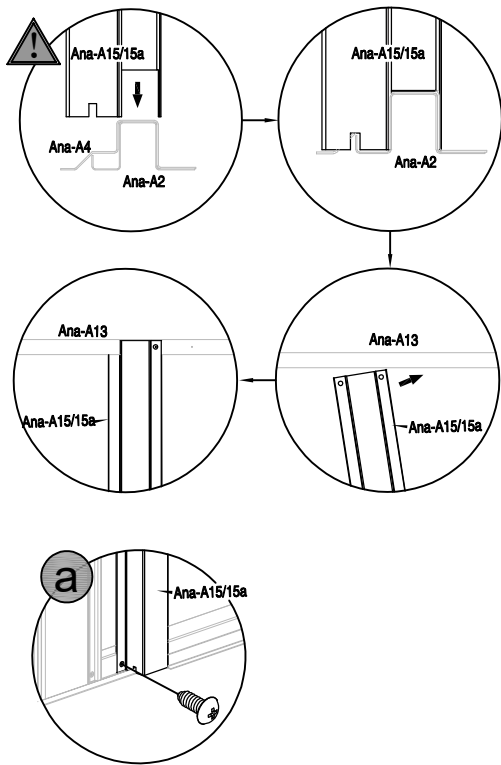



18	 Ana-A16 x1	 Ana-A16a x1	 Ana-A41 x10	 Ana-A40 x6	
----	---	--	--	--	--

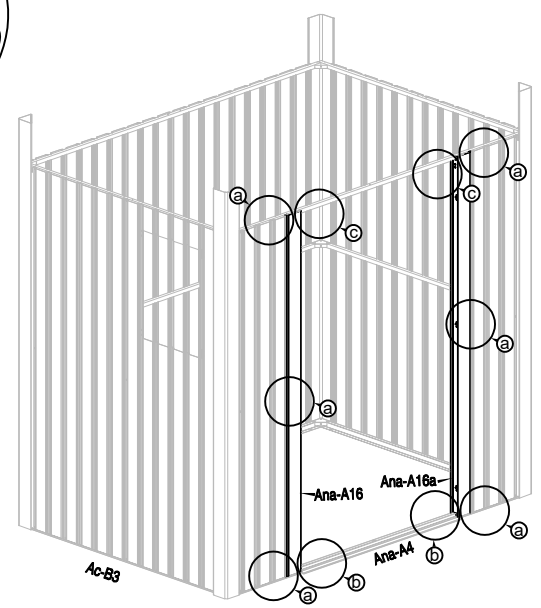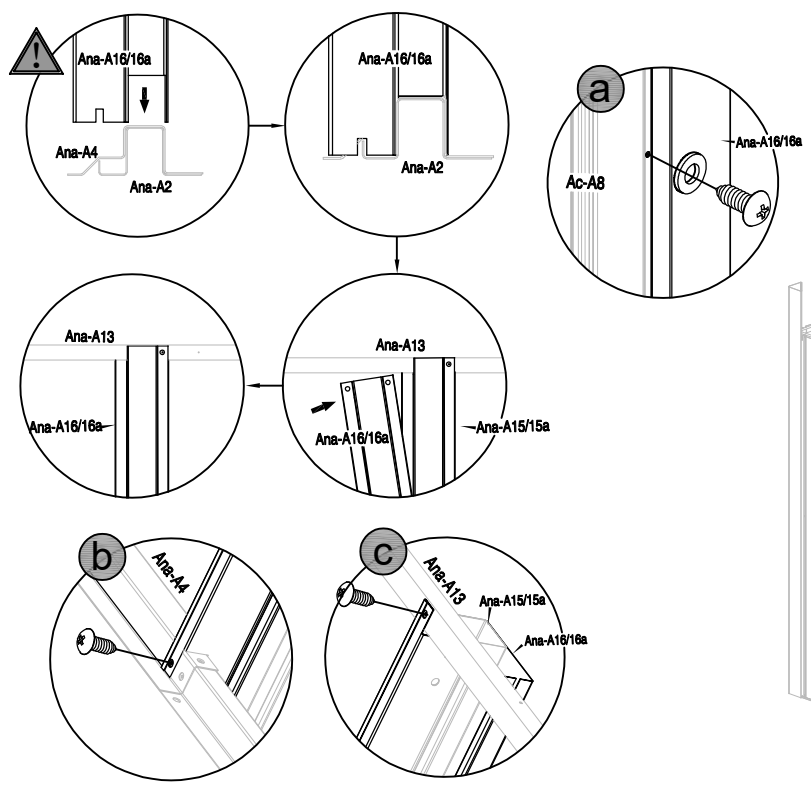





19	 Ana-A17 x1	 Ana-A44 x4	
--	---	---	--

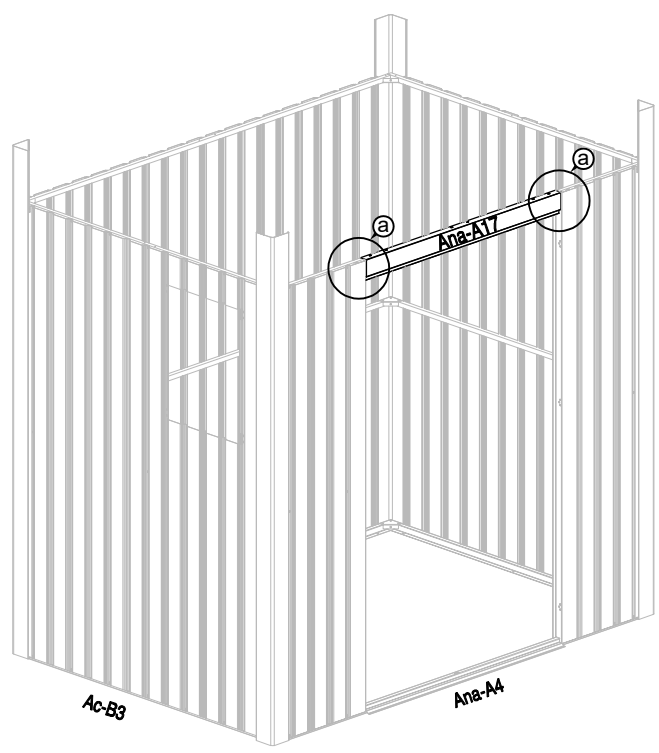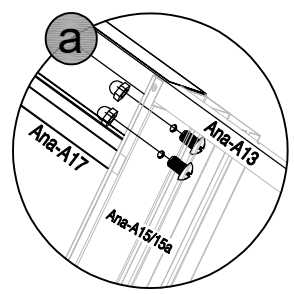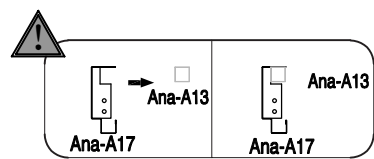





20	 Ana-A18 x2	 Ana-A19 x2	
--	---	---	--

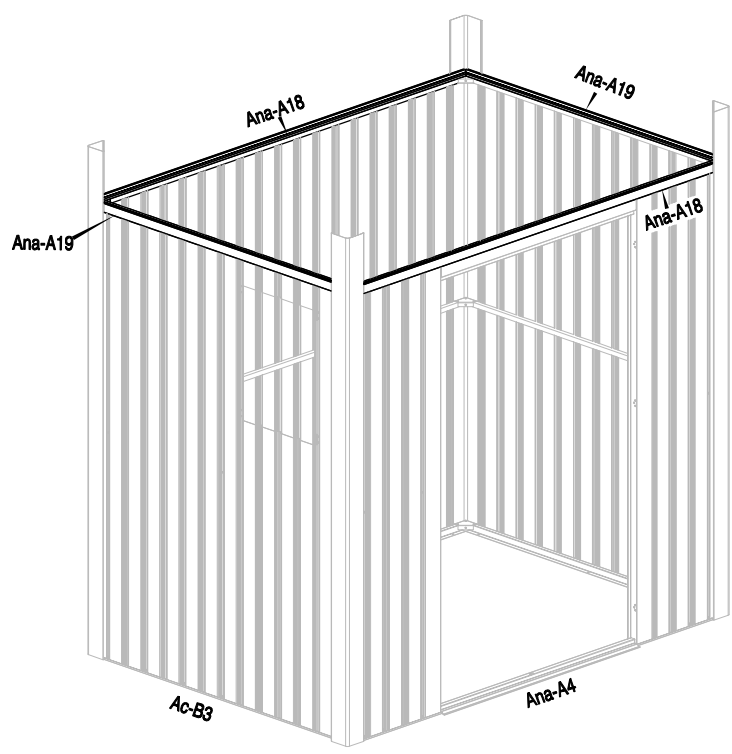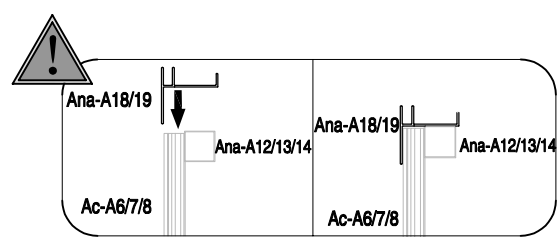





21	 Ana-A22 x2	 Ana-A22b x2	 Ana-A22a x4	 Ana-A41 x16	
----	---	--	--	---	--

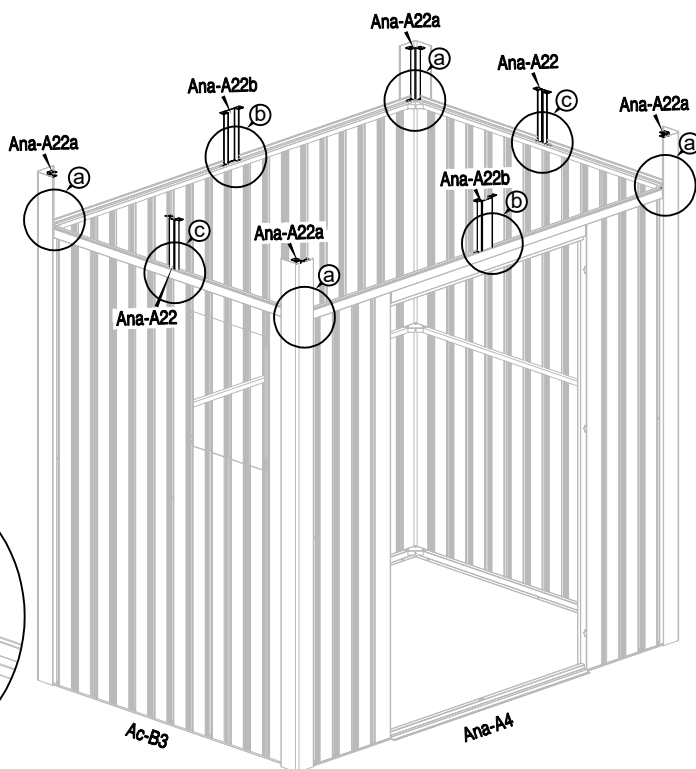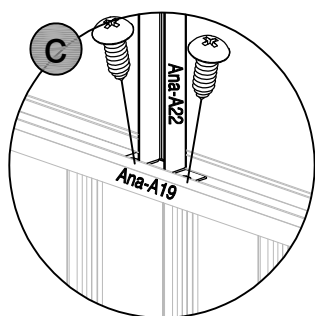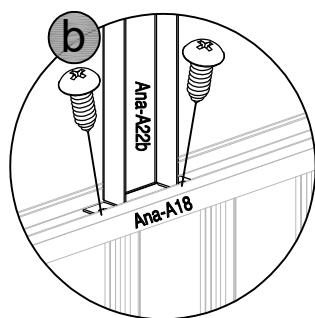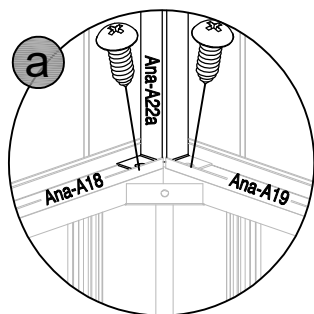





22	 Ana-A36 x1	 Ana-A36a x2	 Ana-A38 x1	
----	---	--	---	--

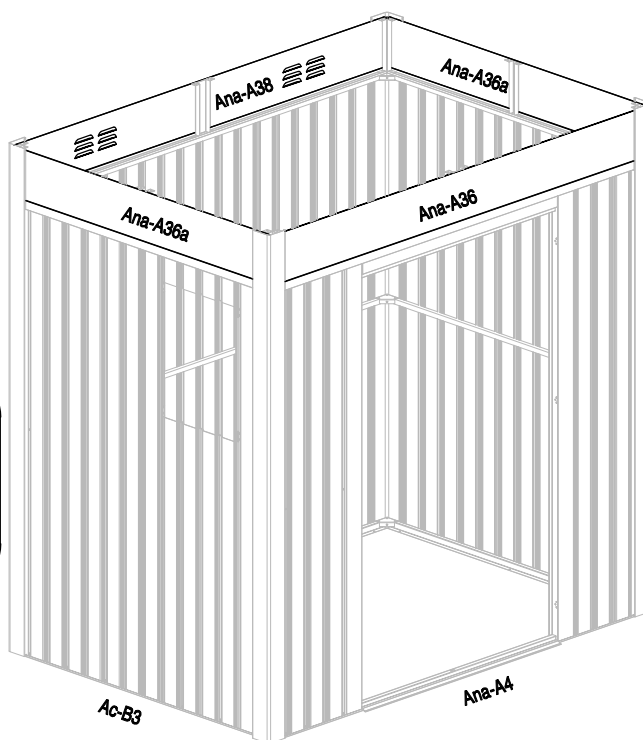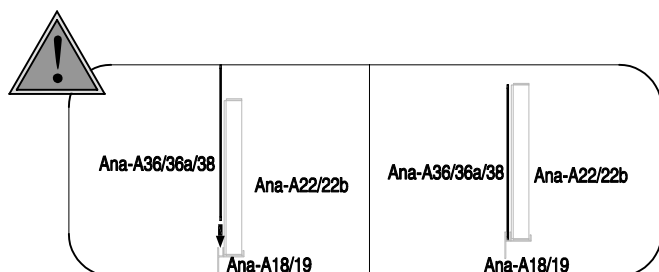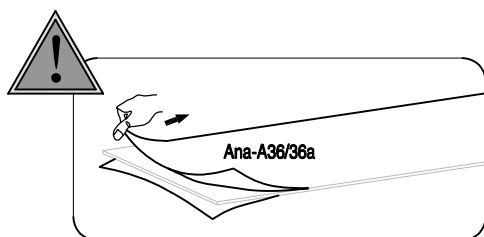

23	 Ana-A23 x2	 Ana-A18 x2	 Ana-A41 x8	
----	---	---	---	--

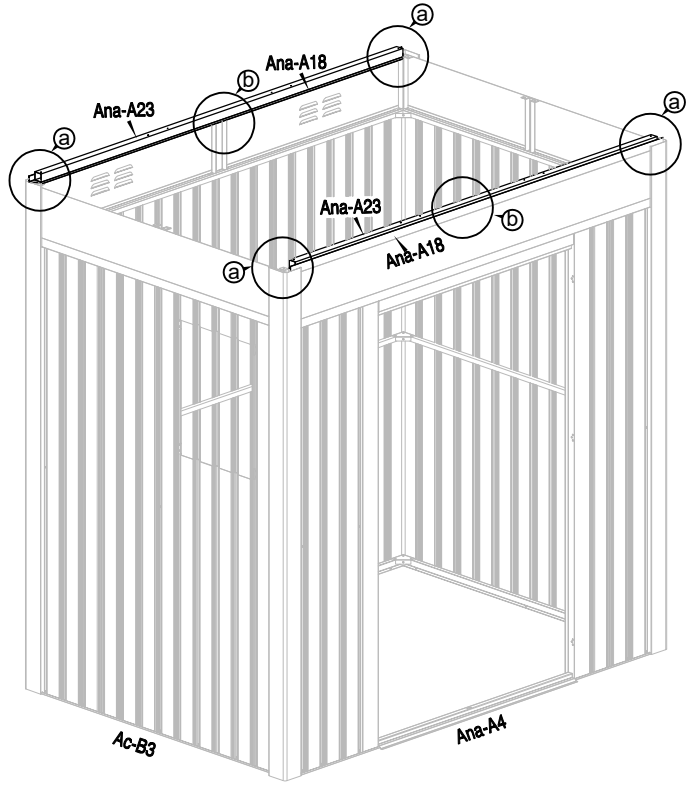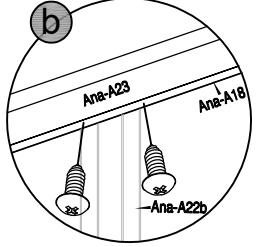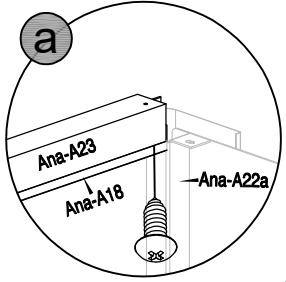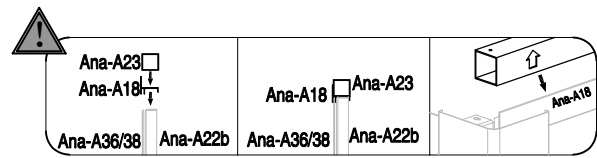

24	 Ana-A27a x2	 Ana-A19 x2	 Ana-A41 x8	
----	--	---	---	--

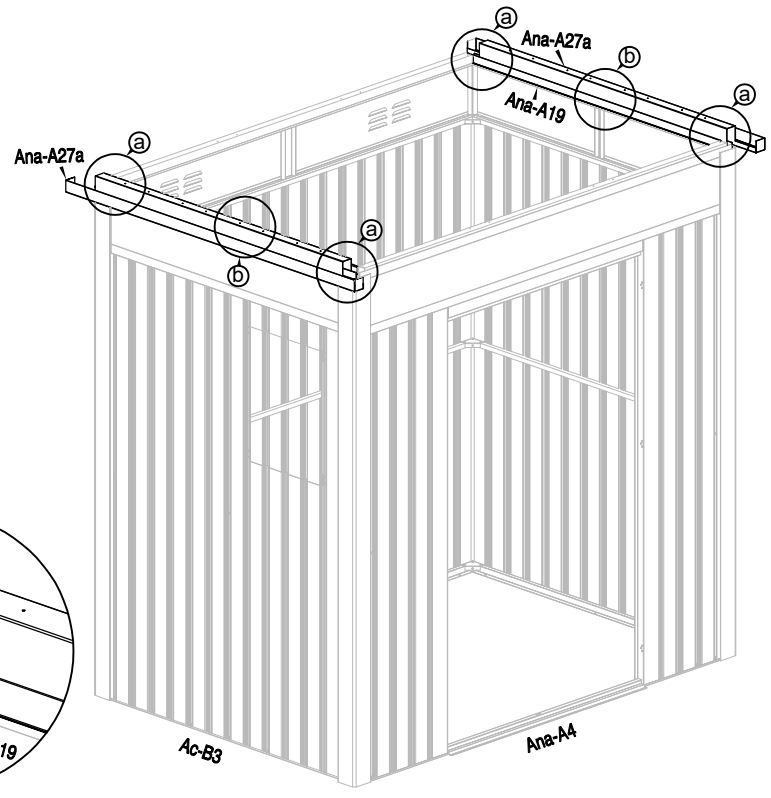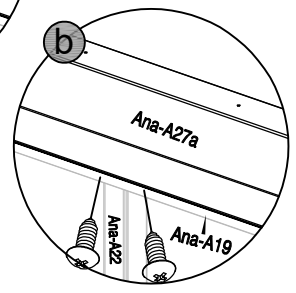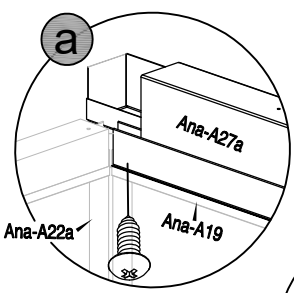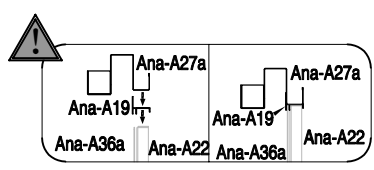



25



Ana-A27 x2



Ana-A41 x4

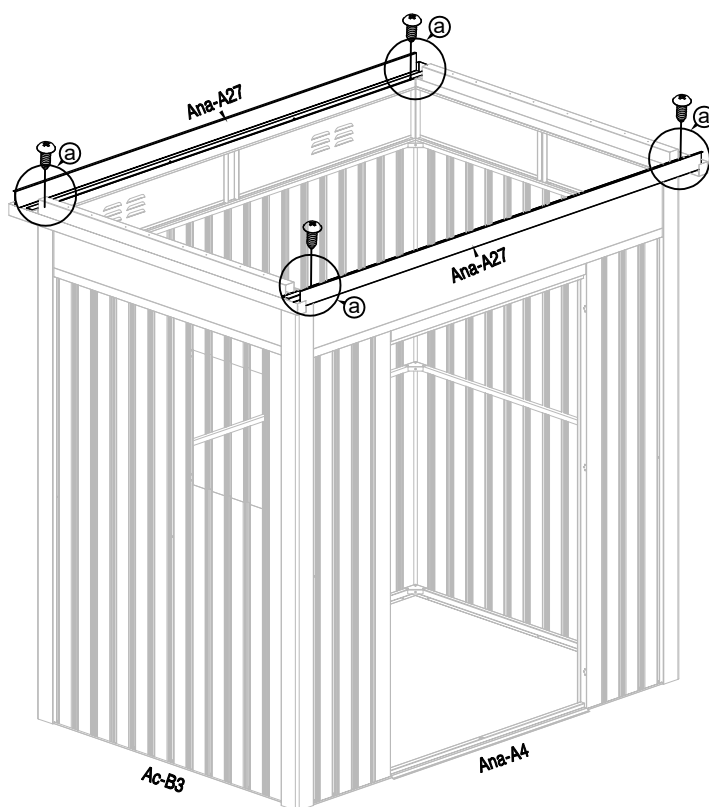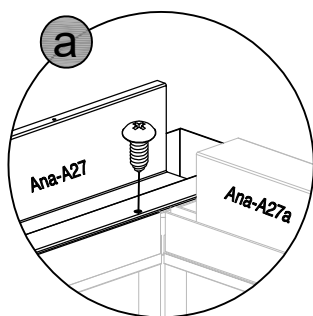



26





Ana-A26 x2





Ana-A41 x4

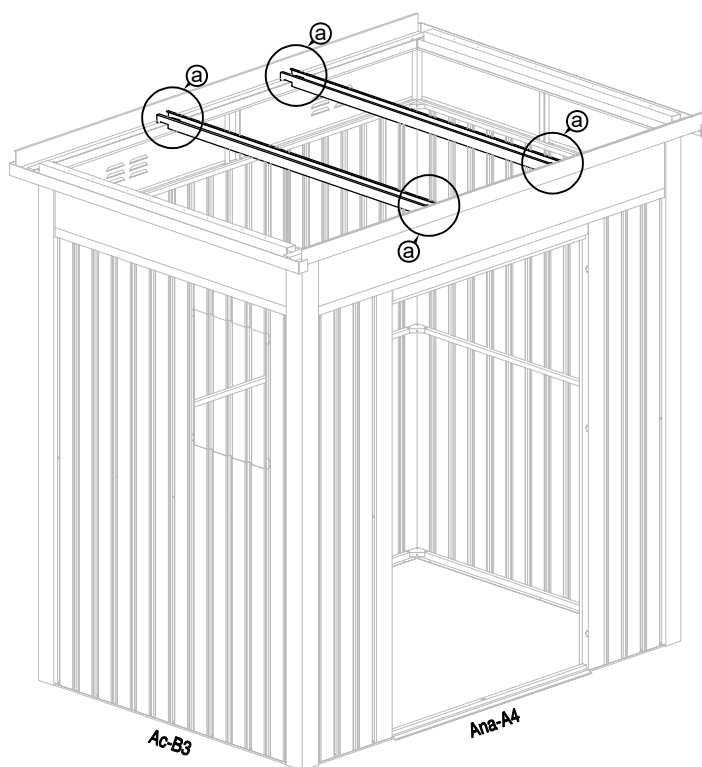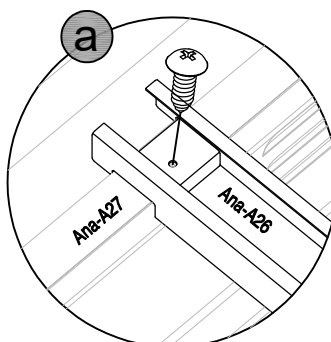




27	 Ana-P1 x4			
----	--	--	--	--

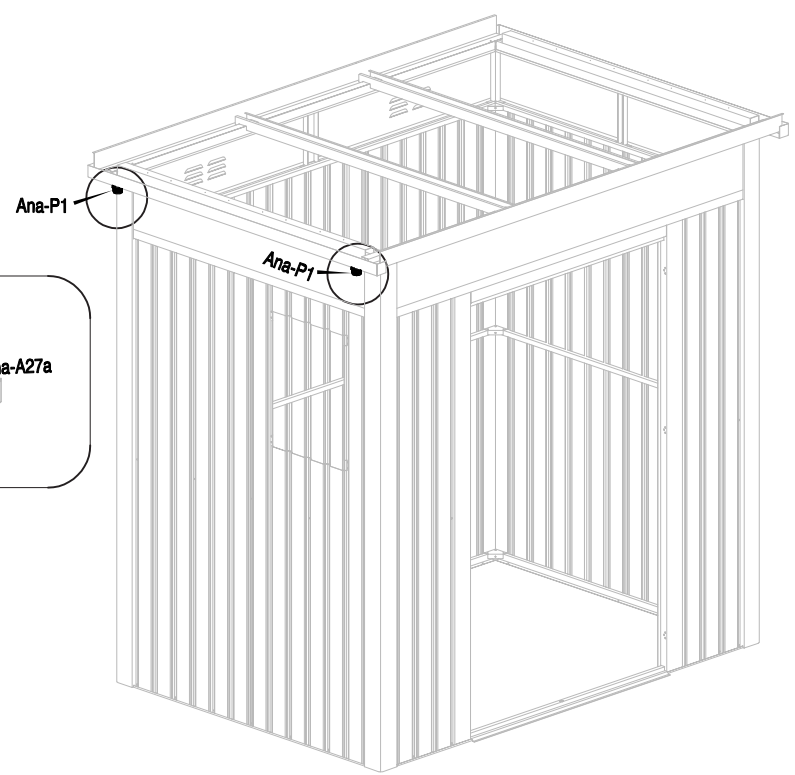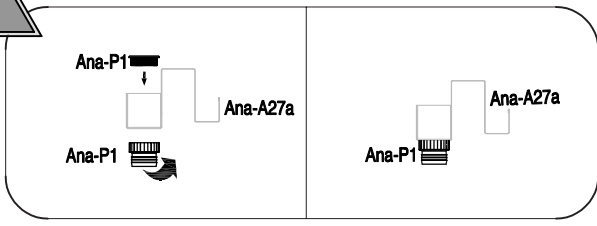





28	 Ana-A25 x1	 Ana-A41 x2	 Ana-A40 x2	
----	---	---	---	--

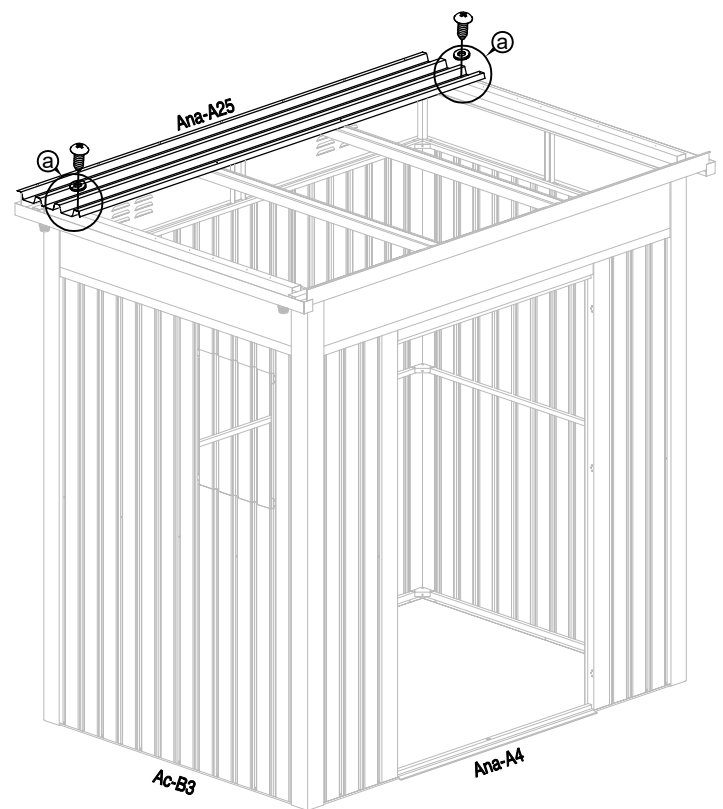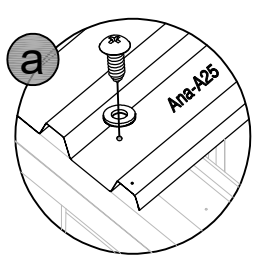



29	 Ana-A24 x3	 Ana-A41 x18	 Ana-A40 x18	
----	---	--	--	--

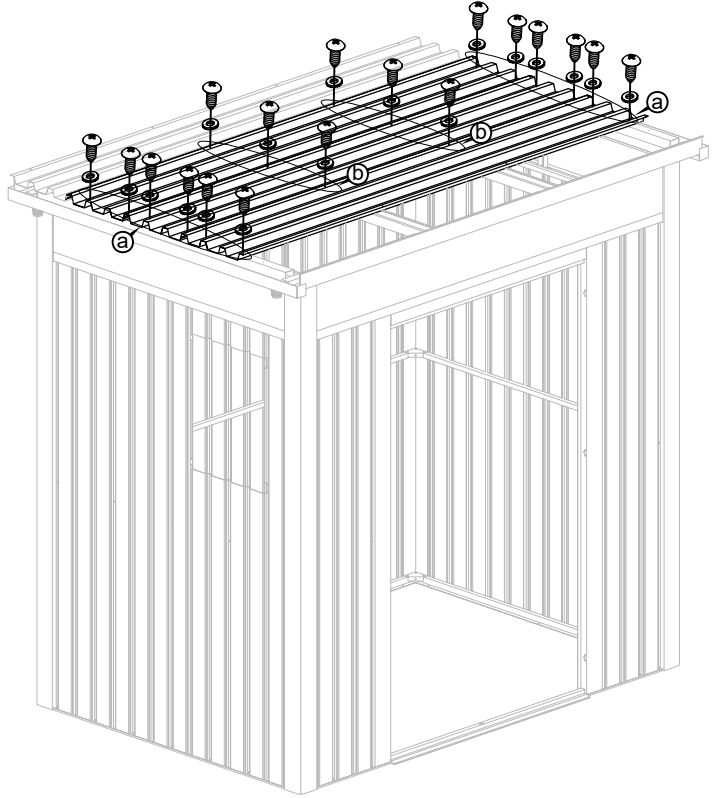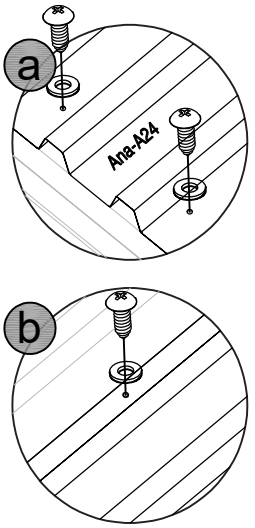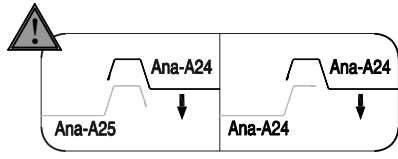




30	 Ana-A25a x1	 Ana-A41 x4	 Ana-A40 x4	
----	--	---	---	--

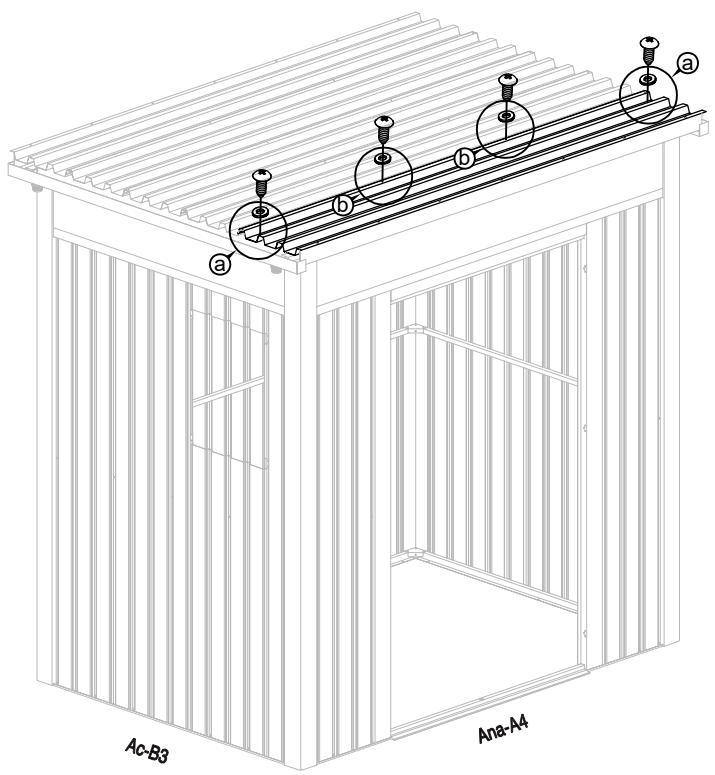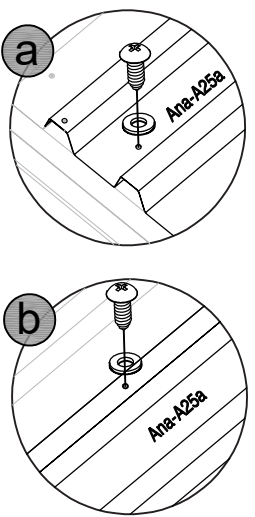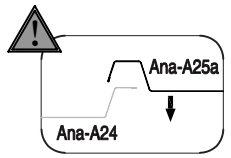




31	 Ana-A28 x2	 Ana-A28a x2	 Ana-A41 x22	 Ana-A40 x22	
----	---	--	--	---	--

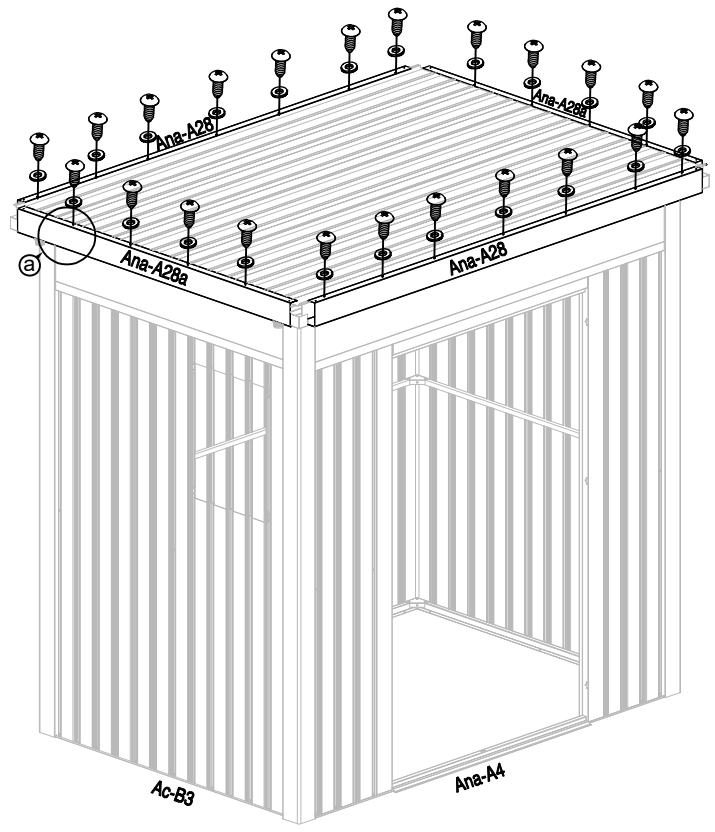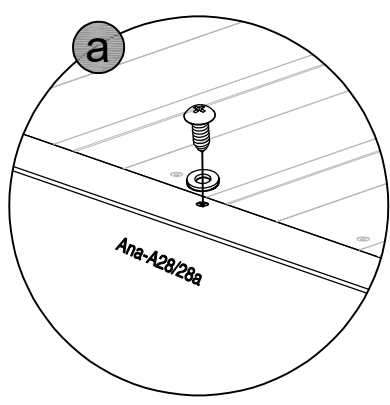






32	 Ana-P2 x4	 Ana-A41 x16	
----	--	--	--

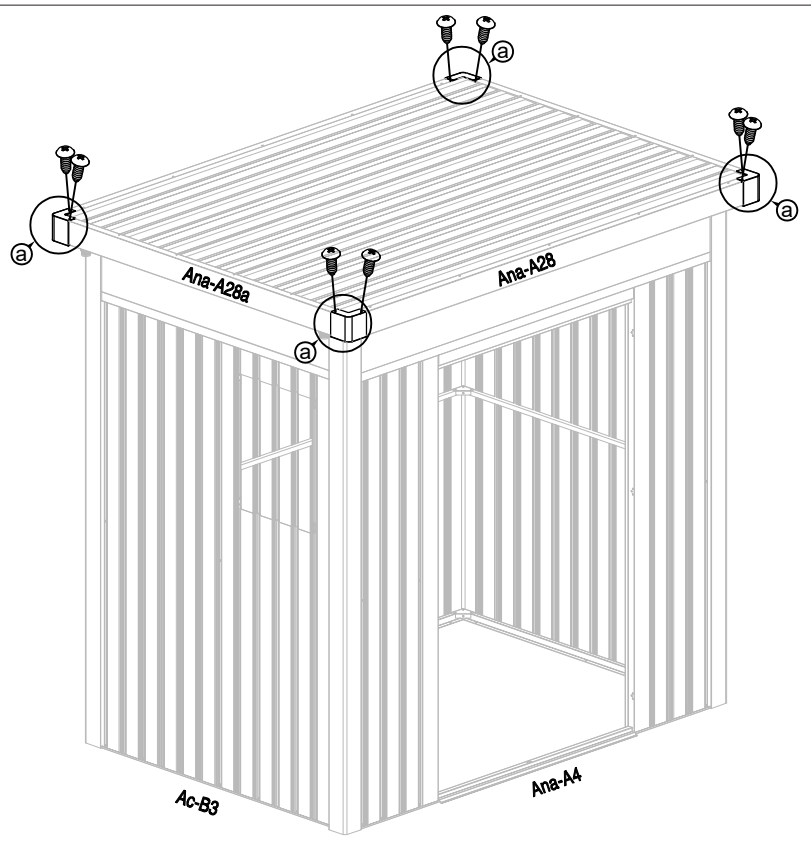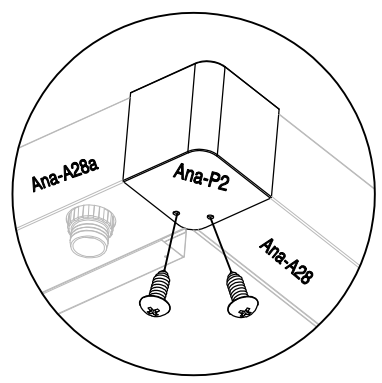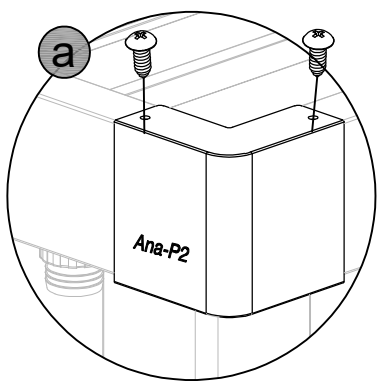




33

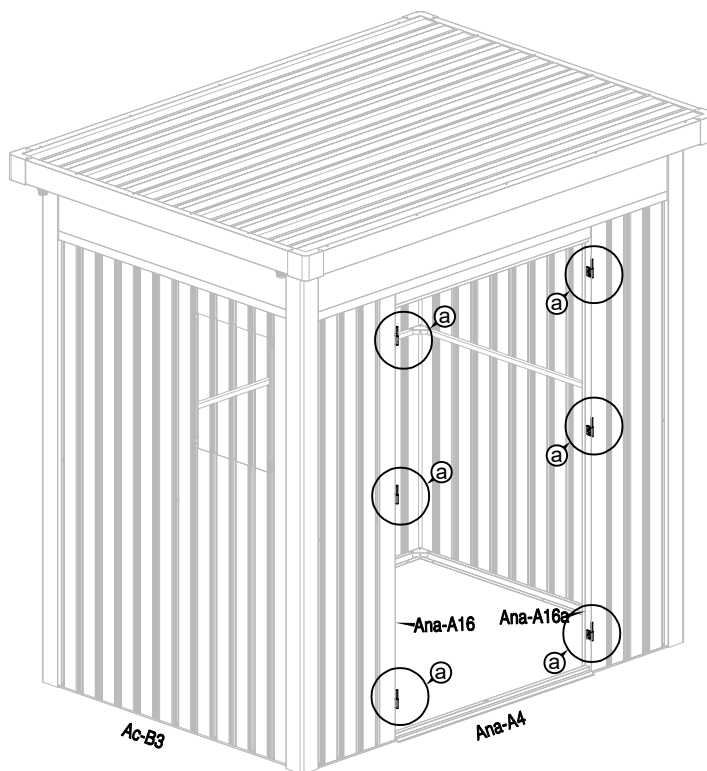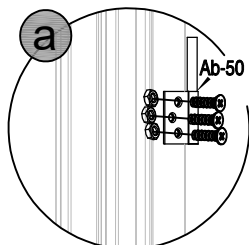




34

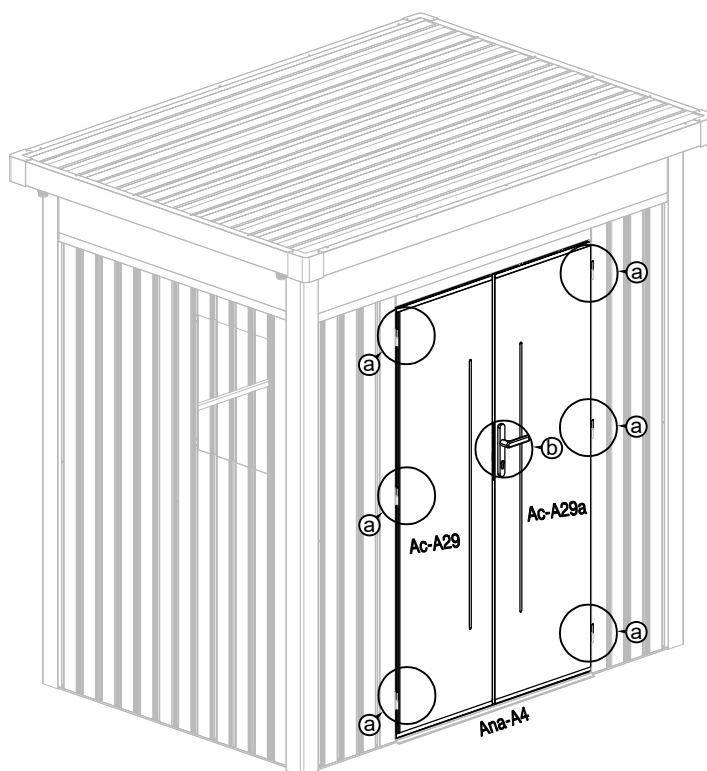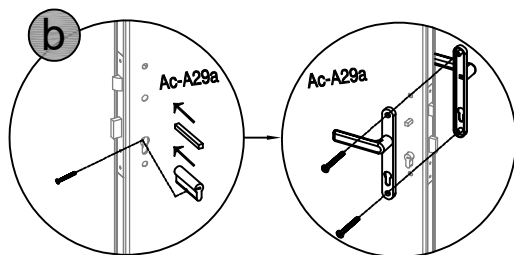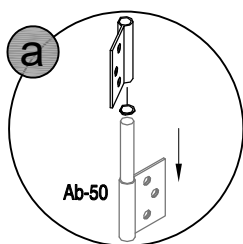

35	Ana-P6 x1	Ana-A41 x4	
---	---	--	--

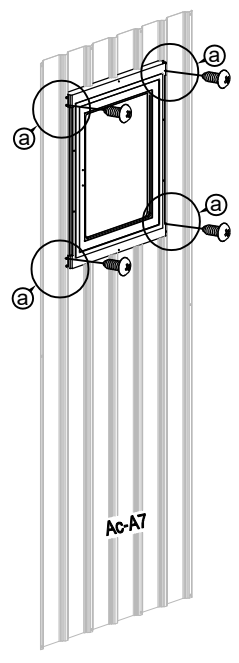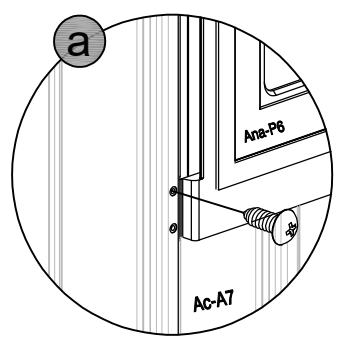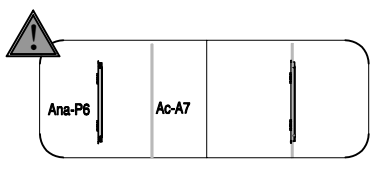

36	Ana-P7 x1	Ana-A41 x10	
---	---	---	--

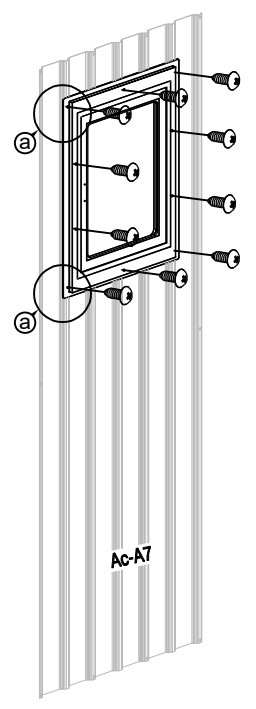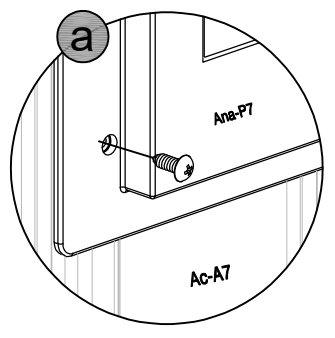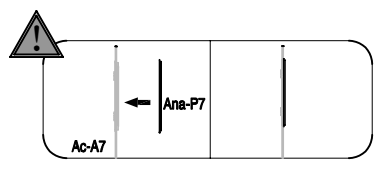



37



Ana-P8 x1





Ana-A42 x2

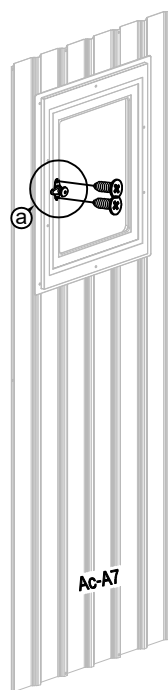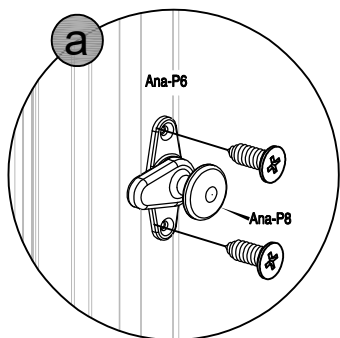





38



Ana-A37 x14M

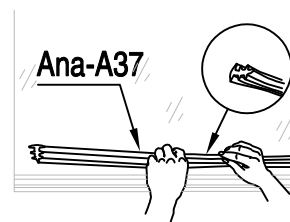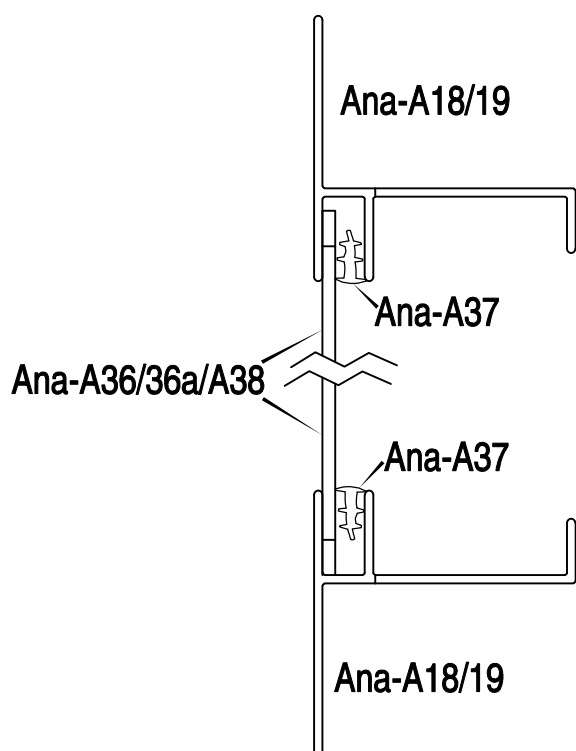

39

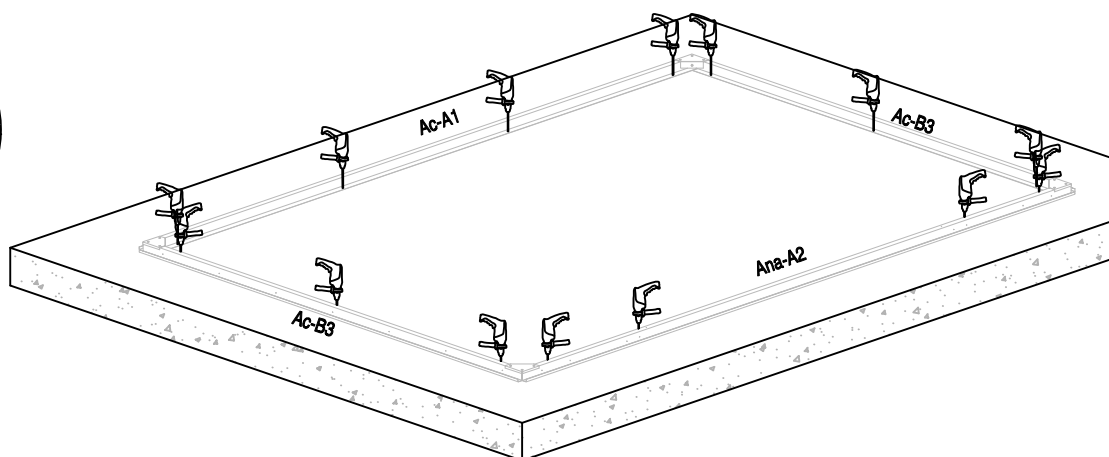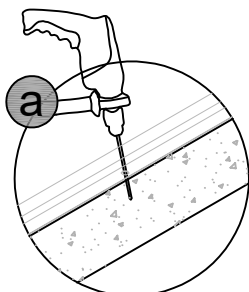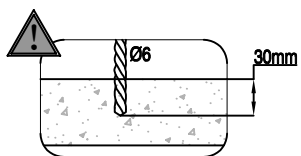

40



Ana-A45 x14

