


WPC-Zaun

Montageanleitung

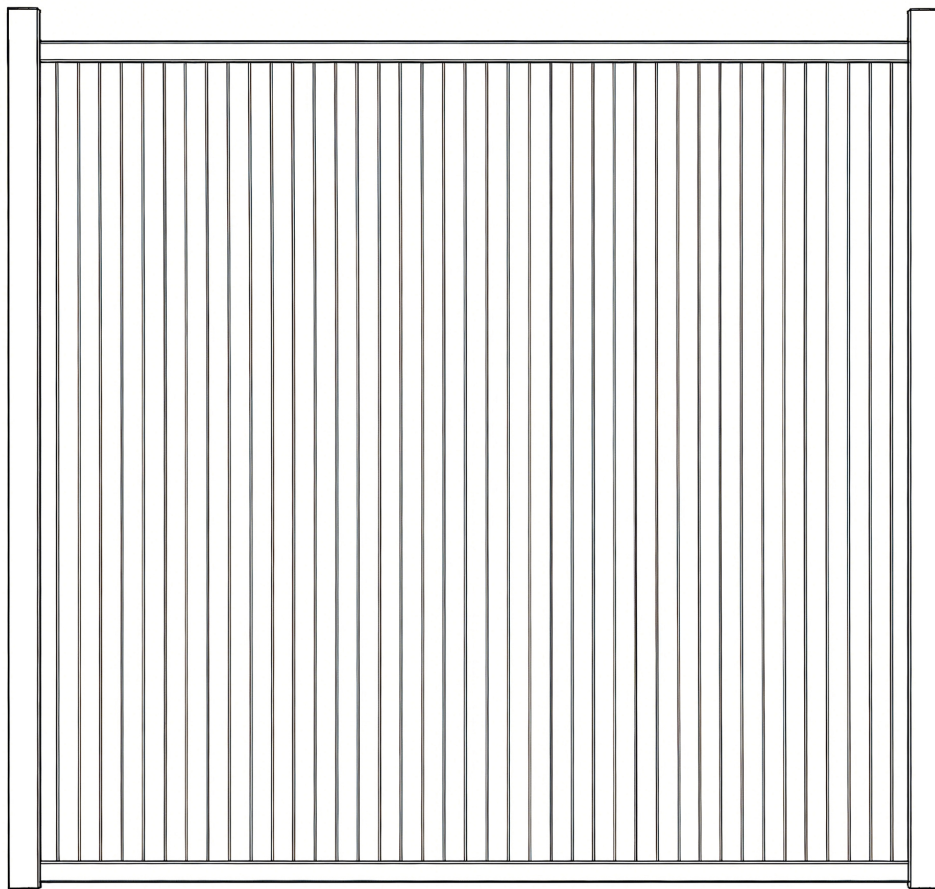

WPC-Sichtschutzzaun · Zaunfeld

Lies vor der Montage alle Anweisungen sorgfältig durch.
Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Lieferumfang	3
2	Montage Zaunfeld	5
	Schritt 1 – Startprofil einsetzen	5
	Schritt 2 – Lamellen aufstellen	5
	Schritt 3 – Abschlussleiste einschieben	6
	Schritt 4 – Letzte Lamelle einschieben	6
	Schritt 5 – U-Abschlussprofil aufsetzen	7
	Schritt 6 – Clips einführen und verschrauben	7
	Schritt 7 – Pfostenkappe aufsetzen	8

Lieferumfang

Bitte prüfe vor der Montage, ob alle Teile vollständig vorhanden sind. Die Buchstaben entsprechen der Übersicht am Ende dieses Kapitels.

A 9×

WPC-Zaunlamelle

Format 19,5 × 190,5 mm · Länge 172 cm



B 1×

WPC-Abschlussleiste

Format 19,5 × 172,75 mm · Länge 172 cm



C1/C2 1×

Aluminium-Startleiste, 2-teilig

Innenprofil (C1) 185 cm · Außenprofil (C2) 175 cm



C2 1×

Aluminium-Abschlussleiste


Länge 175 cm




F 2×

Clips zur Fixierung der Abdeckleiste

inkl. je 2 Schrauben + Unterlegscheibe

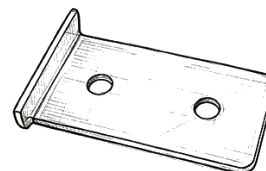

Übersicht der Bauteile

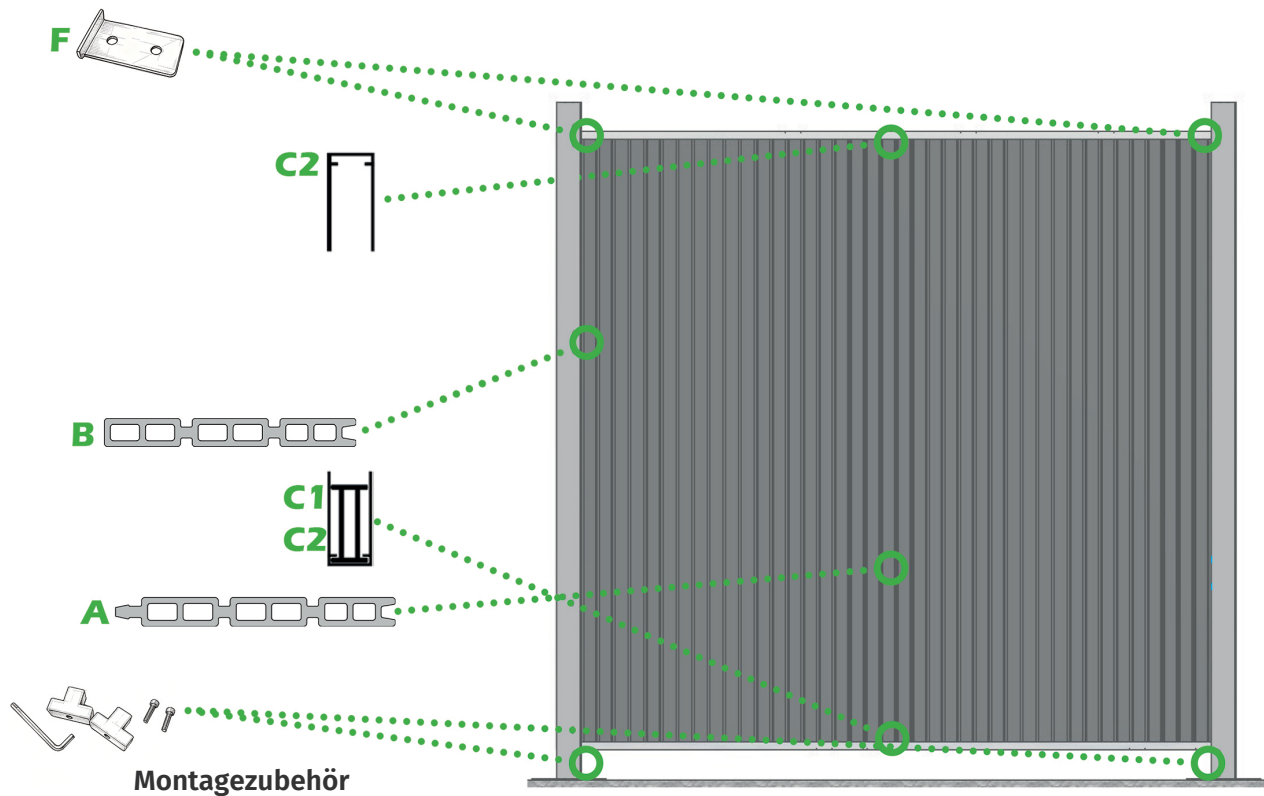


Lage der Bauteile am fertigen Zaunfeld.

Montage Zaunfeld

Schritt 1 – Startprofil einsetzen


Schiebe das zweiteilige Startprofil wie in der Zeichnung ineinander. Führe das zusammengesetzte Aluprofil in der Pfosten-Nut ganz nach unten.

Hinweis: Das Außenprofil (C2) ist 175 cm lang, das Innenprofil (C1) 185 cm. Das Innenprofil liegt beidseitig auf den Bodenabstandhaltern im Pfosten auf.

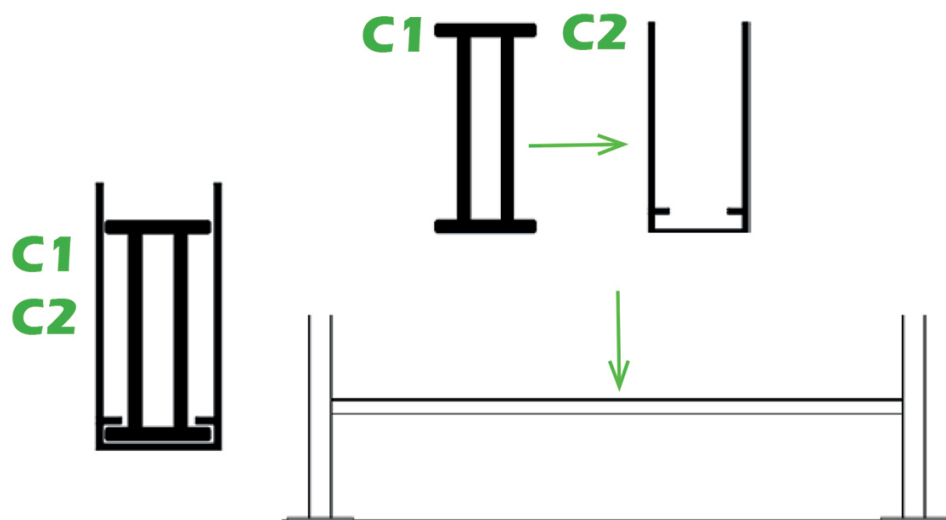


Schritt 2 – Lamellen aufstellen

Stelle die Lamellen nacheinander auf die Startleiste und schiebe Nut und Feder bündig zusammen. Die Nut der ersten Lamelle sollte in der Pfosten-Nut sitzen.

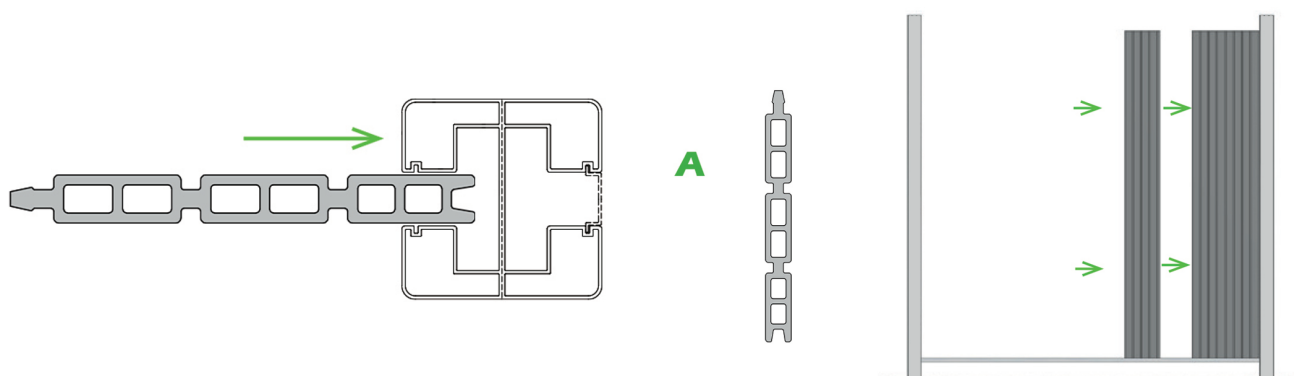


Schritt 3 – Abschlussleiste einschieben

Nachdem du 9 Lamellen aufrecht und bündig nebeneinander platziert hast, schiebe das Abschlussprofil (19,5 × 172,75 mm) in die noch offene Nut des Pfostens. Die Nut der WPC-Leiste zeigt nach außen.

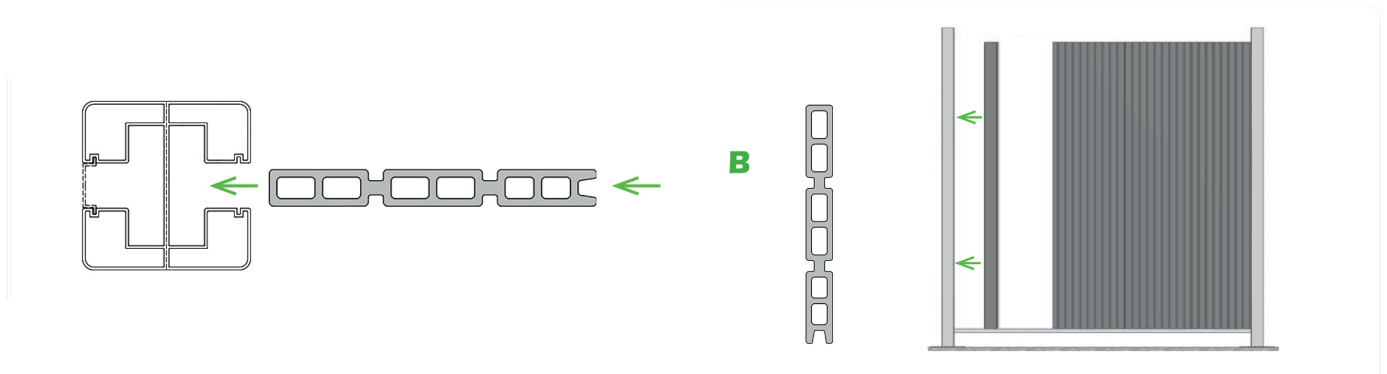


Schritt 4 – Letzte Lamelle einschieben

Schiebe die verbleibende WPC-Lamelle von oben in die verbliebene Lücke zwischen die Profile.

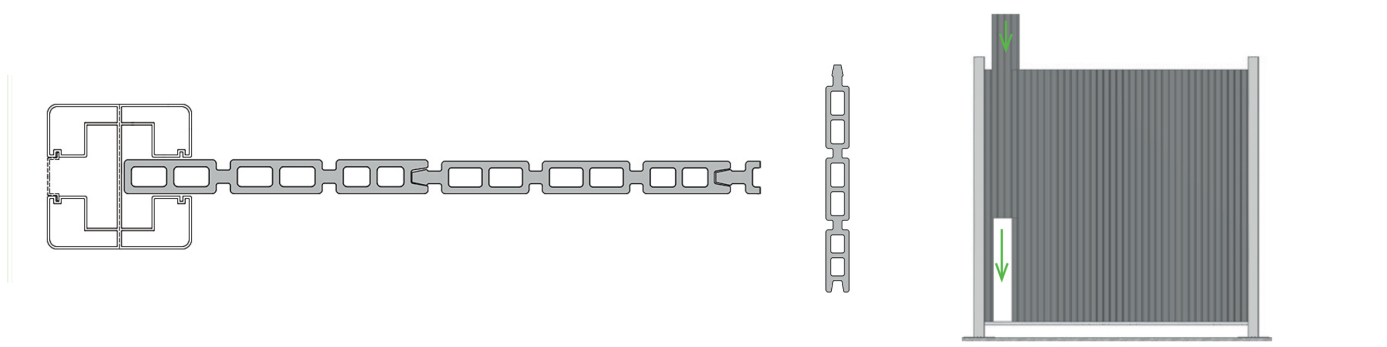


Schritt 5 – U-Abschlussprofil aufsetzen

Setze das U-Abschlussprofil von oben auf die Lamellen. Es passt zwischen die Pfosten und wird über die Lamellen gestülpt.

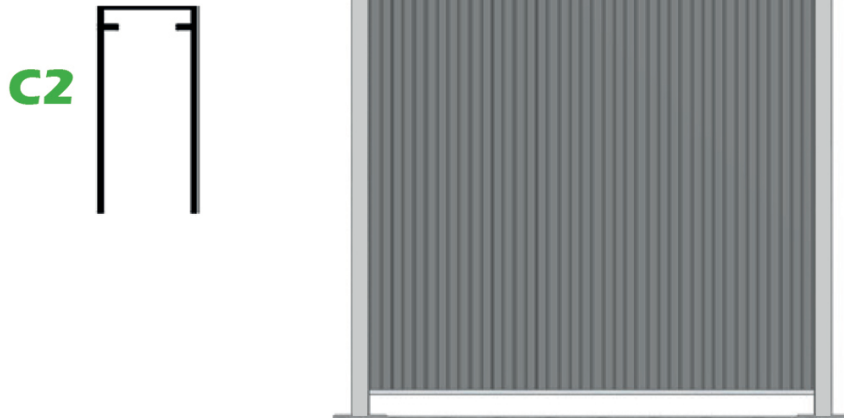

Schritt 6 – Clips einführen und verschrauben

Führe die Metallclips von oben in die Führungsrillen der Pfosten ein. Bohre mit einem Metallbohrer die Löcher für die Schrauben vor und verschraube die Clips mit der oberen Abschlussleiste.

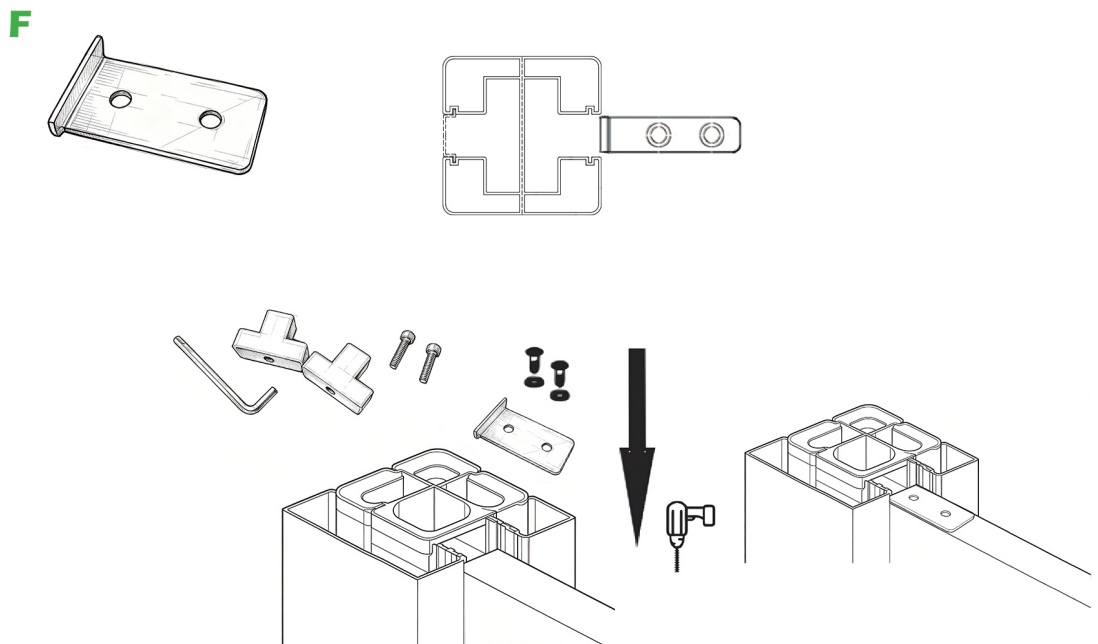

Schritt 7 – Pfostenkappe aufsetzen

Setze zum Abschluss die Pfostenkappe vorsichtig auf die Pfosten.

Achtung: Verwende keinen Hammer oder ähnliche Schlagwerkzeuge.

