


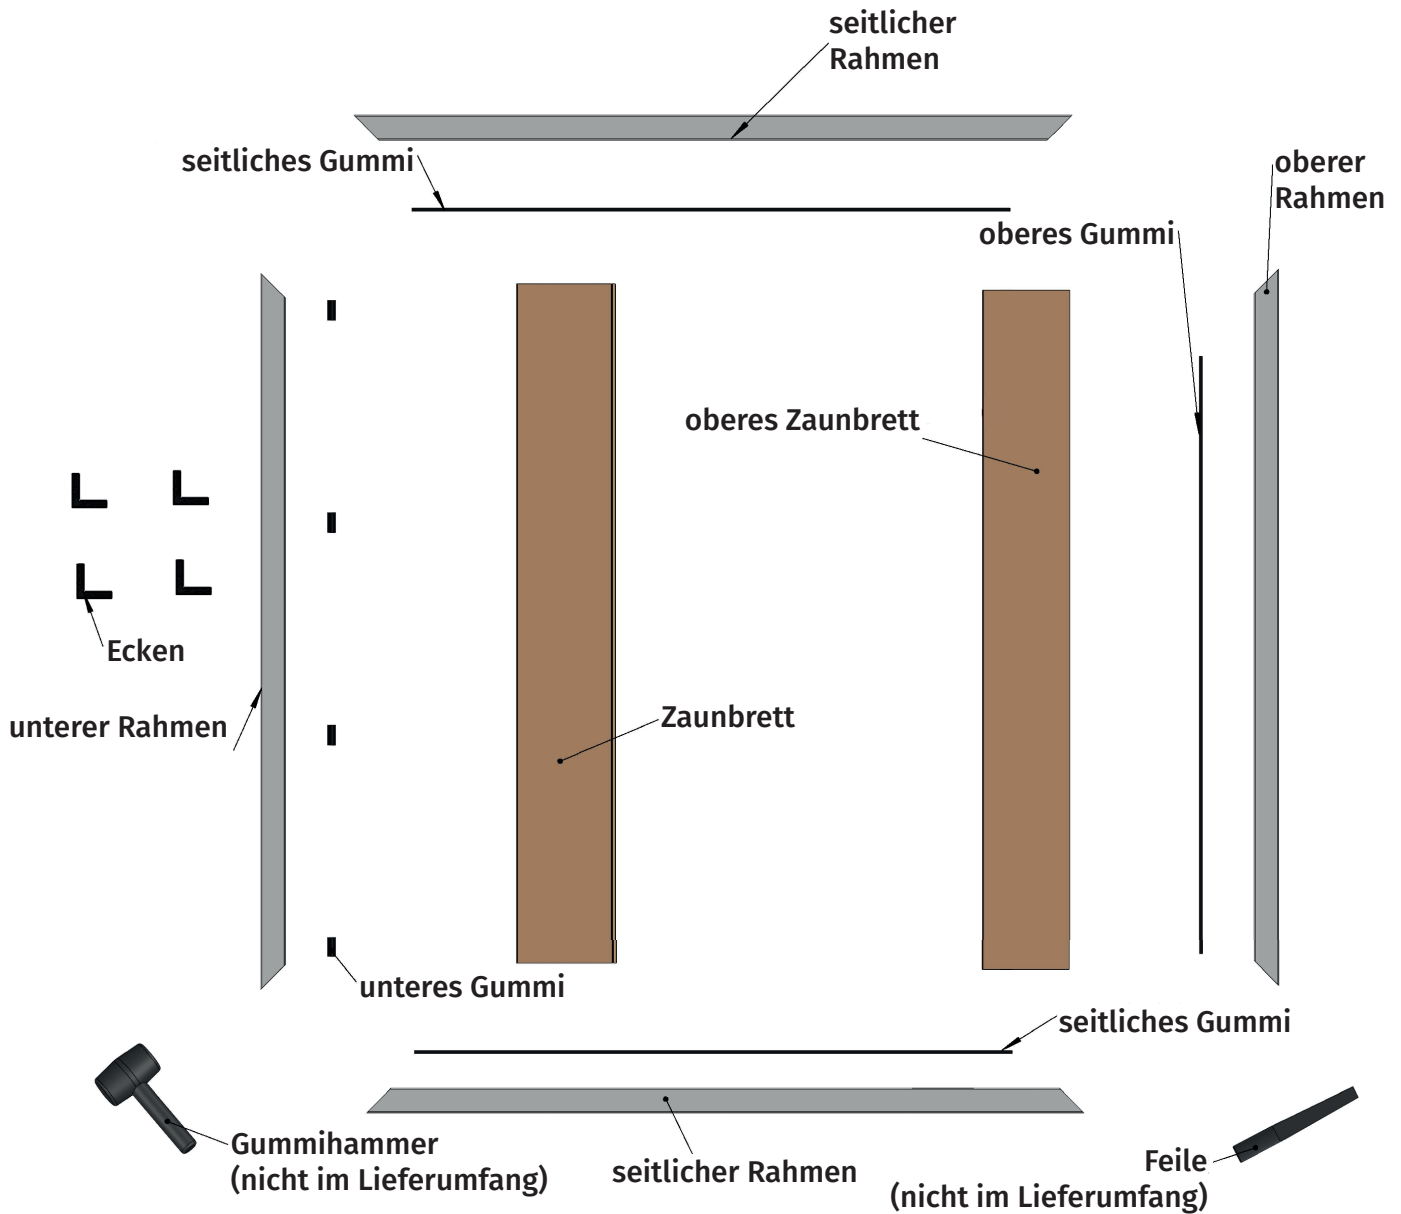
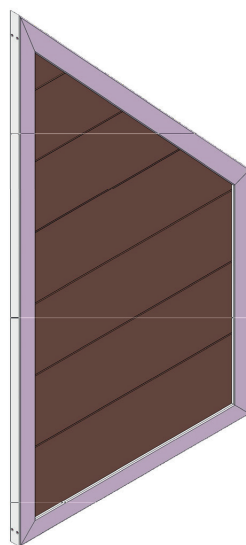
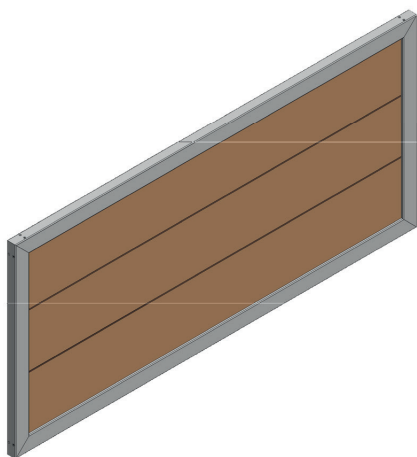
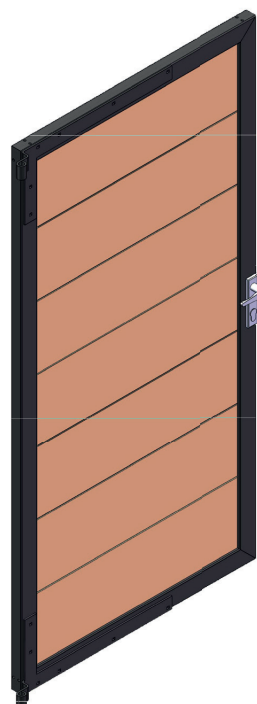


Montageanweisungen

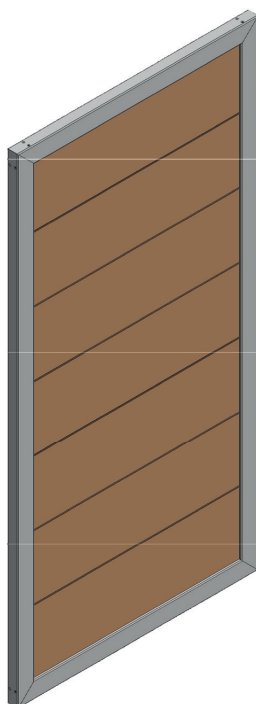

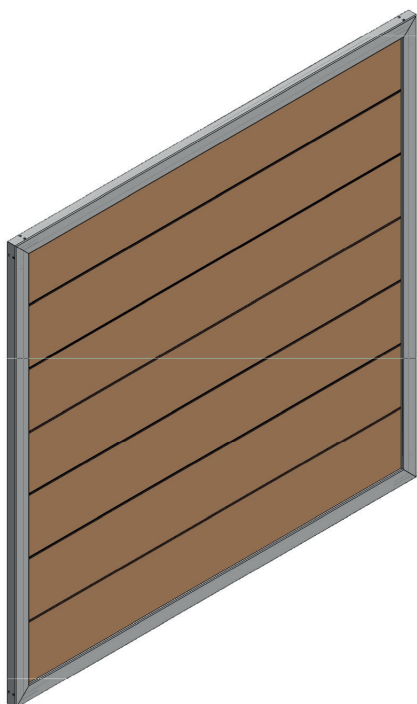

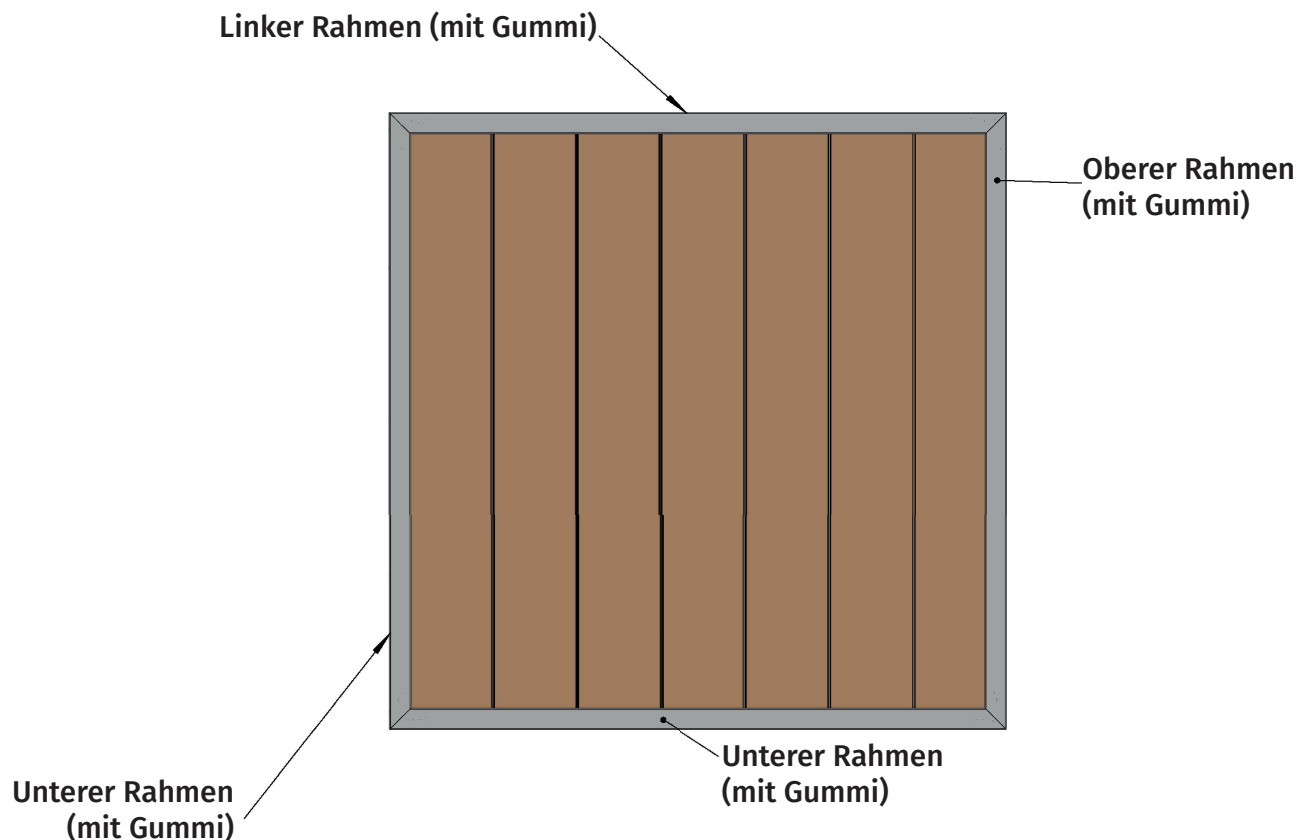

1. Der Zaun wird auf ebenem Boden montiert.


2. Setz die Ecken in den oberen und unteren Rahmen ein und montiere den rechten Rahmen.


3. Nutze den Gummihammer auf dem Aluminium, um alles zu festigen. Danach werden die Ecken und Aluminiumrahmen mit Schrauben befestigt.

4. Schleife die scharfen Kanten mit Hilfe der Feile ab.


5. Als nächstes wird die rechte Seite gegen einen unbeweglichen Gegenstand gelegt. Der rechte Rahmen darf sich nicht mehr bewegen. Falls möglich, Sorge dafür, dass sich drei Rahmen nicht mehr bewegen können.

6. Lege vier PE-Schaumstoffplatten auf den Boden. Die Äußere muss dabei 100mm vom linken Rahmen entfernt sein.

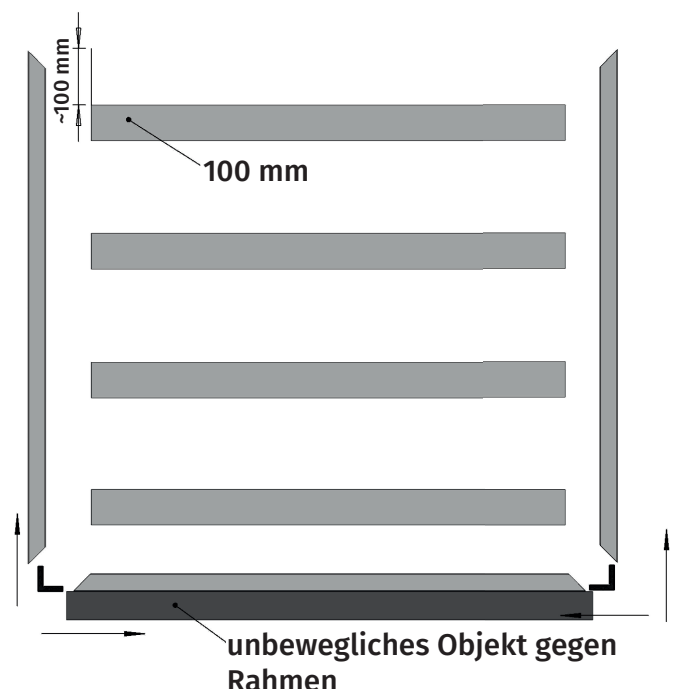

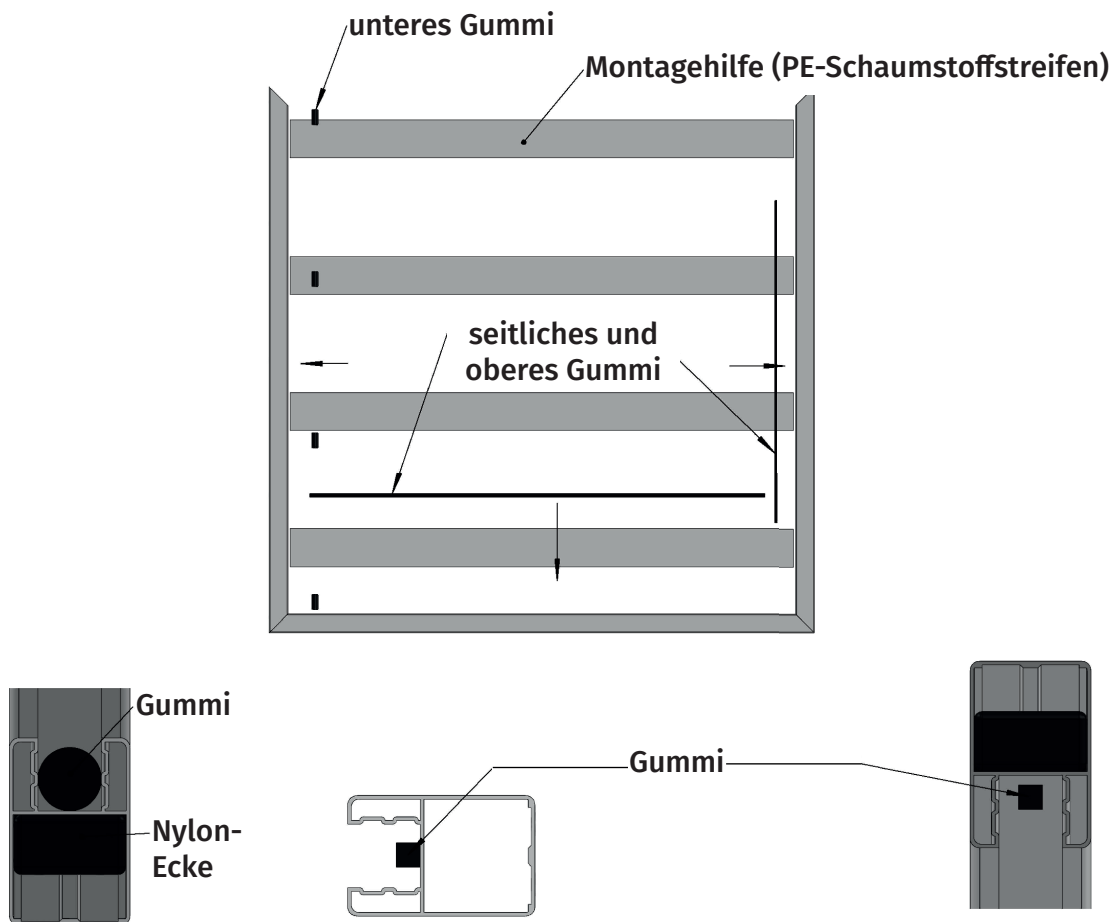


7. Die Gummis werden der Zeichnung entsprechend in die passenden Rahmen eingedrückt.

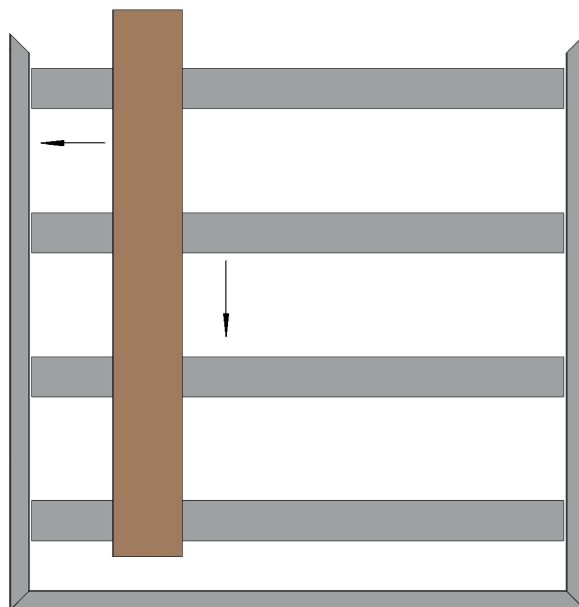


8. Baue das erste Zaunbrett wie dargestellt in den fertigen Rahmen ein.

9. Die Zaunbretter werden in folgender Reihenfolge montiert: 7-6-5-4-3-1 (oberstes Zaunbrett). Lass Abstand für Brett Nr. 2, damit sich das Gummi nicht verschiebt.

Setze dann das letzte Brett ein.

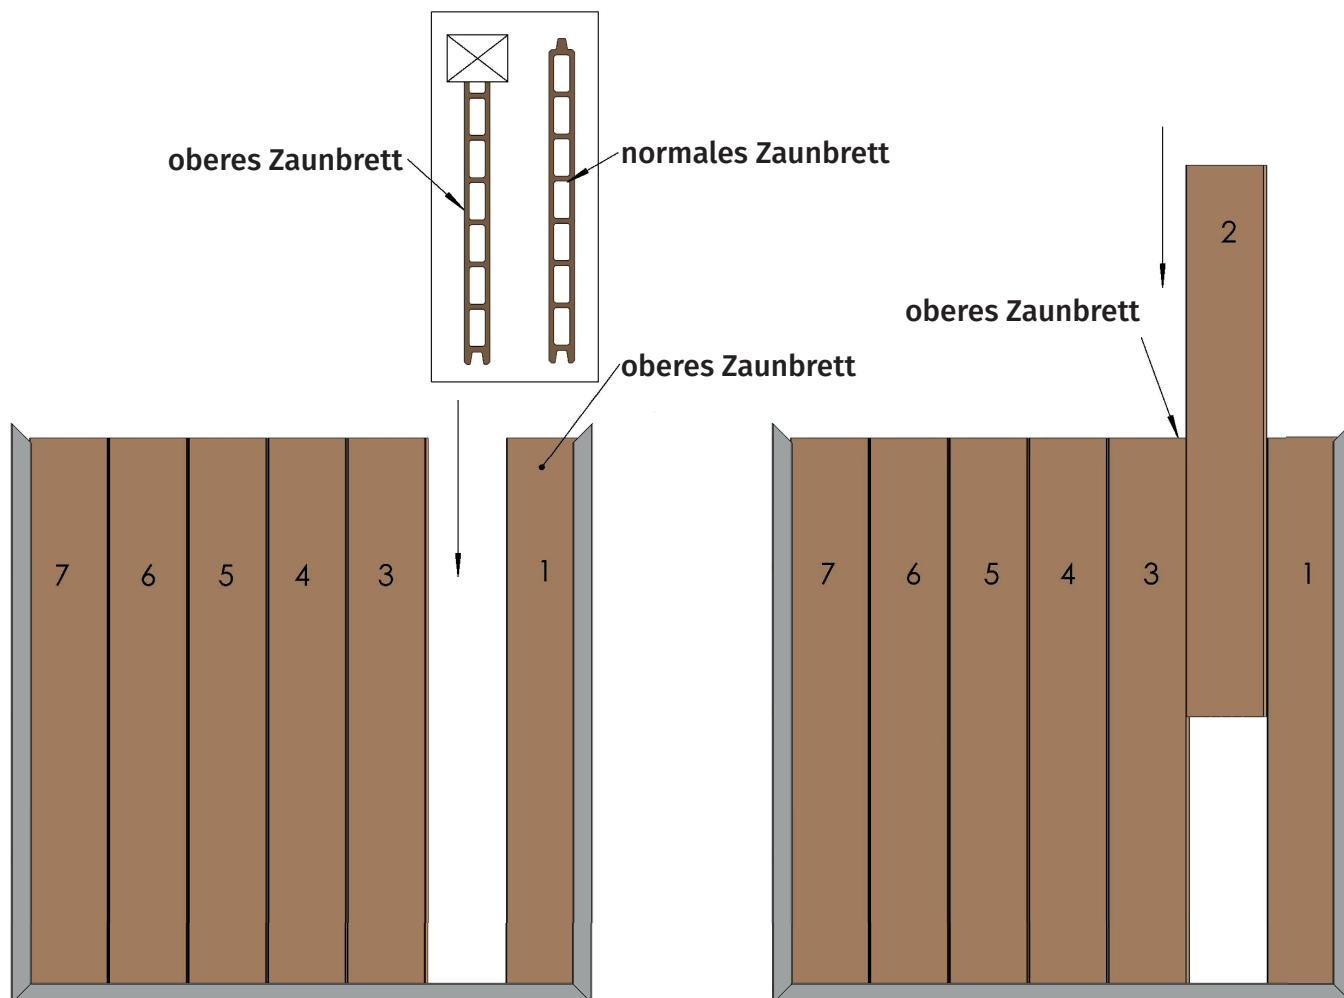


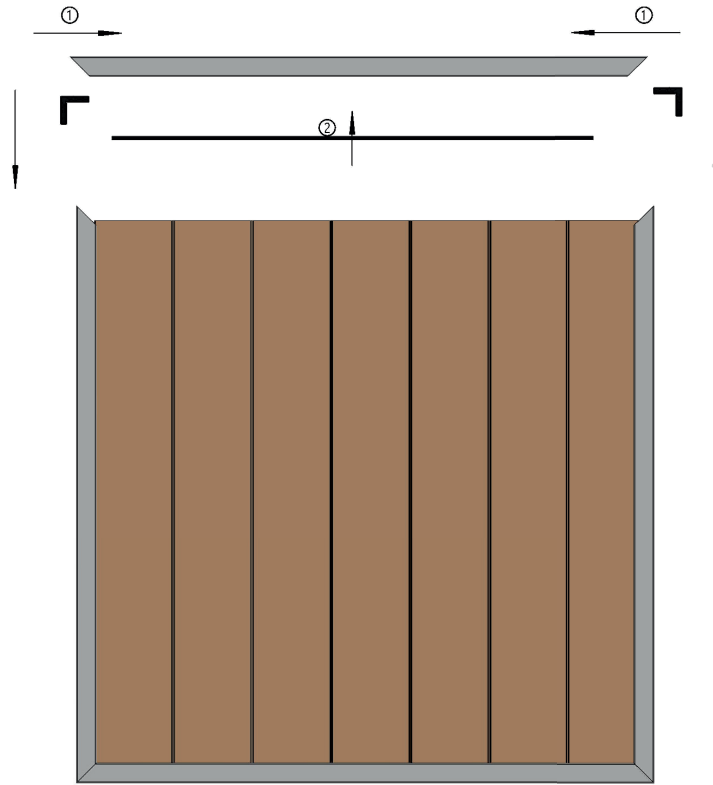

10. Stecke die beiden letzten Nylonecken in den linken Rahmen.


11. Setze das Gummi in den linken Rahmen ein.

12. Der linke Rahmen wird mit den Ecken in den restlichen Rahmen gesteckt und verschraubt.

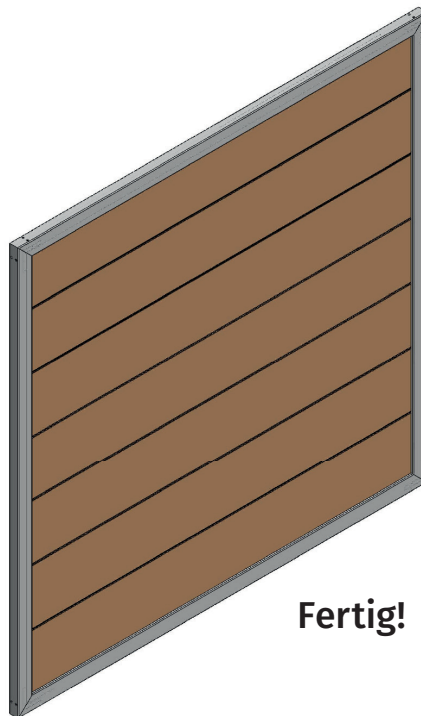


Fertig!


Maße und Pfostenabstand 1800 x 1800

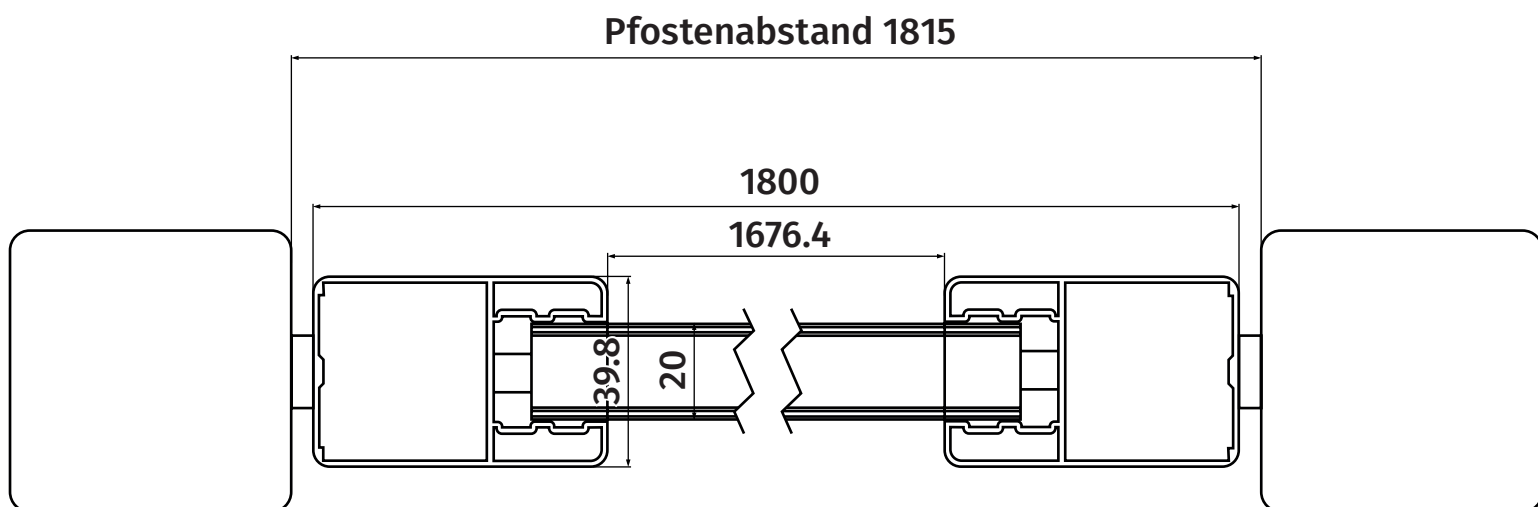

Maße und Pfostenabstand 900 x 1800

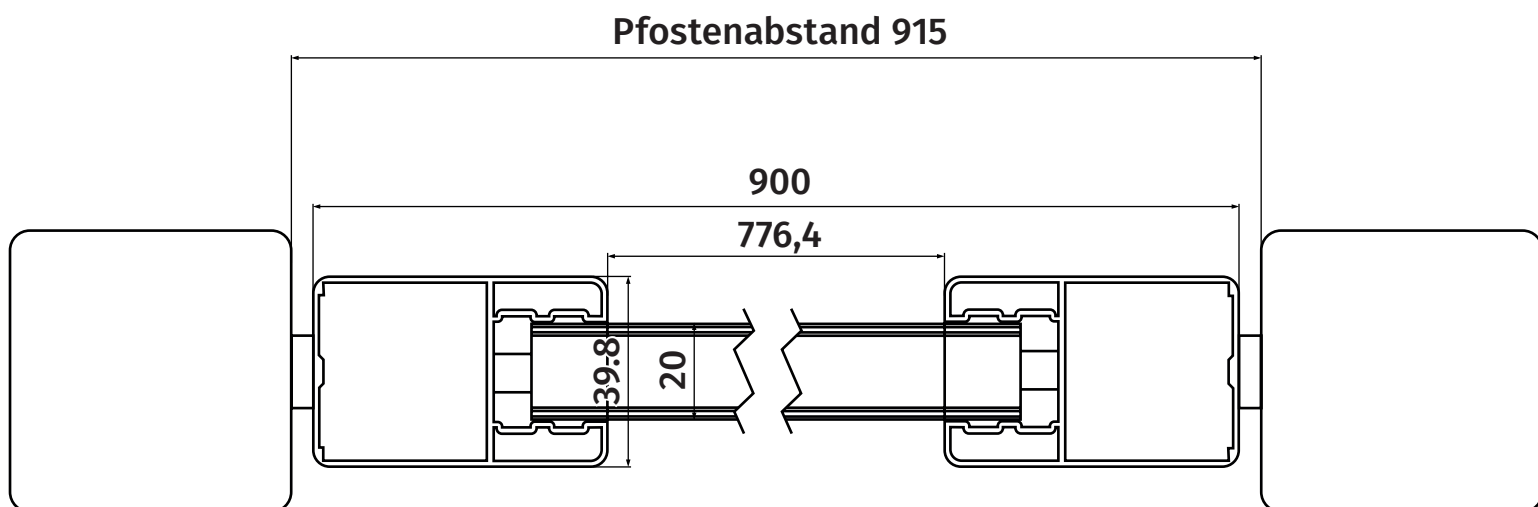

Pfostenmontage

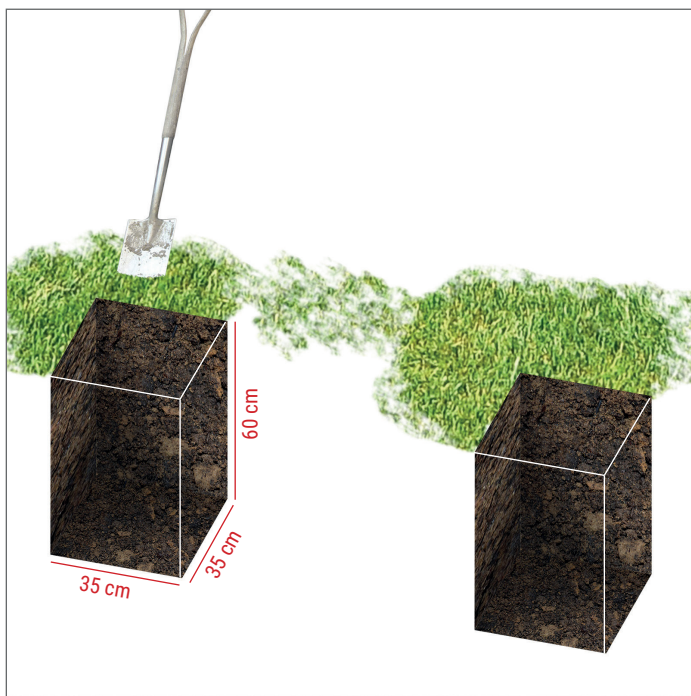

1. Zum Aufschrauben: das vorhandene Fundament sollte die Mindestmaße 35 x 35 x 60 cm haben.

Zum Einbetonieren: Loch (35 x 35 x 60 cm) ausheben.

2. Pfosten fixieren.



3. Zum Aufschrauben: Pfosten aufschrauben.

Zum Einbetonieren: Beton einfüllen.



4. Winkel an Pfosten und Element montieren.