
WPC-Zaun

Montageanleitung

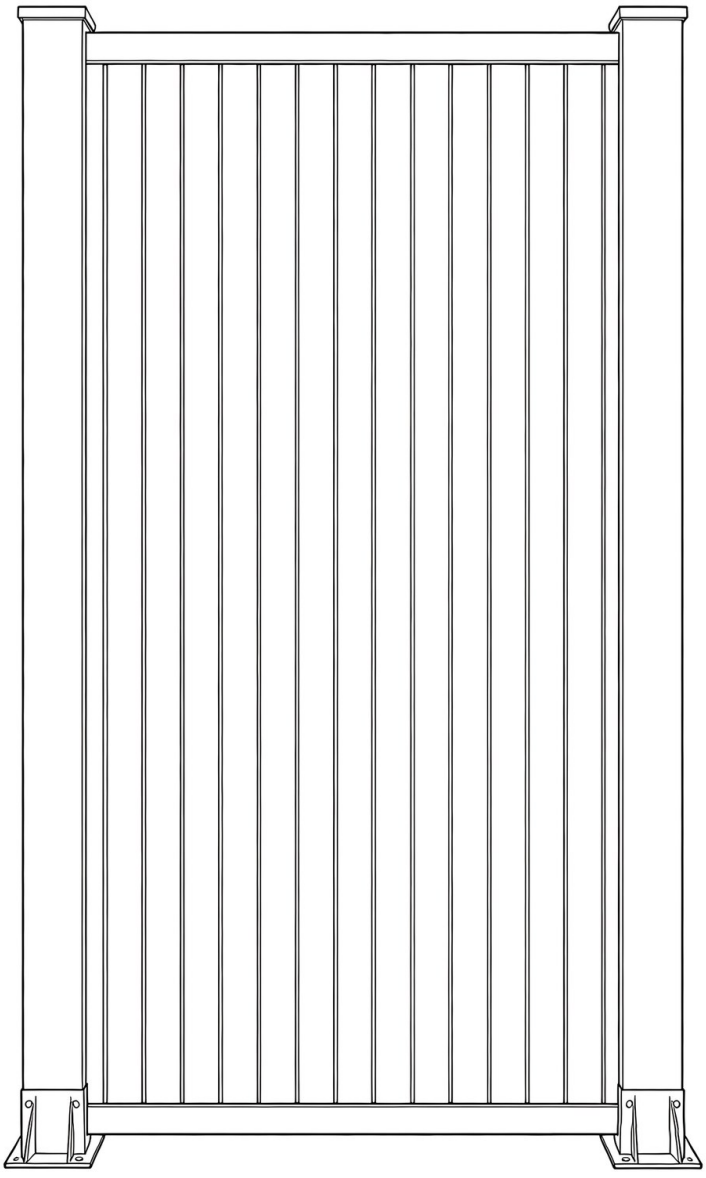

Zaunfeld hoch · 4 Lamellen à 172 cm

Lies vor der Montage alle Anweisungen sorgfältig durch.
Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

HORI

Inhalt

1 **Lieferumfang** 3

Übersicht der Bauteile 4

2 **Montage Zaunfeld** 5

Schritt 1 – Startleiste zusammenstecken und einsetzen 5

Schritt 2 – Lamellen aufsetzen 5

Schritt 3 – WPC-Abschlussleiste einschieben 6

Schritt 4 – Letzte Lamelle einsetzen 6

Schritt 5 – Alu-Abschlussleiste aufsetzen 7


Schritt 6 – Clips einsetzen 7

Schritt 7 – Clips verschrauben 8


Schritt 8 – Pfostenkappen aufsetzen 8

Lieferumfang

A — 4× — **WPC-Zaunlamelle**
Format: 19,5 × 190,5 mm
Länge: 172 cm




B — 1× — **WPC-Abschlussleiste**
Format: 19,5 × 172,75 mm
Länge: 172 cm




C1/C2 — 1× — **Aluminium-Startleiste, 2-teilig**
C1 Innenprofil: Länge 90 cm
C2 Außenprofil: Länge 83 cm



C2 — 1× — **Aluminium-Abschlussleiste**
Länge: 83 cm




F — 2× — **Clips zur Fixierung der Alu-Abschlussleiste**
Inklusive je 2 Schrauben und Unterlegscheibe

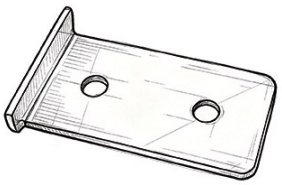

Prüfe vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

Übersicht der Bauteile

Die Übersicht zeigt, wo die einzelnen Bauteile am fertigen Zaunfeld sitzen. Die Buchstaben entsprechen den Positionen im Lieferumfang.

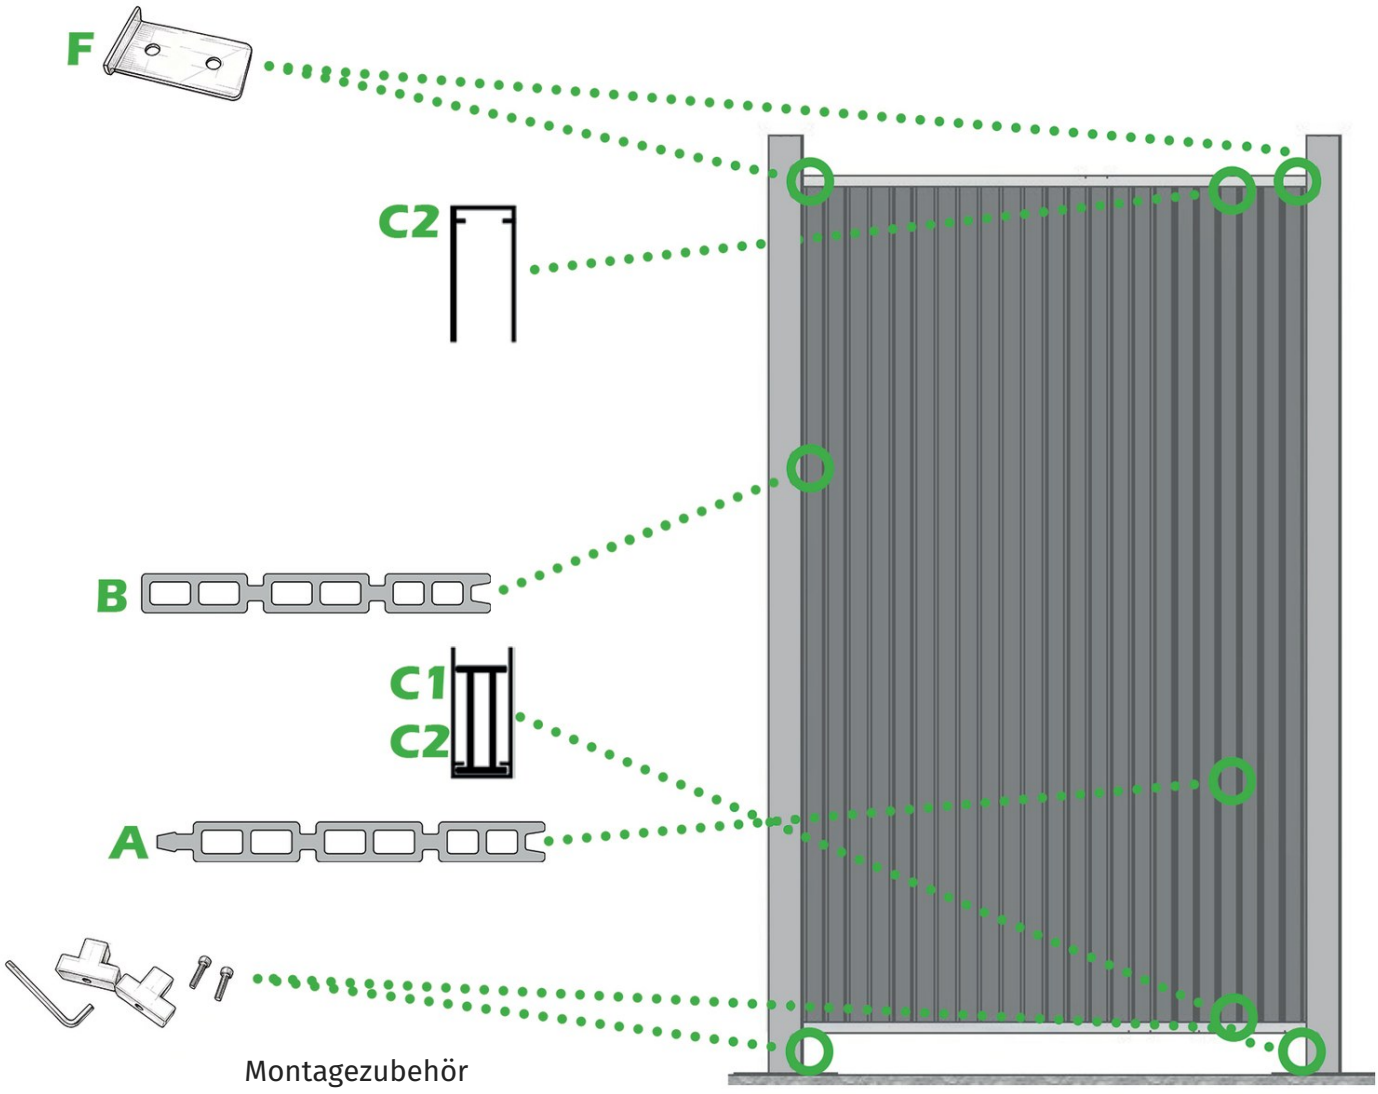


Montagezubehör

Montage Zaunfeld

Schritt 1 – Startleiste zusammenstecken und einsetzen


Schiebe die beiden Teile der Startleiste (C1 und C2) wie in der Zeichnung gezeigt ineinander. Führe die zusammengesteckte Aluleiste anschließend innerhalb der Pfostennut ganz nach unten.

Hinweis: Das Außenprofil (C2) ist 83 cm lang, das Innenprofil (C1) 90 cm. Das Innenprofil liegt auf beiden Seiten auf den Bodenabstandhaltern im Pfosten auf.

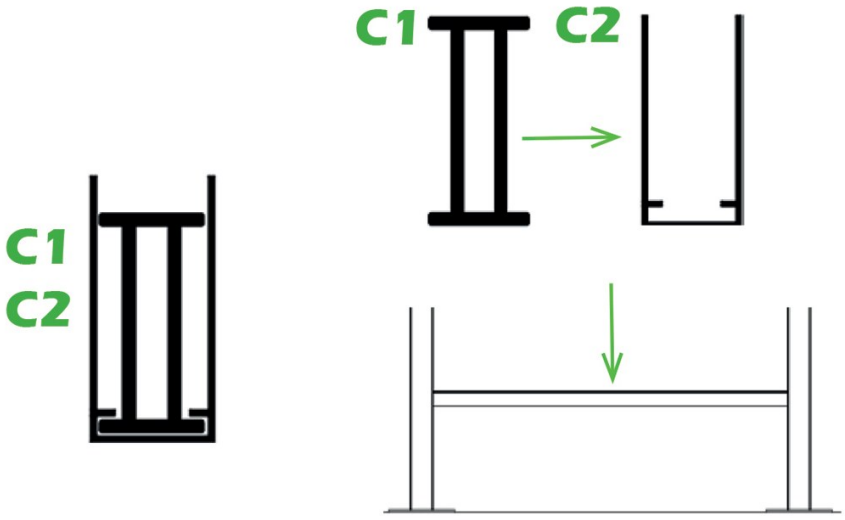


Schritt 2 – Lamellen aufsetzen

Stelle die Lamellen (A) nacheinander auf die Startleiste und schiebe Nut und Feder bündig zusammen. Die Nut der ersten Lamelle sollte dabei in der Pfostennut sitzen.

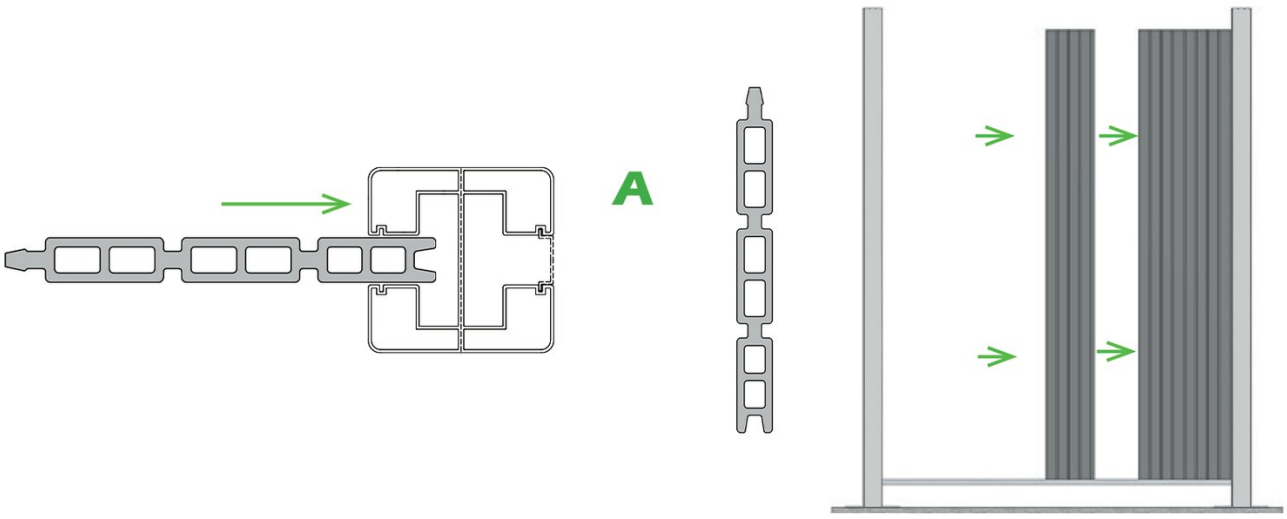


Schritt 3 – WPC-Abschlussleiste einschieben

Wenn du die 4 Lamellen aufrecht und bündig nebeneinander platziert hast, schiebe die WPC-Abschlussleiste (B, 19,5 × 172,75 mm) in die noch offene Nut des Pfostens. Die Nut der WPC-Abschlussleiste zeigt dabei nach außen.

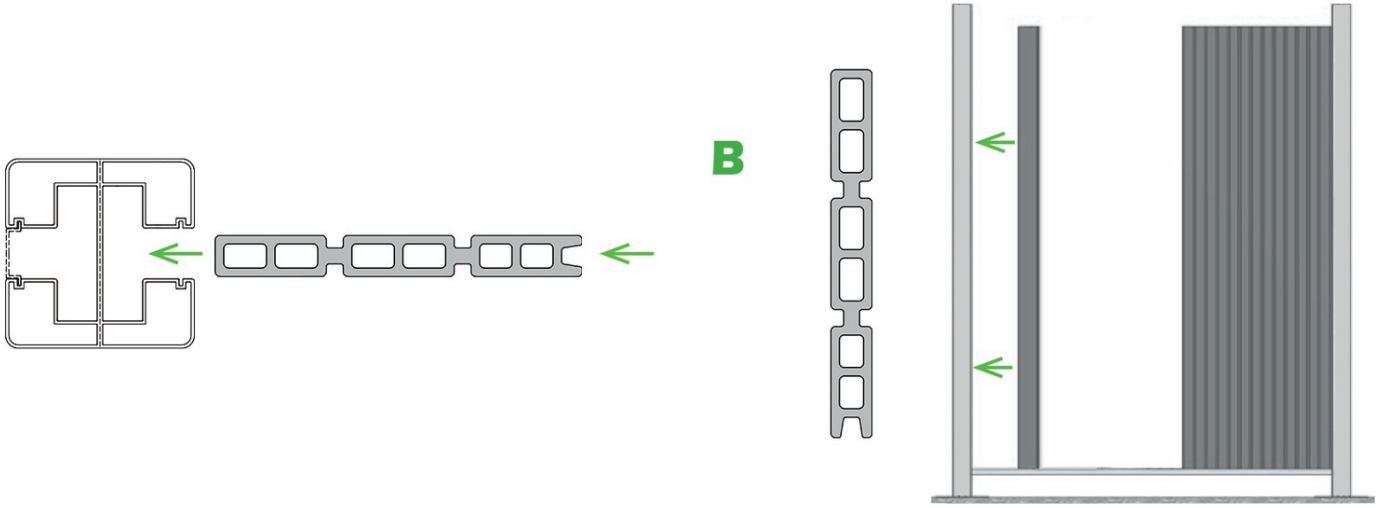


Schritt 4 – Letzte Lamelle einsetzen


Schiebe die verbleibende WPC-Lamelle (A) von oben in die Lücke zwischen den Profilen.

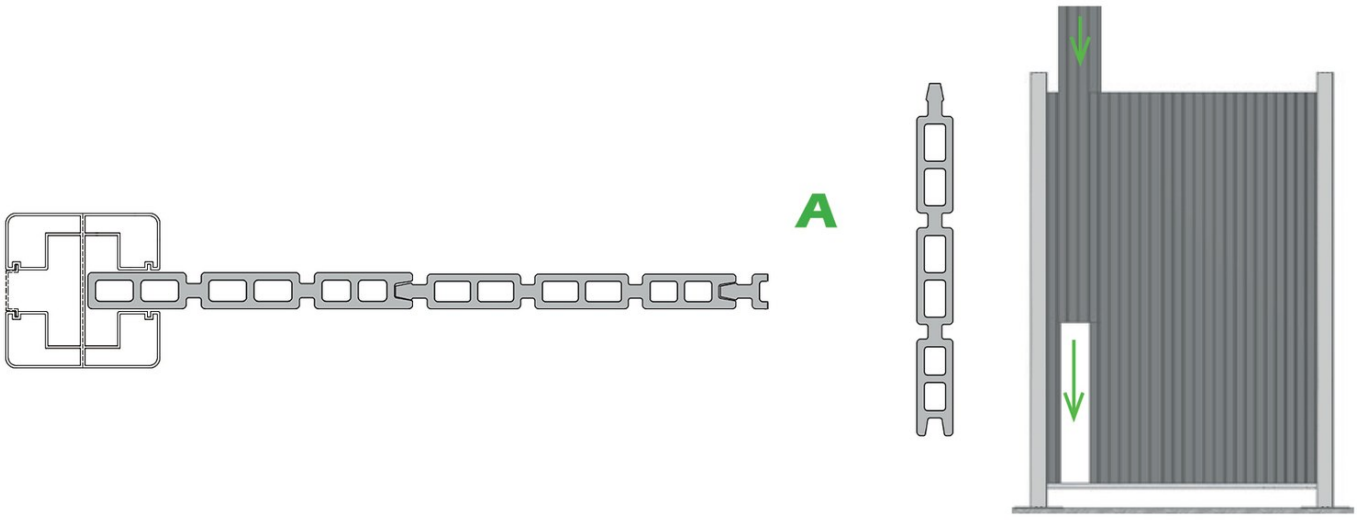

Schritt 5 – Alu-Abschlussleiste aufsetzen


Setze die Aluminium-Abschlussleiste (U-Profil, C2) von oben auf die Lamellen. Die Leiste passt zwischen die Pfosten und wird über die Lamellen gestülpt.

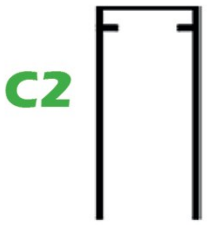


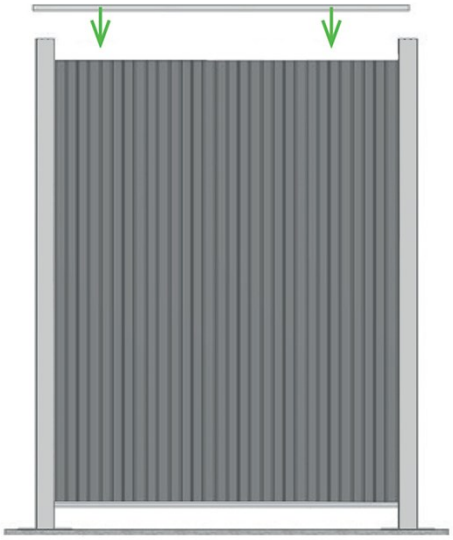

Schritt 6 – Clips einsetzen


Führe die Metallclips (F) von oben in die Führungsrillen der Pfosten ein.

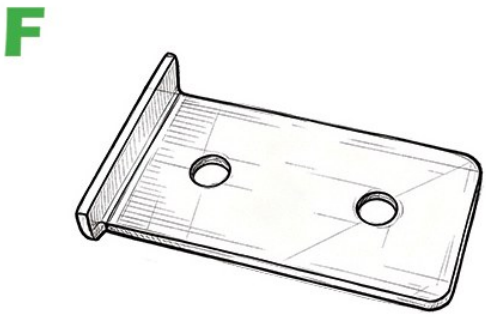

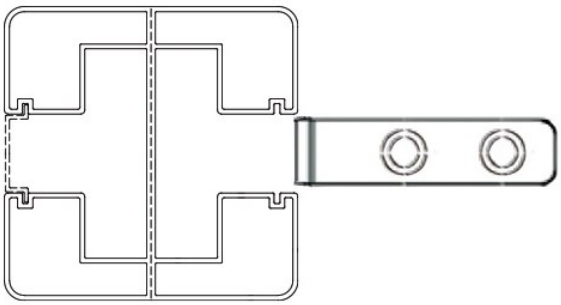

Schritt 7 – Clips verschrauben

Bohre die Schraubenlöcher mit einem Metallbohrer vor und verschraube die Clips mit der oberen Abschlussleiste.

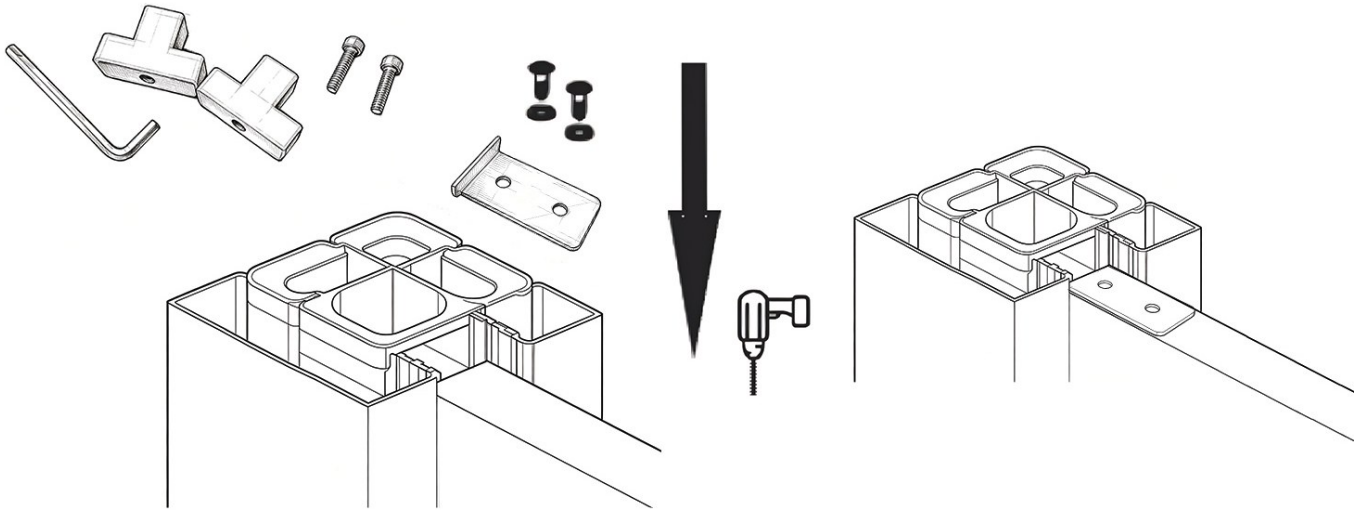

Schritt 8 – Pfostenkappen aufsetzen

Setze zum Abschluss die Pfostenkappen vorsichtig auf die Pfosten.

Achtung: Benutze dafür keinen Hammer oder ähnliche Schlagwerkzeuge.

