

Montagehinweis

a) Löcher nach Schablone bohren.
b) Kunststoffgrundrosetten (1), (2)  aufstecken und mit den mitgelieferten Spanplattenschrauben (3) befestigen.
c) Abdeckrosetten (4) befestigen.
d) Türdrücker inkl. Drückerstift (5) durch die Rosetten und die Schlossnuss führen.
e) Türdrücker (6) auf den Drückerstift setzen und von beiden Seiten fest andrücken.
f) Zum Lösen des Türdrückers (6) das Demontage-Werkzeug (7) verwenden. Dieses, wie in der Zeichnung dargestellt, in die Öffnung einführen. Das Werkzeug in Richtung Türblatt bewegen und den Türdrücker (6) entfernen.

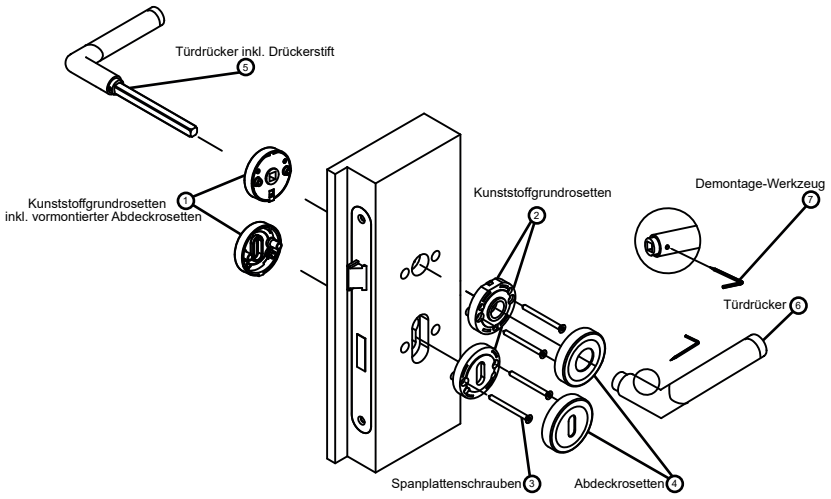

MAL1000 EF