
# Bohrschablone für Rosettengarnituren




1. Drückerstift einführen.
2. Bohrschablone über ein Ende des Drückerstiftes hängen. Die Millimeterskala an der Ober- und Unterkante erleichtert das Ausrichten der Schablone.
3. Bohrlöcher vorstechen. Den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
4. Von beiden Seiten bohren. Bohrdurchmesser: 7,0 mm.

**Achtung:** Für die Montage keinen Akkuschrauber verwenden.

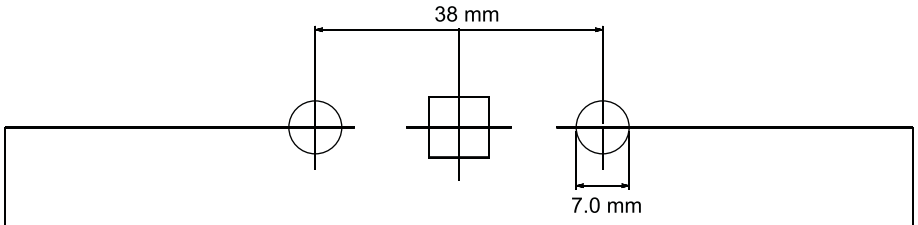