Montageanleitung

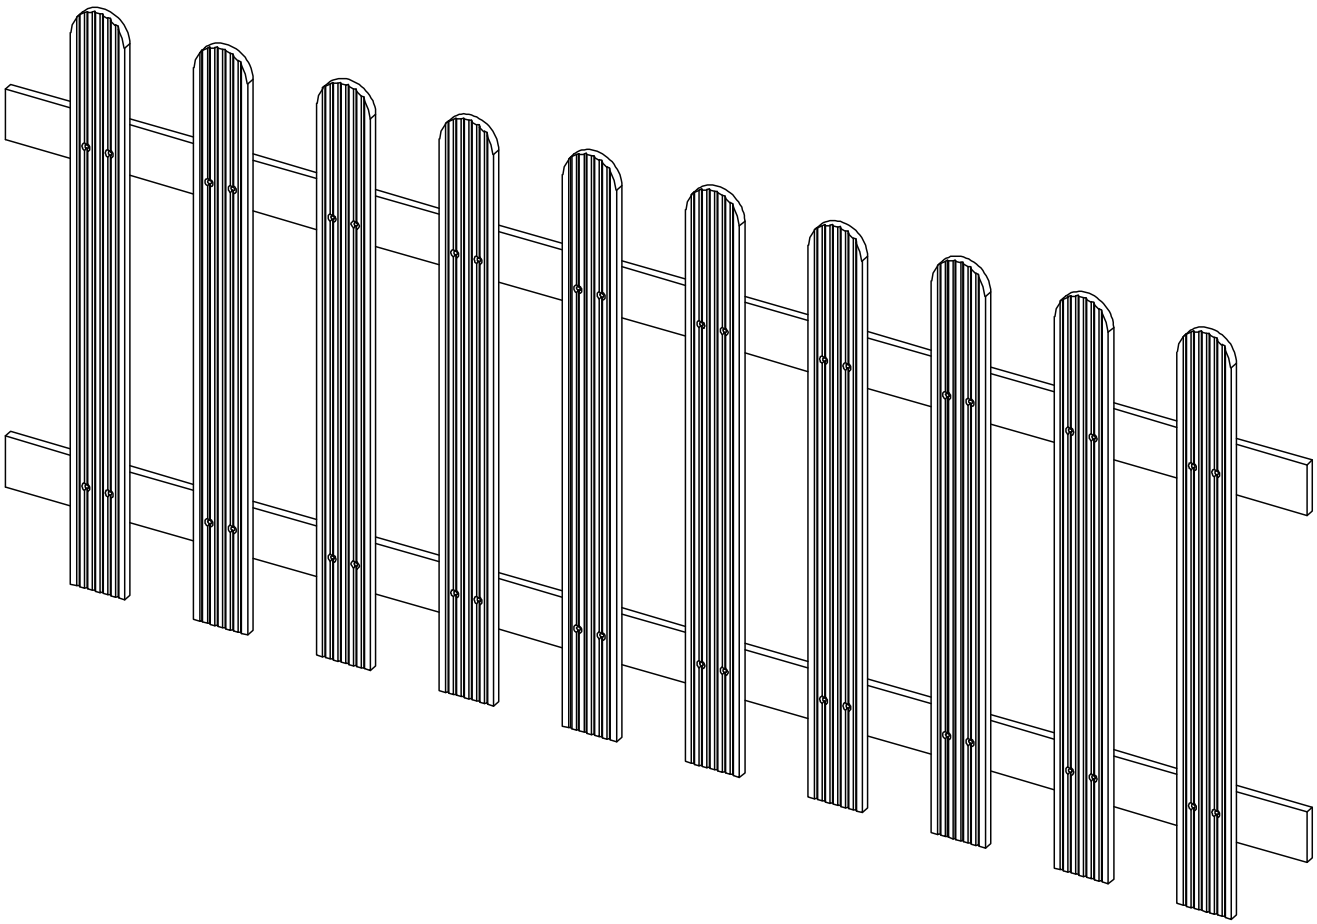

Werkzeug

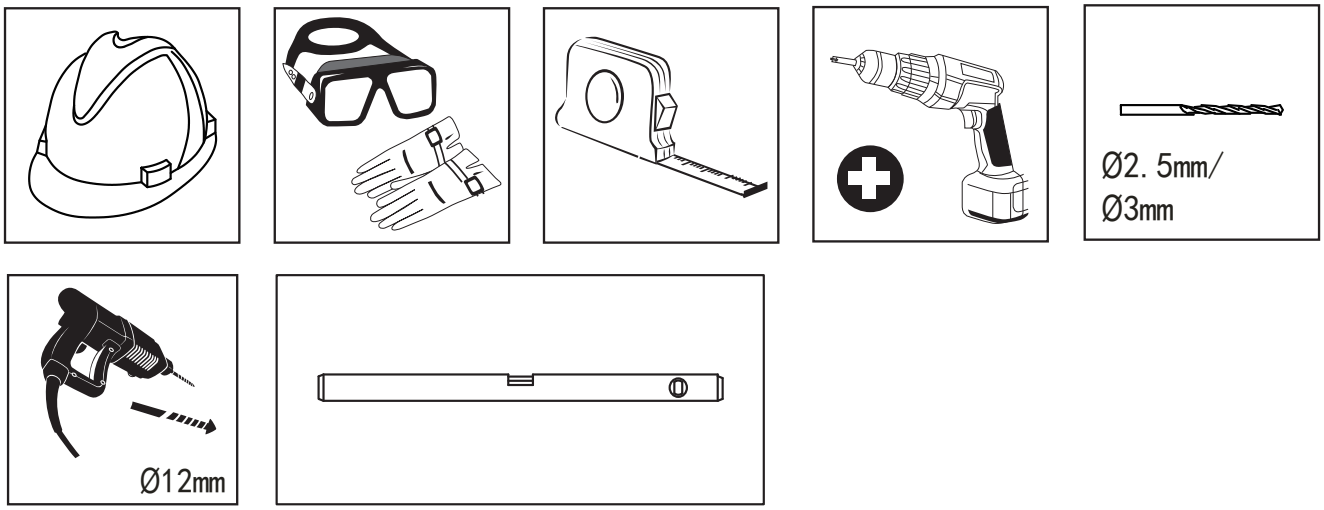

Lieferumfang

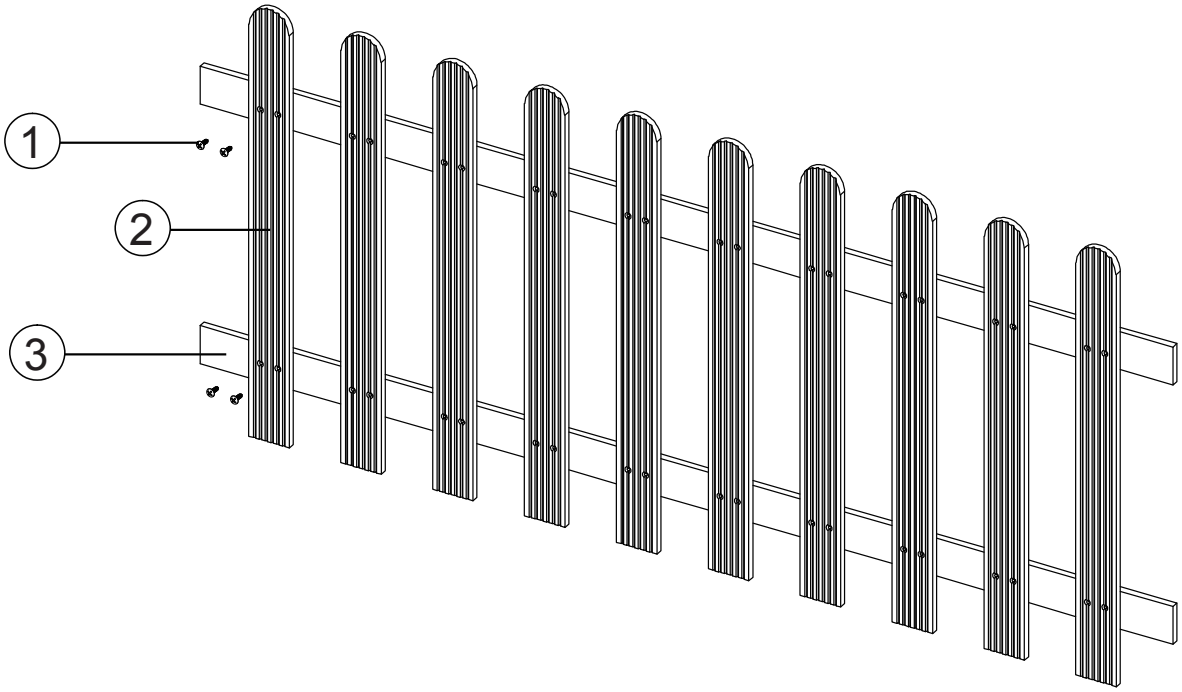

① 40x Schrauben (ST3.5x18 mm)



② 15x WPC Paneele (130x10x900 mm)

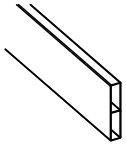

③ 2x Aluminium-Quer stange (70 x 13 x 1800 mm)

Schritt 1

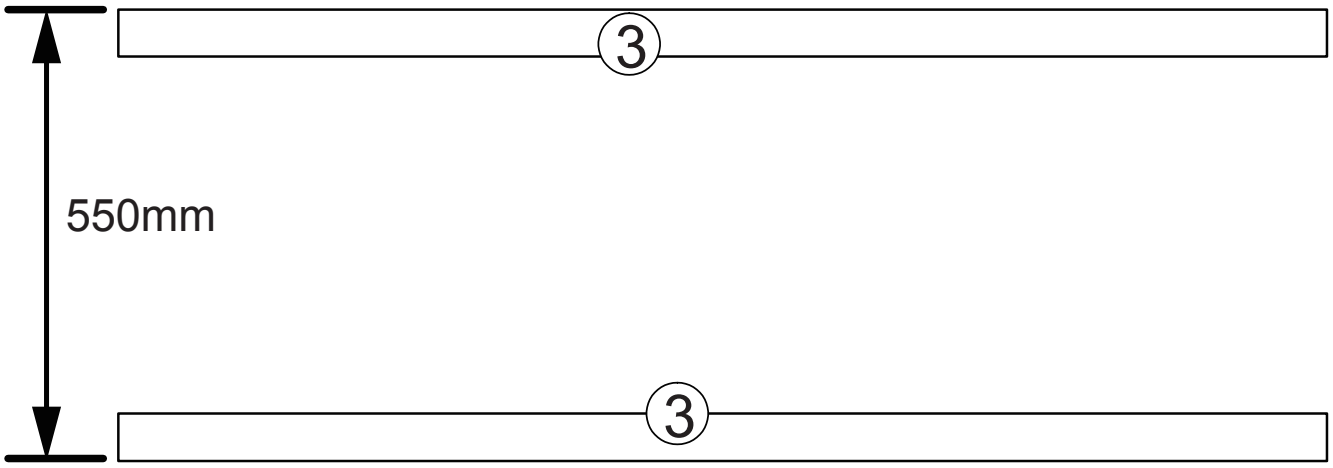

Lege 2 Aluminium-Querstangen (3) auf eine flache, saubere Oberfläche (z. B. ein Holzbrett oder Karton); halte dabei einen Abstand von 550 mm zwischen den beiden Enden ein (siehe Zeichnung oben).

Schritt 2

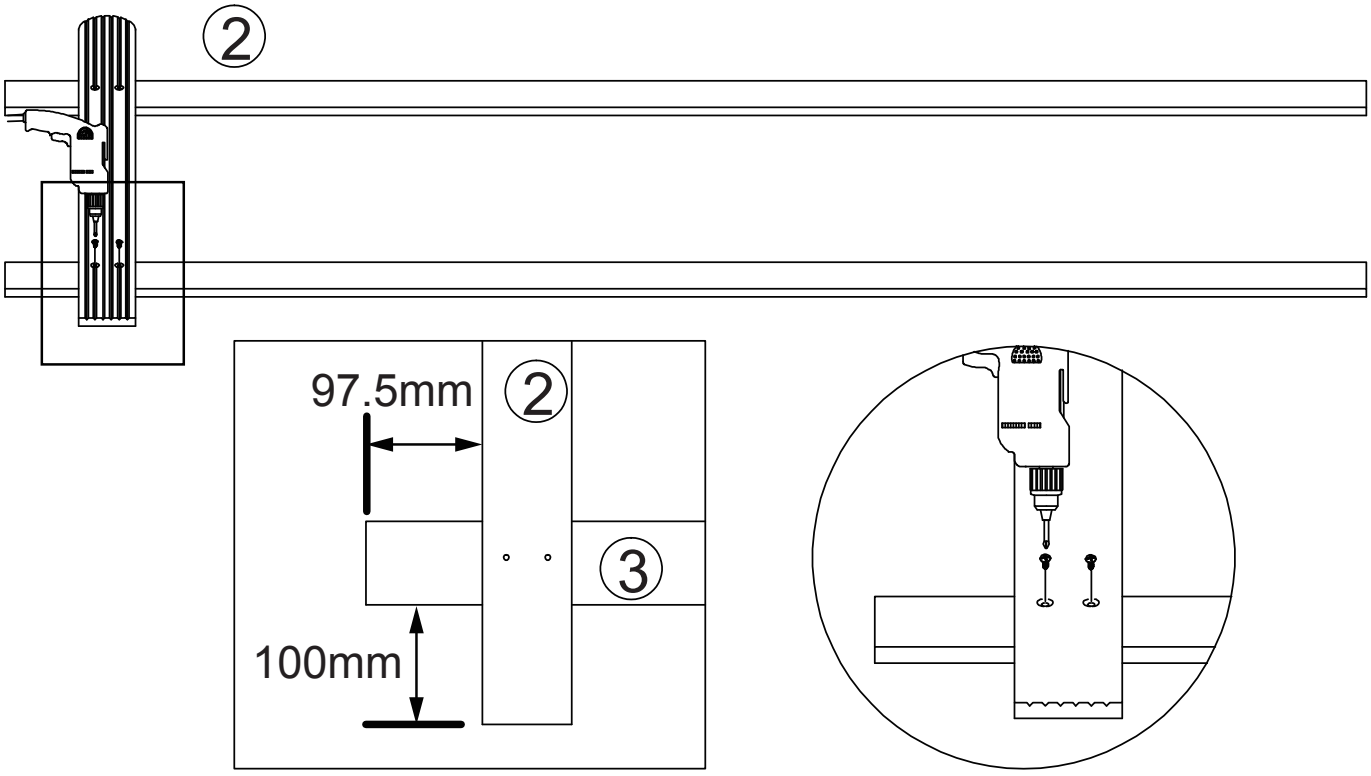

Befestige die WPC-Paneele (2) an der Aluminium-Querstange (3) gemäß der in der Zeichnung angegebenen Position. Verwende einen Ø2,5 mm Bohrer, um die Löcher in der Aluminium-Querstange gemäß den Löchern der WPC-Paneele vorzubohren. Befestige sie dann langsam mit ST3,5x18 mm Schrauben (siehe Zeichnung oben).

Schritt 3

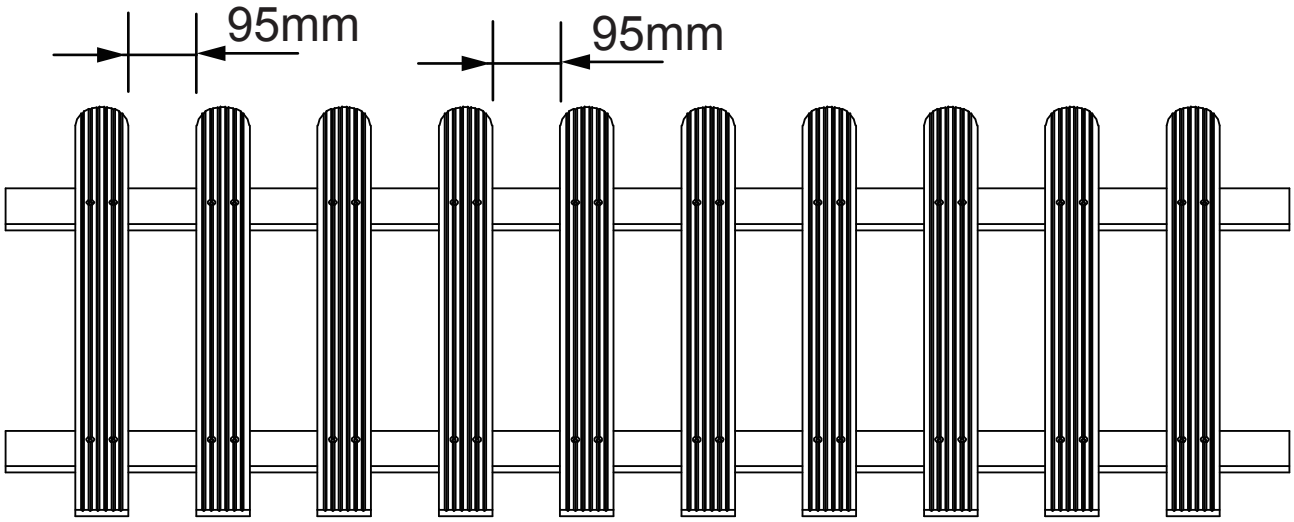

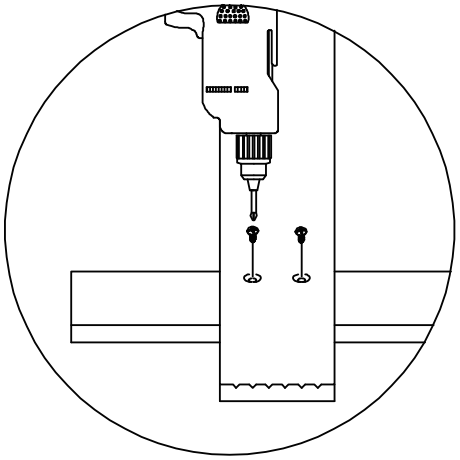

Befestige alle WPC-Paneele (2) an der Aluminium-Querstange (3) gemäß der in der Zeichnung angegebenen Positionen. Verwende einen Ø2,5 mm Bohrer, um die Aluminium-Querstange gemäß den Löchern der WPC-Paneele vorzubohren. Befestige sie dann langsam mit ST3,5x18 mm Schrauben (siehe Zeichnung oben).

Option 1: Einbetonieren

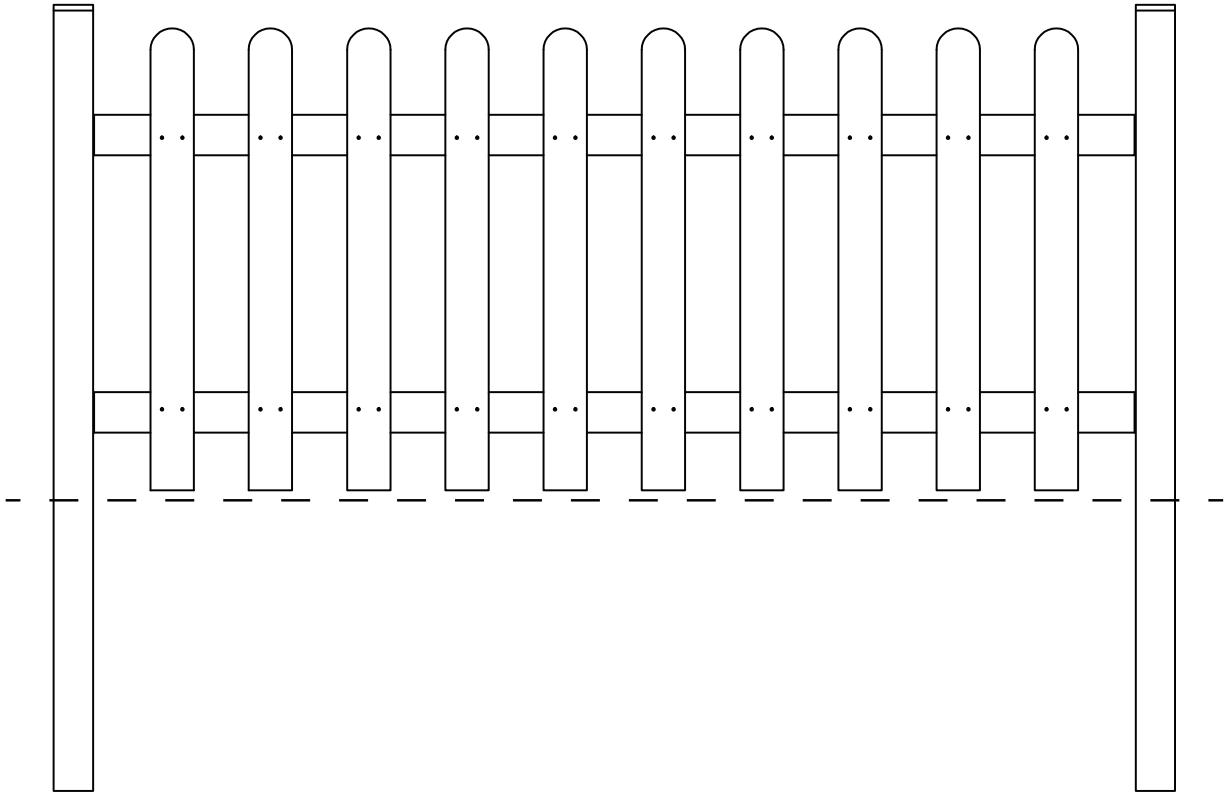

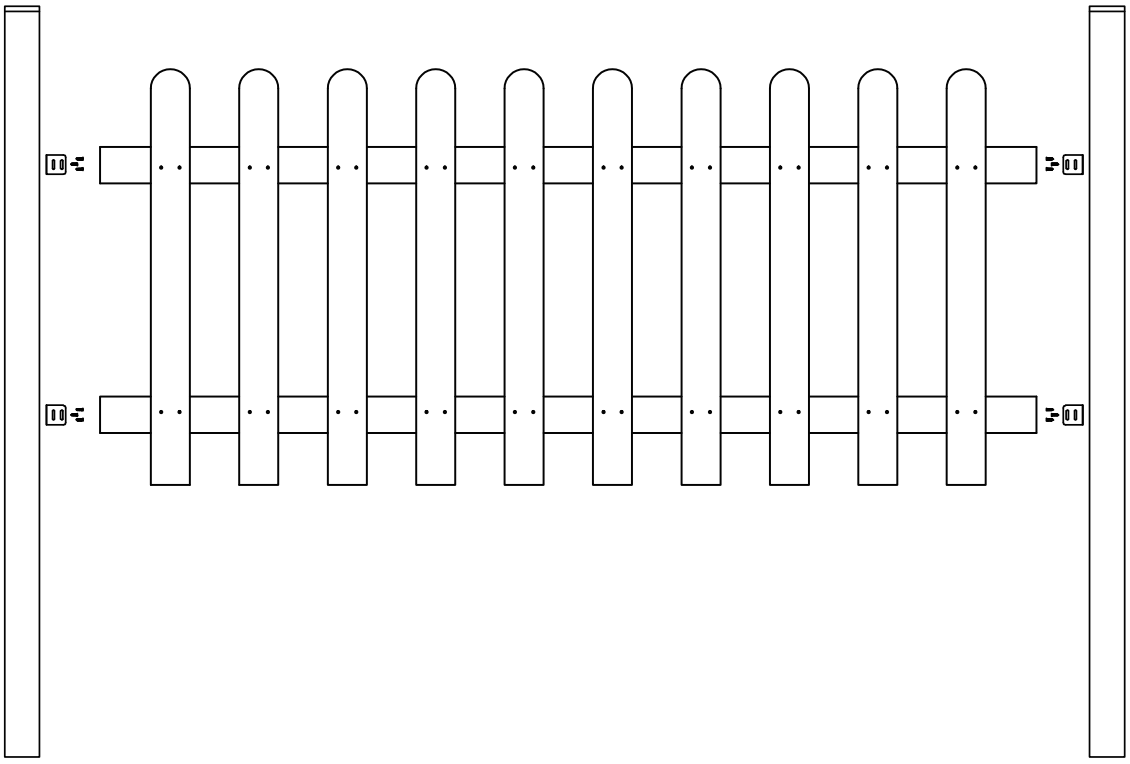

Schritt 1

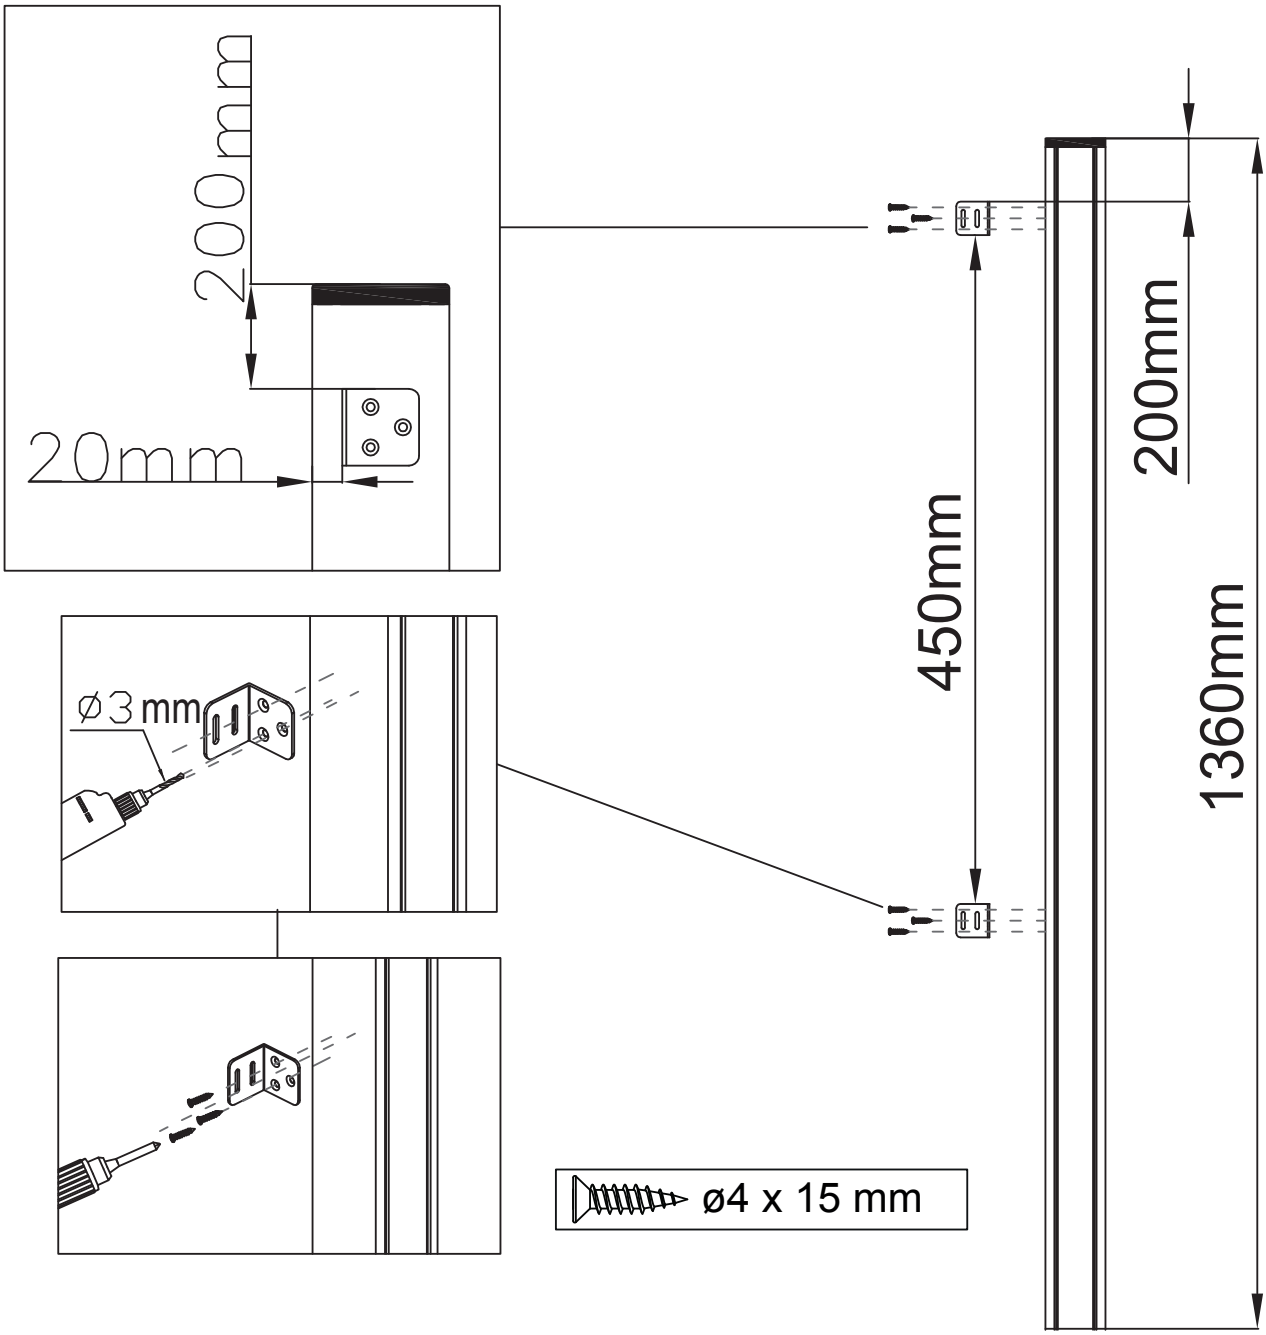

Stelle sicher, dass der Winkel vertikal ist und der Abstand zwischen den einzelnen Winkeln entsprechend der Zeichung eingehalten wird. Bevor du den Winkel am Pfosten befestigst, verwende bitte einen 3-mm-Bohrer, um die Löcher vorzubohren. Befestige ihn dann langsam und vertikal mit ST4*15mm Schrauben (wie oben gezeigt).

Schritt 2

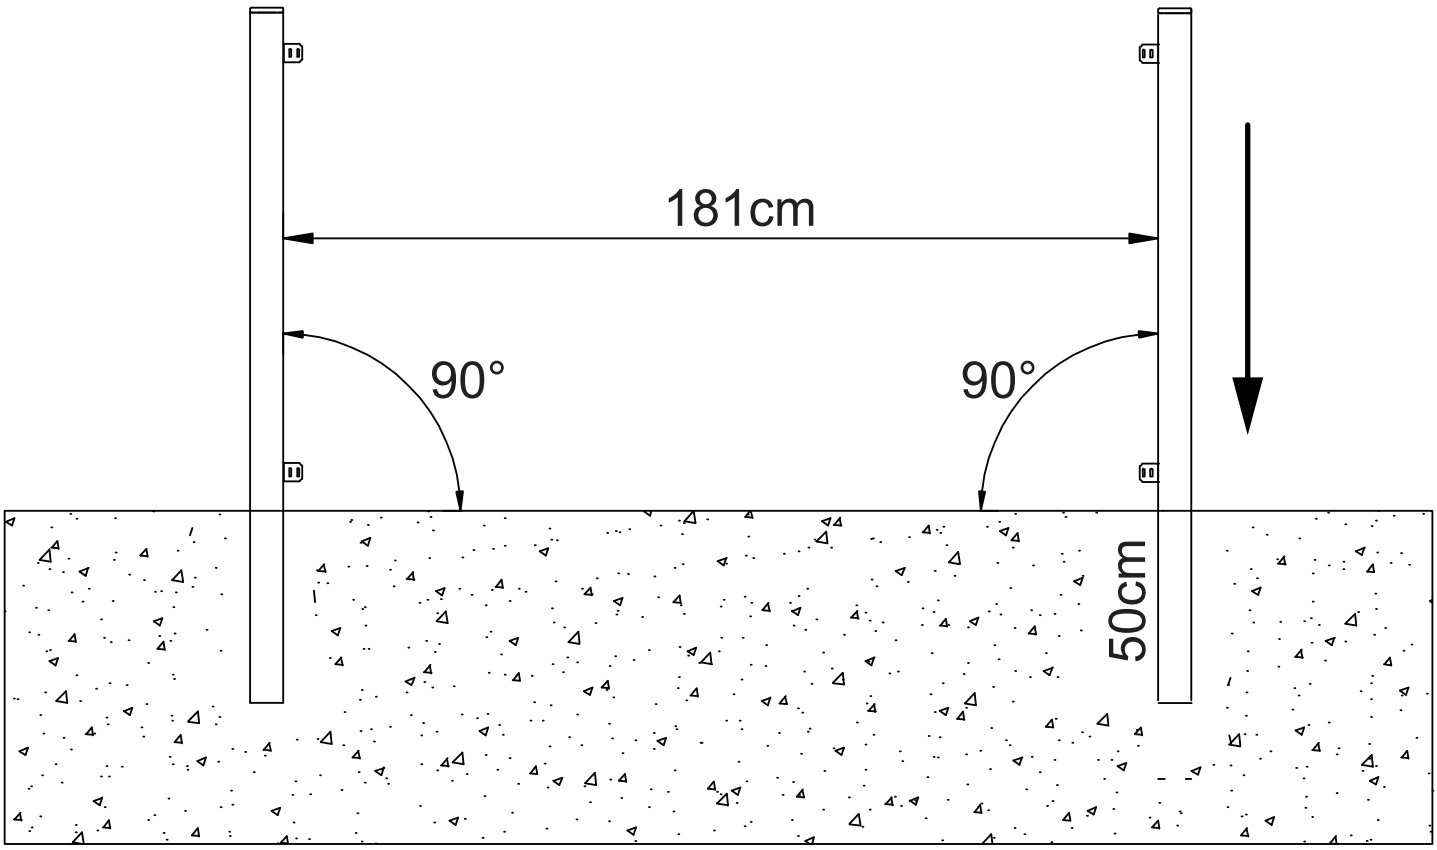

Grabe den Pfosten 50 cm tief ein, dann fixiere ihn mit Zement. Stelle sicher, dass der Abstand zwischen den beiden Pfosten 181 cm beträgt und dass die Pfosten senkrecht zum Boden stehen (wie oben gezeigt).

Schritt 3

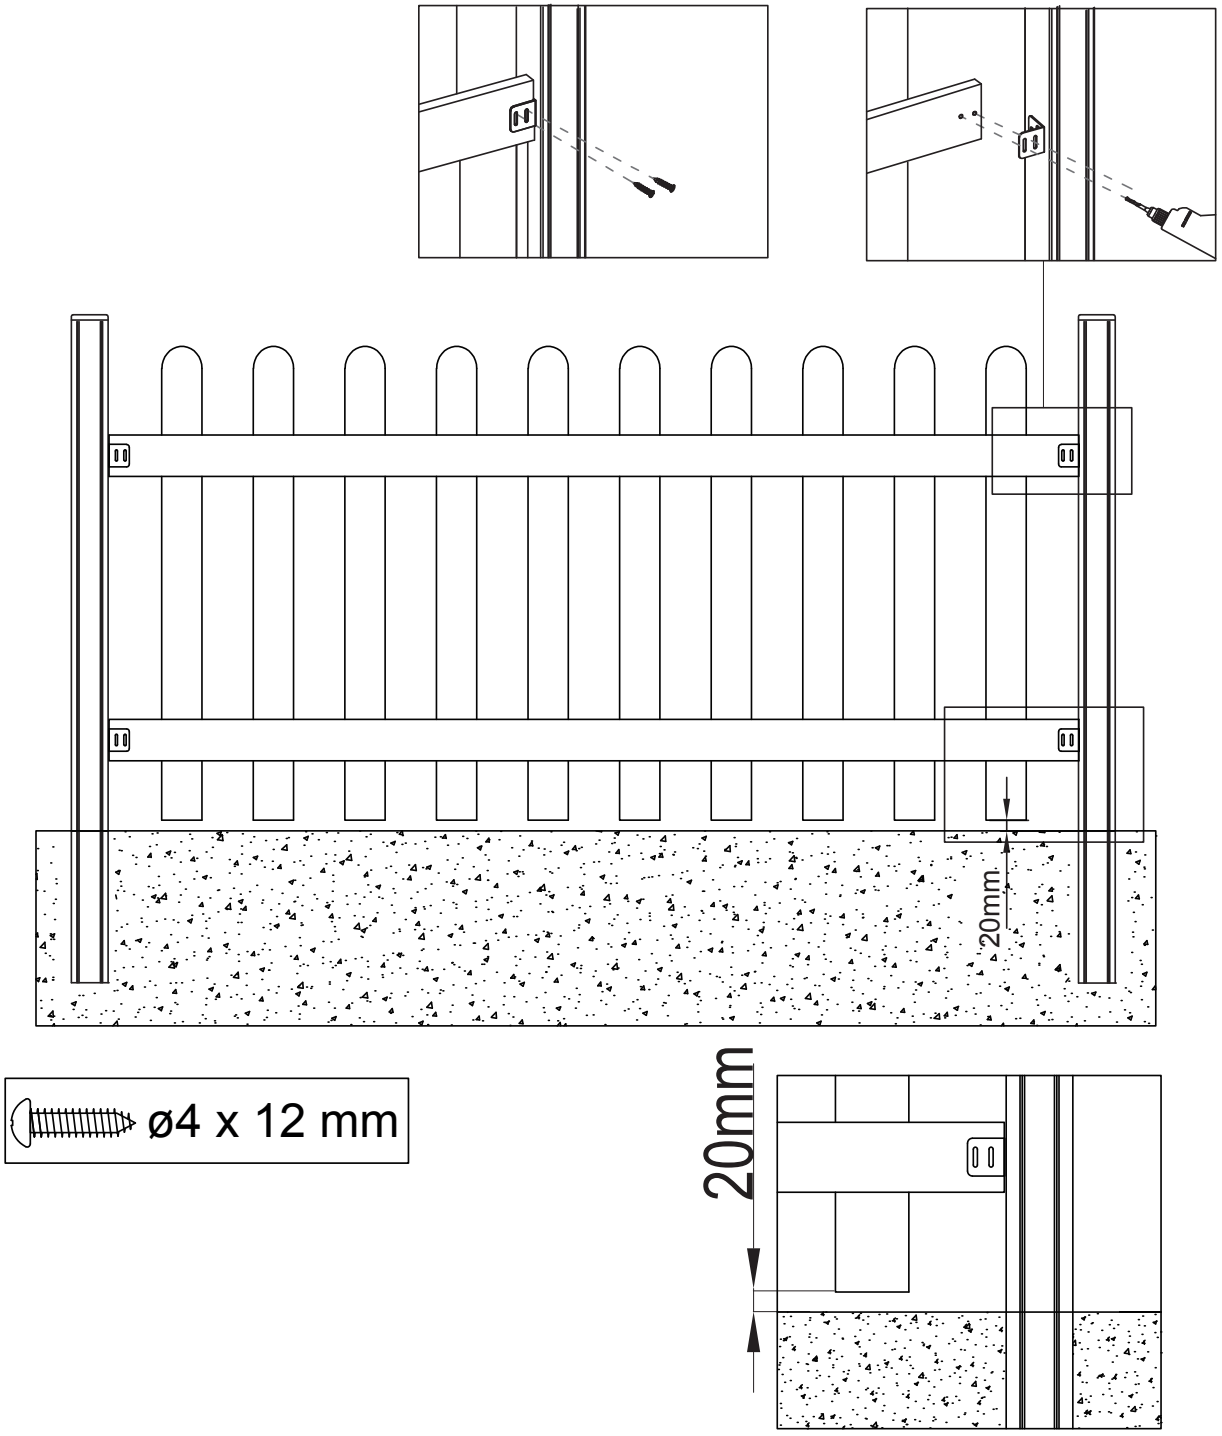

Bevor du den Zaun montierst, bohre mit einem Ø2,5 mm Bohrer vor. Das vorgebohrte Loch sollte vertikal sein. Halte den Zaun 20 mm über dem Boden. Befestige dann langsam und vertikal den Winkel und die Aluminium-Querstange mit ST4*20 mm Schrauben.

Option 2: Aufschrauben

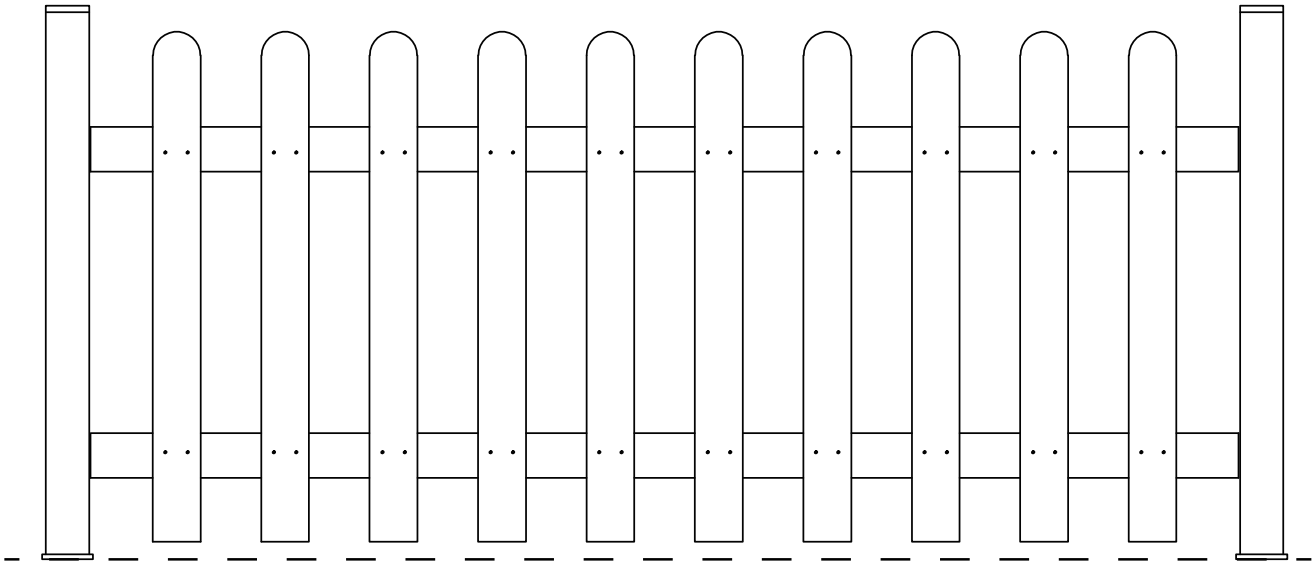

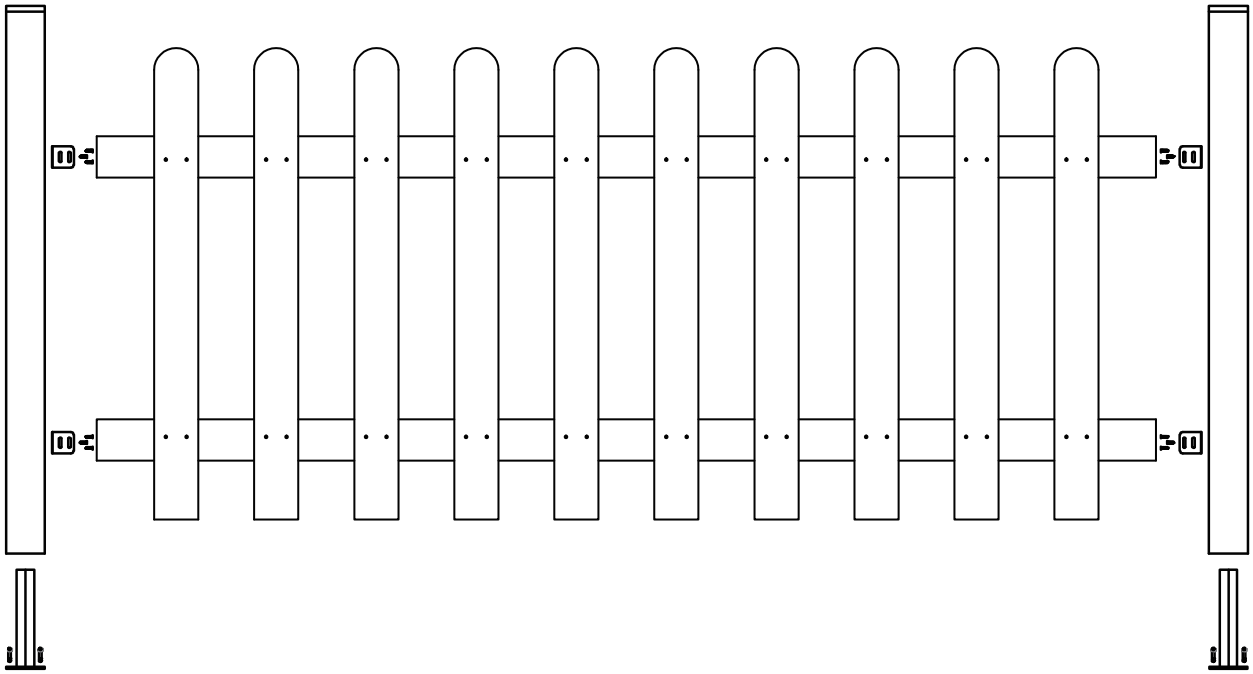

Schritt 1

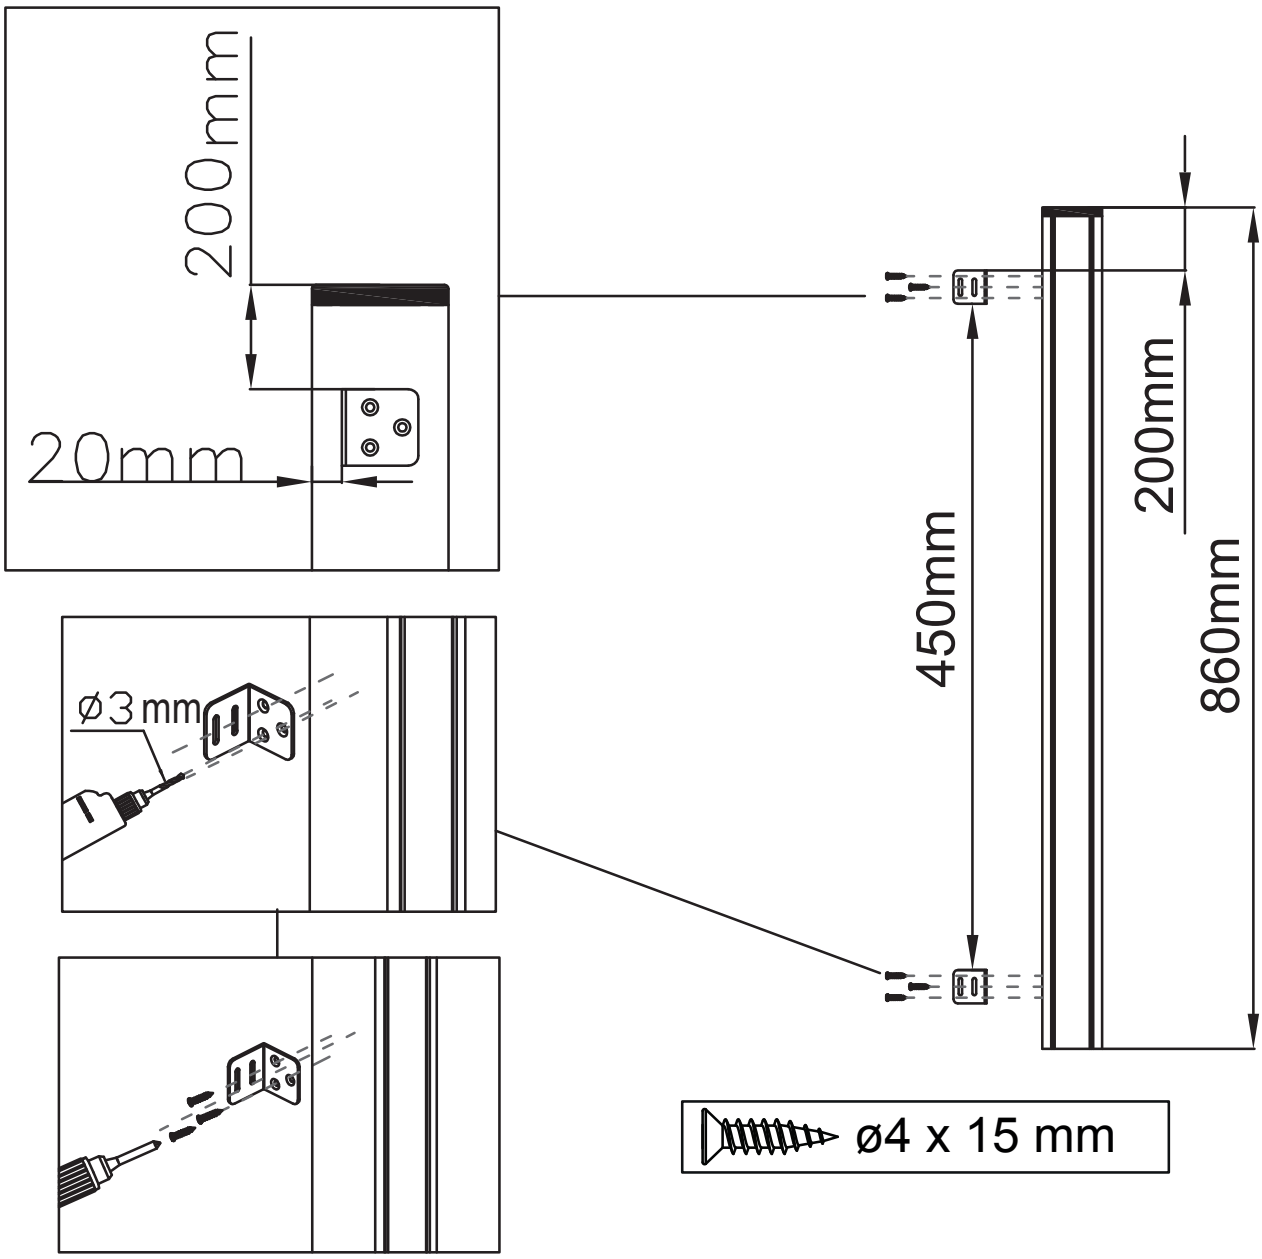

Stelle sicher, dass der Winkel vertikal ist und der Abstand zwischen den einzelnen Winkeln entsprechend der Zeichung eingehalten wird. Bevor du den Winkel am Pfosten befestigst, verwende bitte einen 3-mm-Bohrer, um die Löcher vorzubohren. Befestige ihn dann langsam und vertikal mit ST4*15mm Schrauben (wie oben gezeigt).

Schritt 2

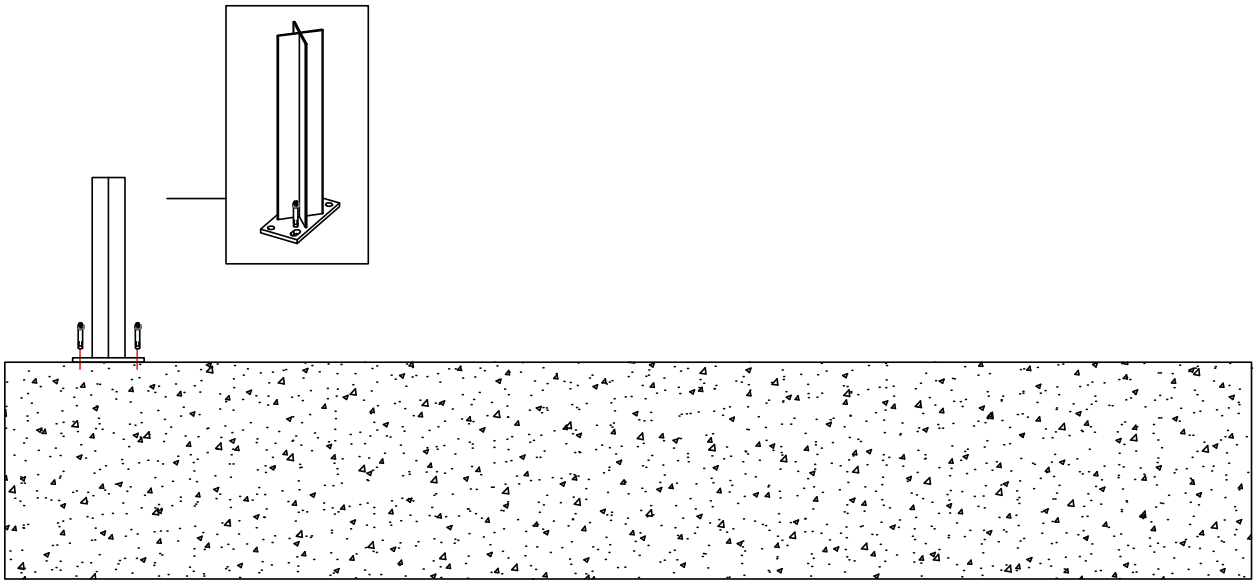

Verwende einen 12-mm-Hammerbohrer, um Löcher in den Betonboden zu bohren, entsprechend den Löchern im Pfosten-Anker, und befestige diese dann mit Spreizdübeln (wie oben gezeigt).

Schritt 3

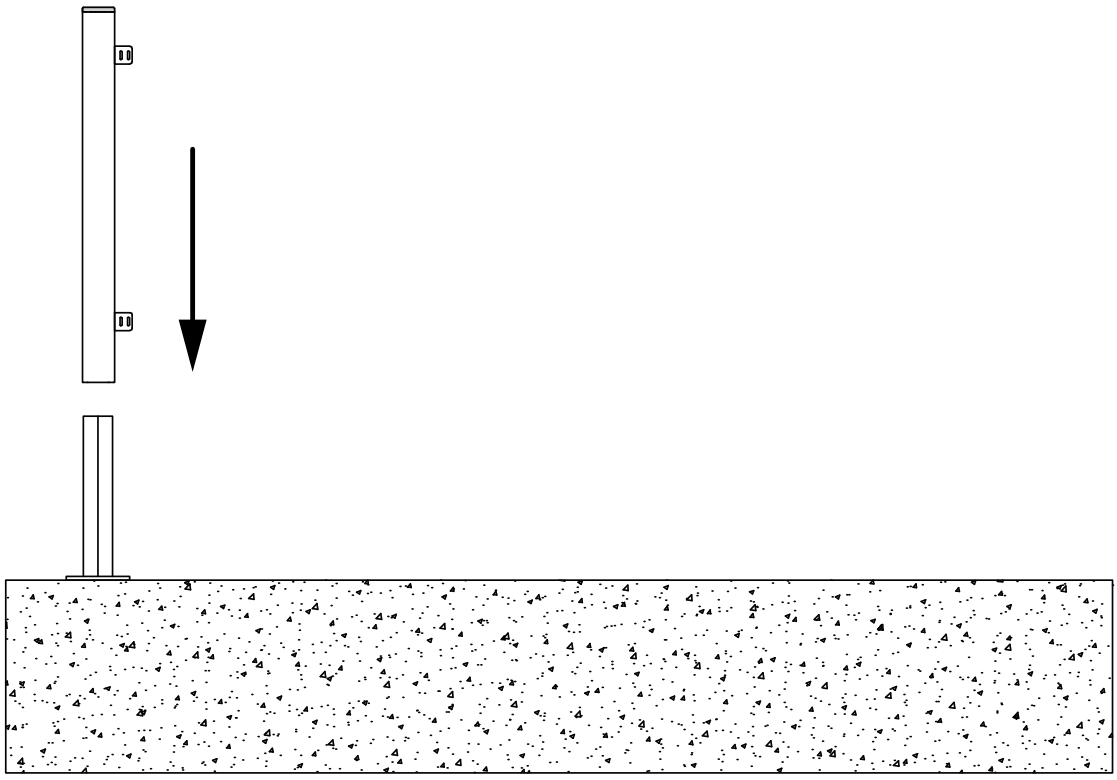

Setze den Pfosten in den befestigten Pfosten-Anker ein (wie oben gezeigt).

Schritt 4

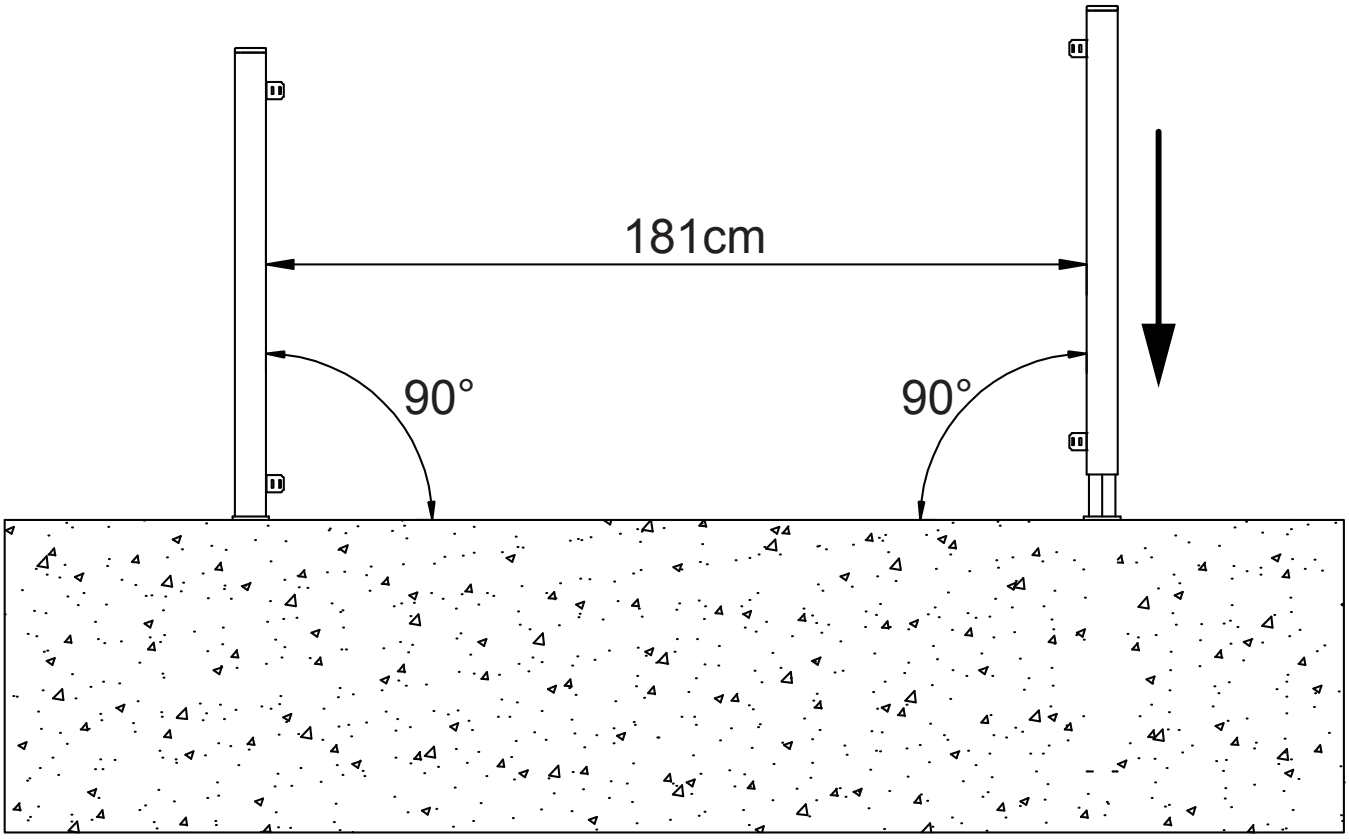

Stelle sicher, dass der Abstand zwischen den beiden Pfosten 181 cm beträgt und dass die Pfosten senkrecht zum Boden stehen. Befestige dann den anderen Pfosten-Anker am Betonboden wie in Schritt 2 (wie oben gezeigt).

Schritt 5

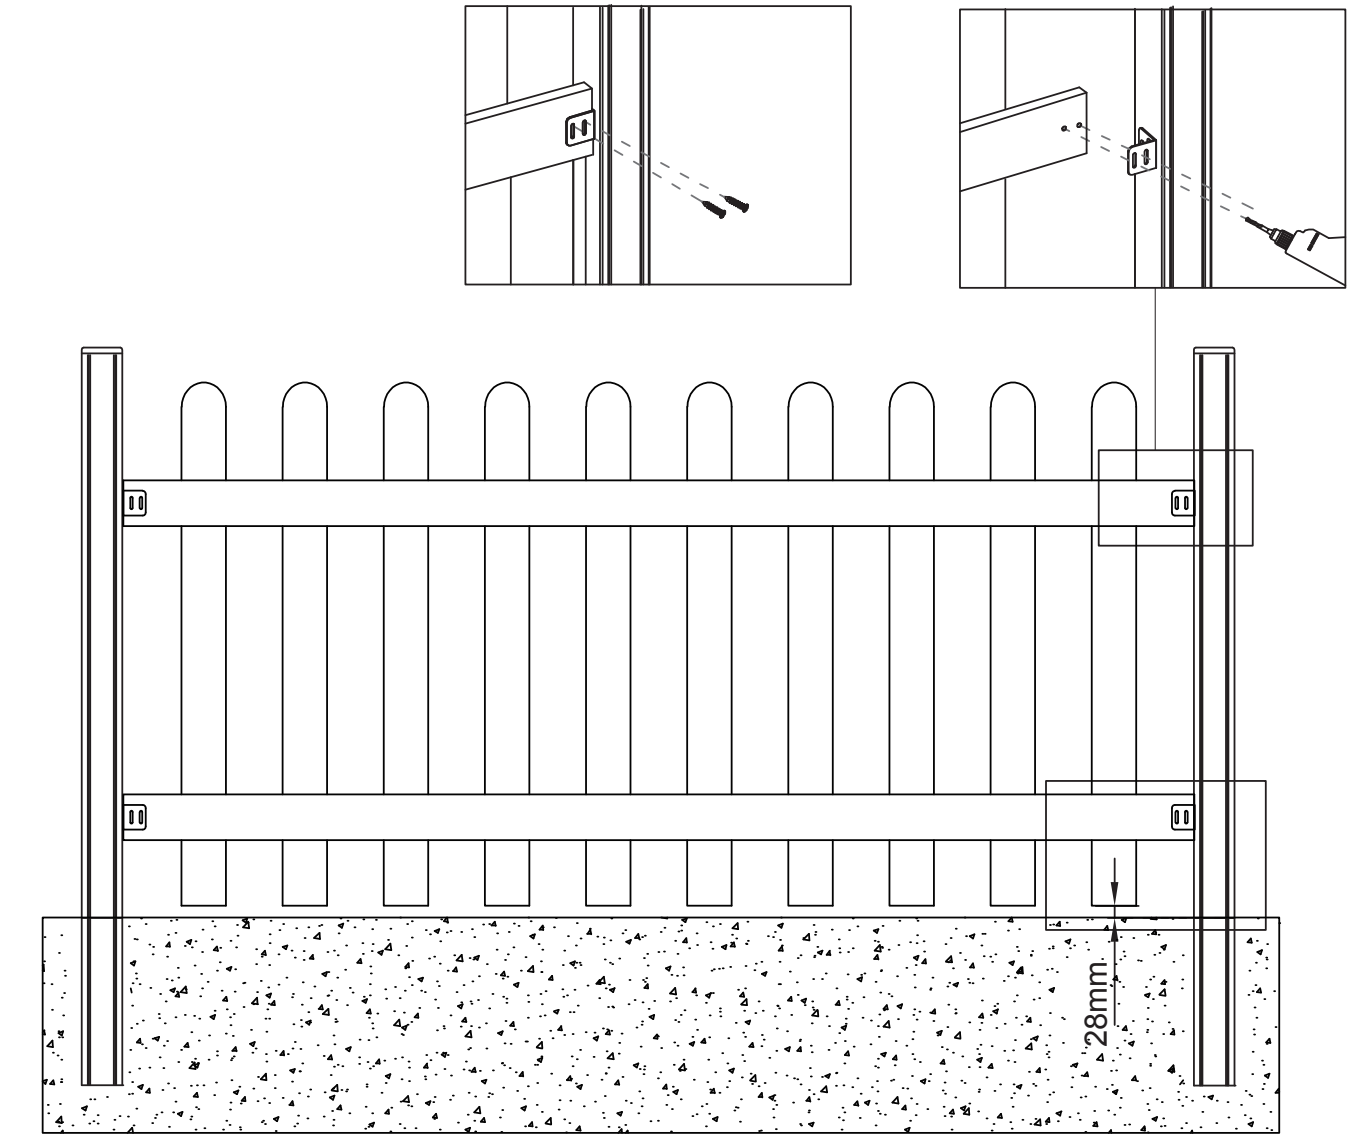



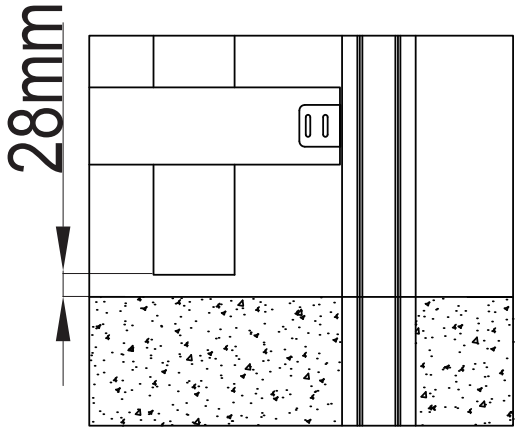

Bevor du den Zaun montierst, bohre Löcher vertikal mit einem Ø2,5 mm Bohrer vor. Halte den Zaun 28 mm über dem Boden. Befestige dann langsam und vertikal den Winkel und die Aluminium-Querstange mit ST4*12 mm Schrauben (wie oben gezeigt).