



# MONTAGEANLEITUNG

## WPC-Zaunsystem

in 5 Schritten zu Ihrem perfekten Zaun

ERST EINMAL

---

VIELEN DANK,

---

DASS SIE SICH FÜR UNS ENTSCIEDEN HABEN!

casando ist mehr als ein Online-Shop!

Unsere Philosophie „Schöner Leben in Haus und Garten“ steht für das Shopperlebnis von Kunden aus ganz Europa. Bei uns gibt es, was Sie brauchen, um Ihre Wohnträume zu realisieren: Holzböden, Türen, Terrassendielen, Gartenmöbel, Grills, Sonnenschirme, Arbeitsplatten und mehr.

Für unser einfaches und sicheres Online-Shopping-Konzept wurden wir mehrfach ausgezeichnet..

# ALLE BESTANDTEILE



PFOSTEN



PFOSTEN  
KAPPE



KONSOLE  
(nur bei Aufschraubmontage)



UNTERE  
ZIERLEISTE




OBERE  
ZIERLEISTE




WINKEL  
+ SCHRAUBEN

## QUERSCHNITT SCHMALES ELEMENT

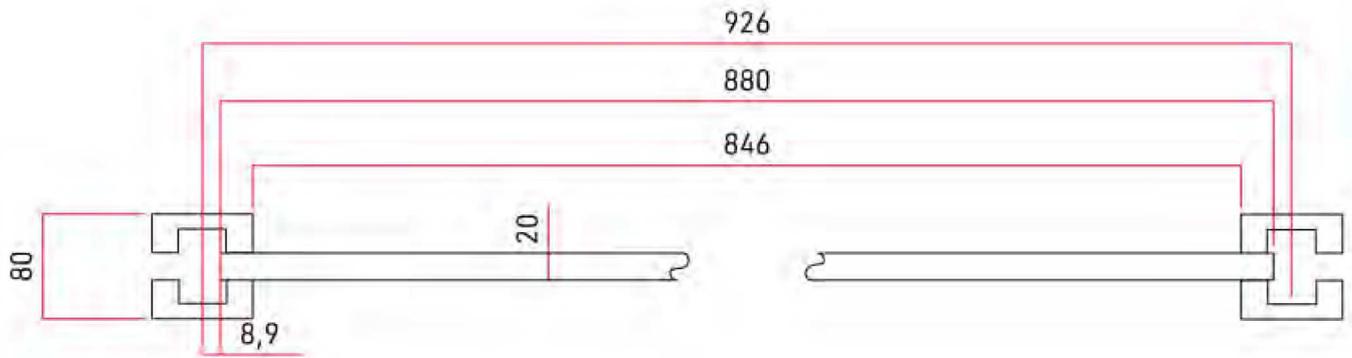

## QUERSCHNITT BREITES ELEMENT

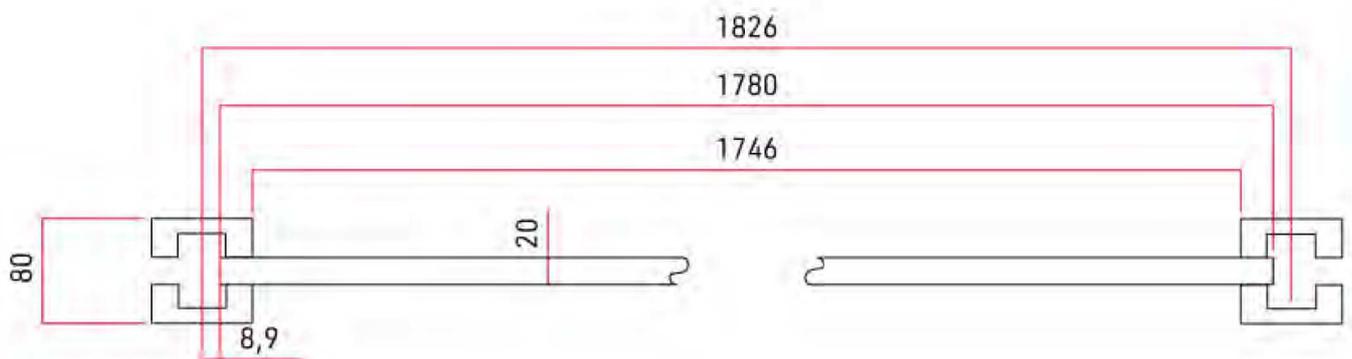



## VORBEREITUNG

Heben Sie mit genug Abstand die entsprechende Anzahl an Löchern für Ihre Zaunpfosten aus.

Lochmaße: 35 x 35 x 60 cm (B x T x H)



## SCHRITT 1.1

### EINBETONIEREN:

Befüllen Sie alle Löcher mit Beton und stellen Sie den Pfosten hinein. Aufpassen! Den Pfosten nicht exakt bis auf den Boden stellen (circa 50 cm tief) und fixieren.

**ACHTUNG:** Halbhohe Elemente nur 30 cm tief



## SCHRITT 1.2

### AUFSCHRAUBEN:

Befestigen Sie die Dehnschrauben in den Beton. Platzieren Sie dann die Konsole, wie im Bild, und fixieren Sie diese mit den Muttern.



## SCHRITT 2

Fügen Sie die untere Zierleiste zwischen die Pfosten ein.



## SCHRITT 3

Als Nächstes schieben Sie die Zaunbretter zwischen den Pfosten aufeinander.

**ACHTUNG:** Abbildung zeigt nur die Montage; Farben entsprechen nicht dem Original



## SCHRITT 4

Fügen Sie die obere Zierleiste zwischen die Pfosten ein und montieren Sie nun die Winkel an der Zierleiste und Pfosten.

**ACHTUNG:** Abbildung zeigt nur die Montage; Farben entsprechen nicht dem Original



## SCHRITT 5

Setzen Sie nun auf alle Pfosten die entsprechenden Pfostenkappen.



FERTIG!



UND NUN WÜNSCHT IHNEN DAS  
GESAMTE CASANDO-TEAM  
VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN  
HORI WPC-SICHTSCHUTZZAUN

Sie benötigen Hilfe?  
**Jetzt Fachberater fragen**

