



Montageanleitung für Fassaden

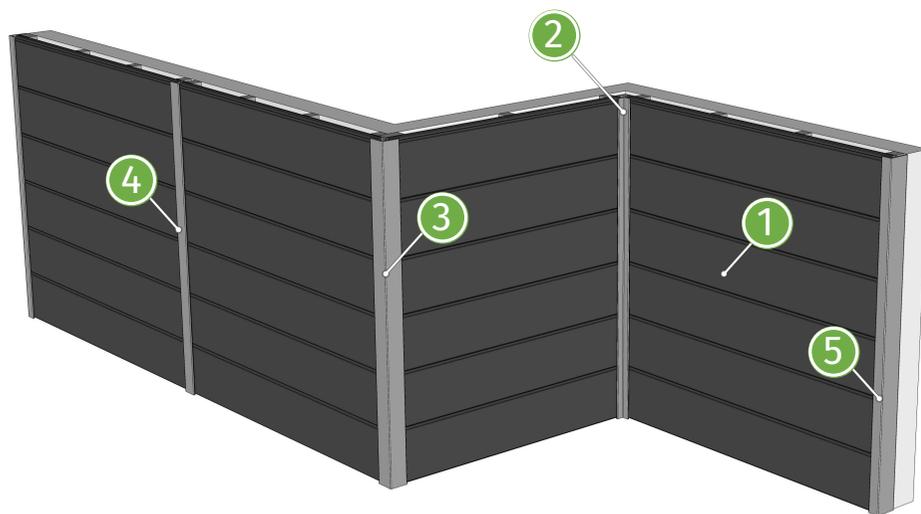


- 1 **WPC Wandpaneele**
- 2 **Aluminium Innenecken**
- 3 **Aluminium Außenecken**
- 4 **Aluminium Verbindungsstück**
- 5 **Aluminium Endstück**
- 6 **CLIP**



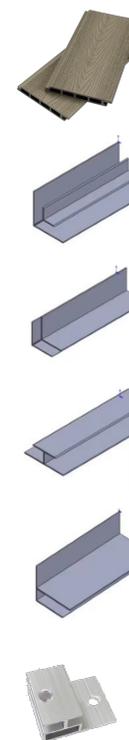


Montage


Da sich das WPC aufgrund von Temperaturschwankungen ausdehnen und zusammenziehen muss, befestigen wir das Brett nicht, damit es sich frei ausdehnen und zusammenziehen kann. Befestigen Sie nur den Clip wie unten:

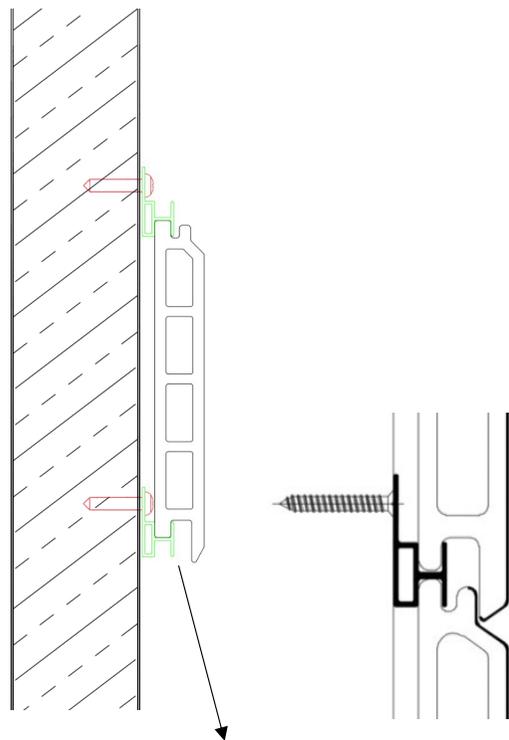

Gleicher Clip wie Start- und Mittelverbindung

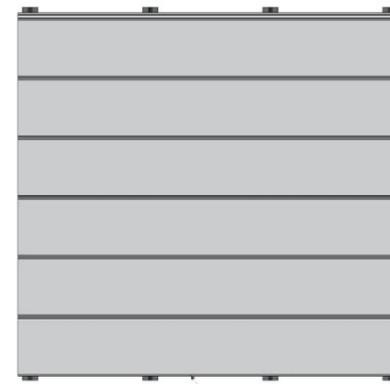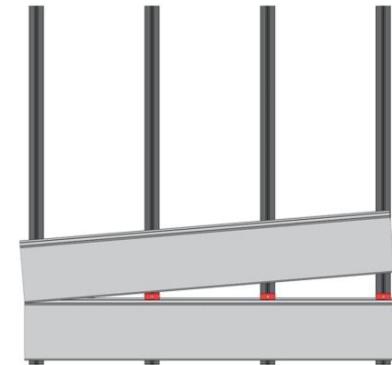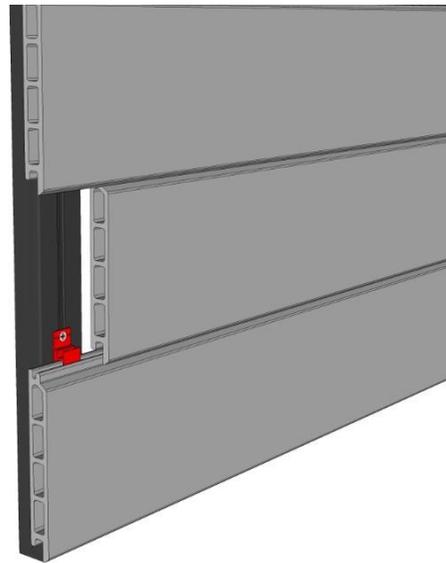

Einbau von Aluminiumecken/-stößen/abschlüssen

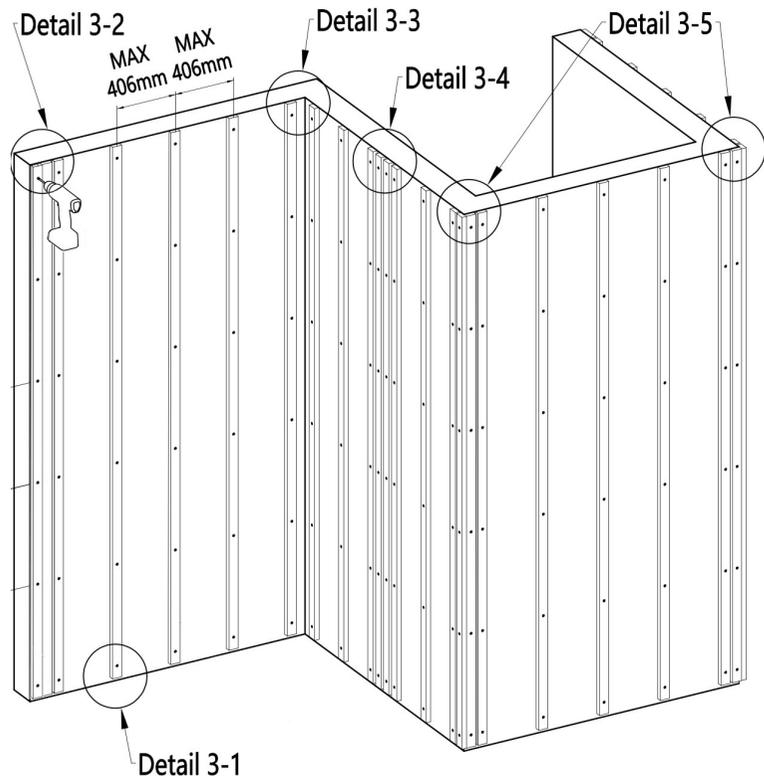

1. An der Unterseite jeder Leiste muss ein Spalt von mindestens 20 mm gelassen werden. Tragprofile gegen den Boden, wie in Detail 3-1 gezeigt
2. Für die Kante verlegen Sie bitte gemäß Detail 3-2.
3. Für die Innenecke verlegen Sie bitte gemäß Detail 3-3.
4. Für den Stoß (Wandpaneele stoß), installieren Sie bitte gemäß Detail 3-4.
5. Für die Außenecke, installieren Sie bitte gemäß Detail 3-5.