

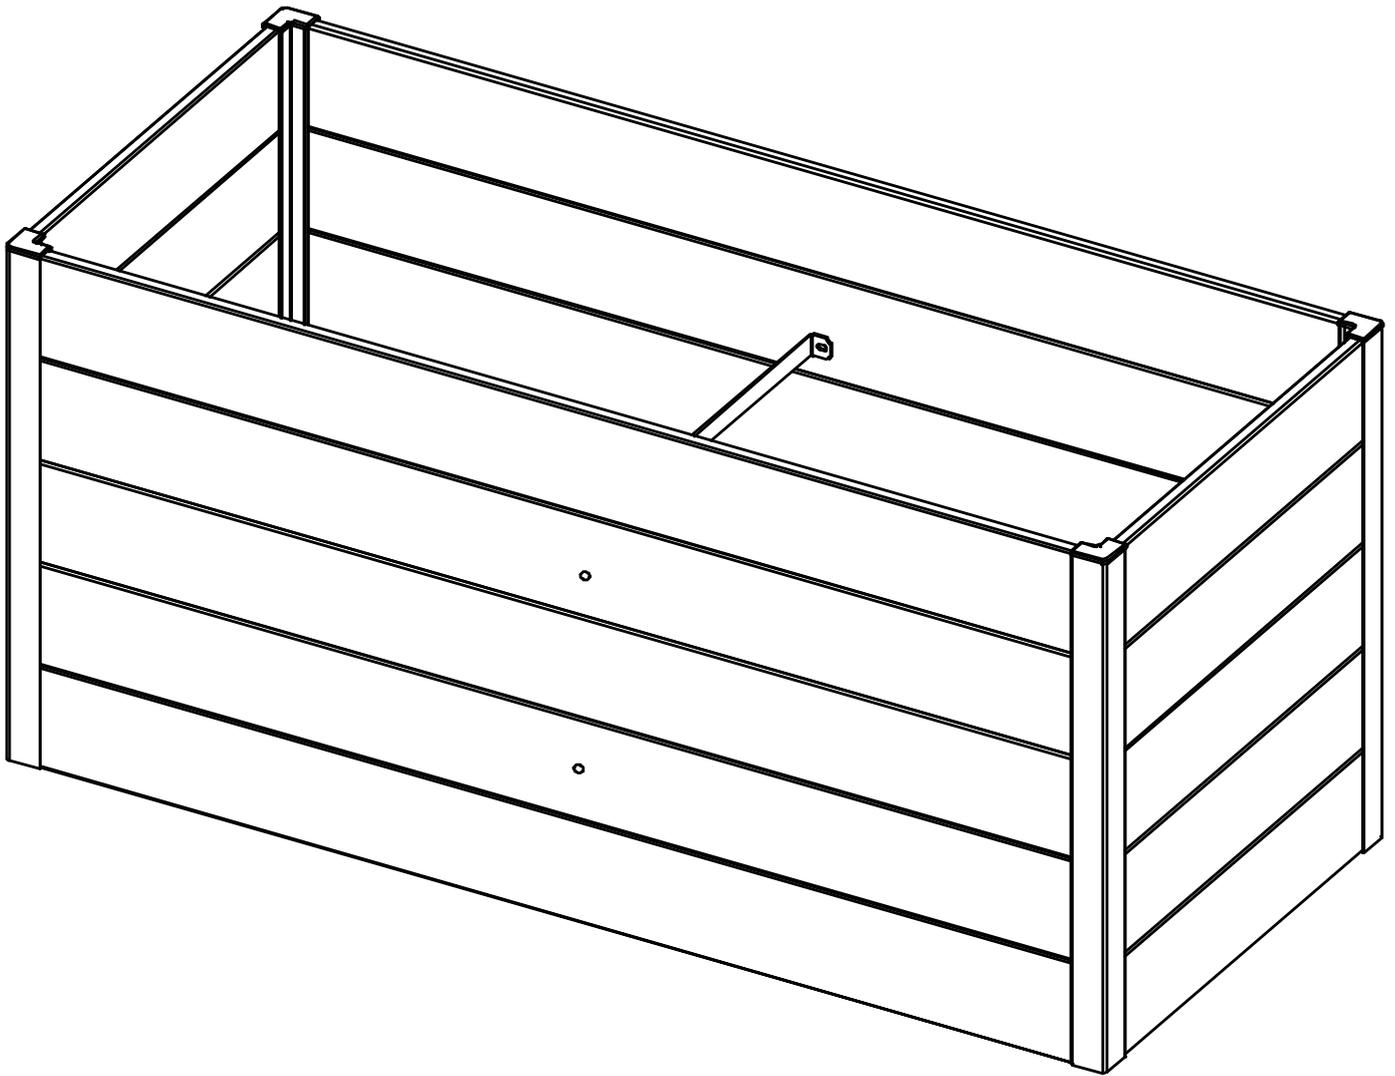


WPC-Hochbeet

Maße: 160 x 70 x 75 cm (L x B x H)



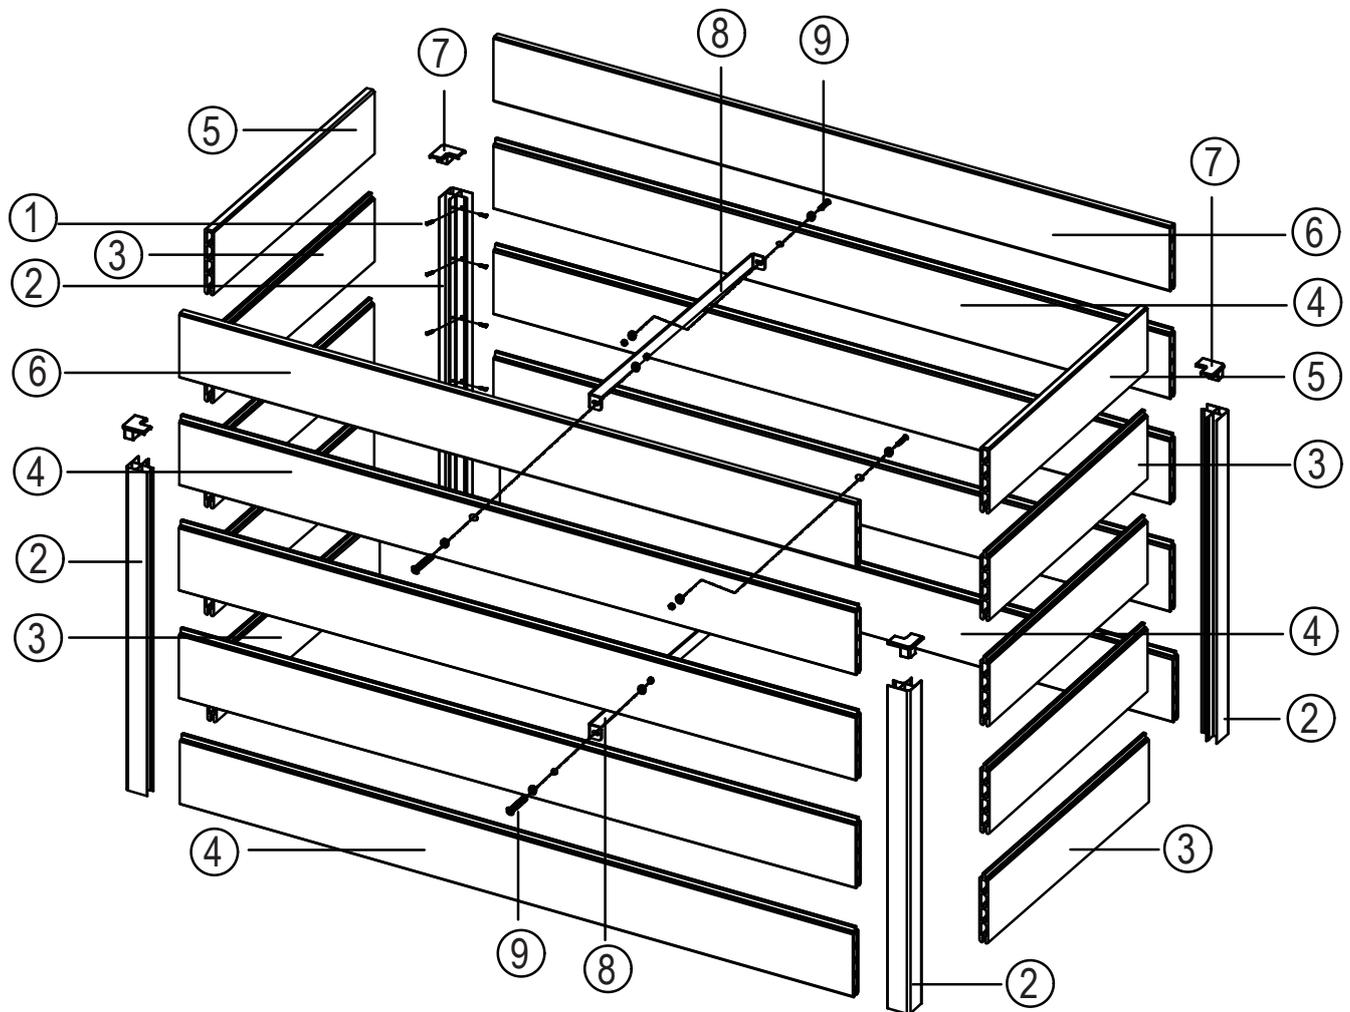

① 56 x Schraube (ST3.8x15mm)

② 4 x Aluminiumpfosten (50 x 50 x 750 mm)



③ 8 x WPC Element (160 x 20 x 650 mm)




④ 8 x WPC Element (160 x 20 x 1550 mm)




⑤ 2 x WPC Element (150 x 20 x 650 mm)



⑥ 2 x WPC Element (150 x 20 x 1550 mm)

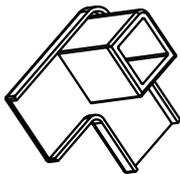

⑦ 4 x Kunststoffkappe (52 x 52 x 27 mm)

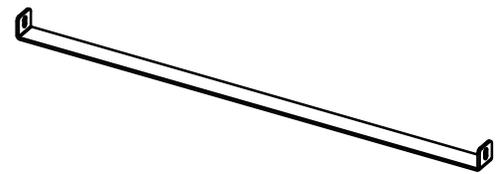

⑧ 2 x Zugstange (655 x 30 x 30 mm)



⑨ 4 x Schraube (M 6 x 35mm)

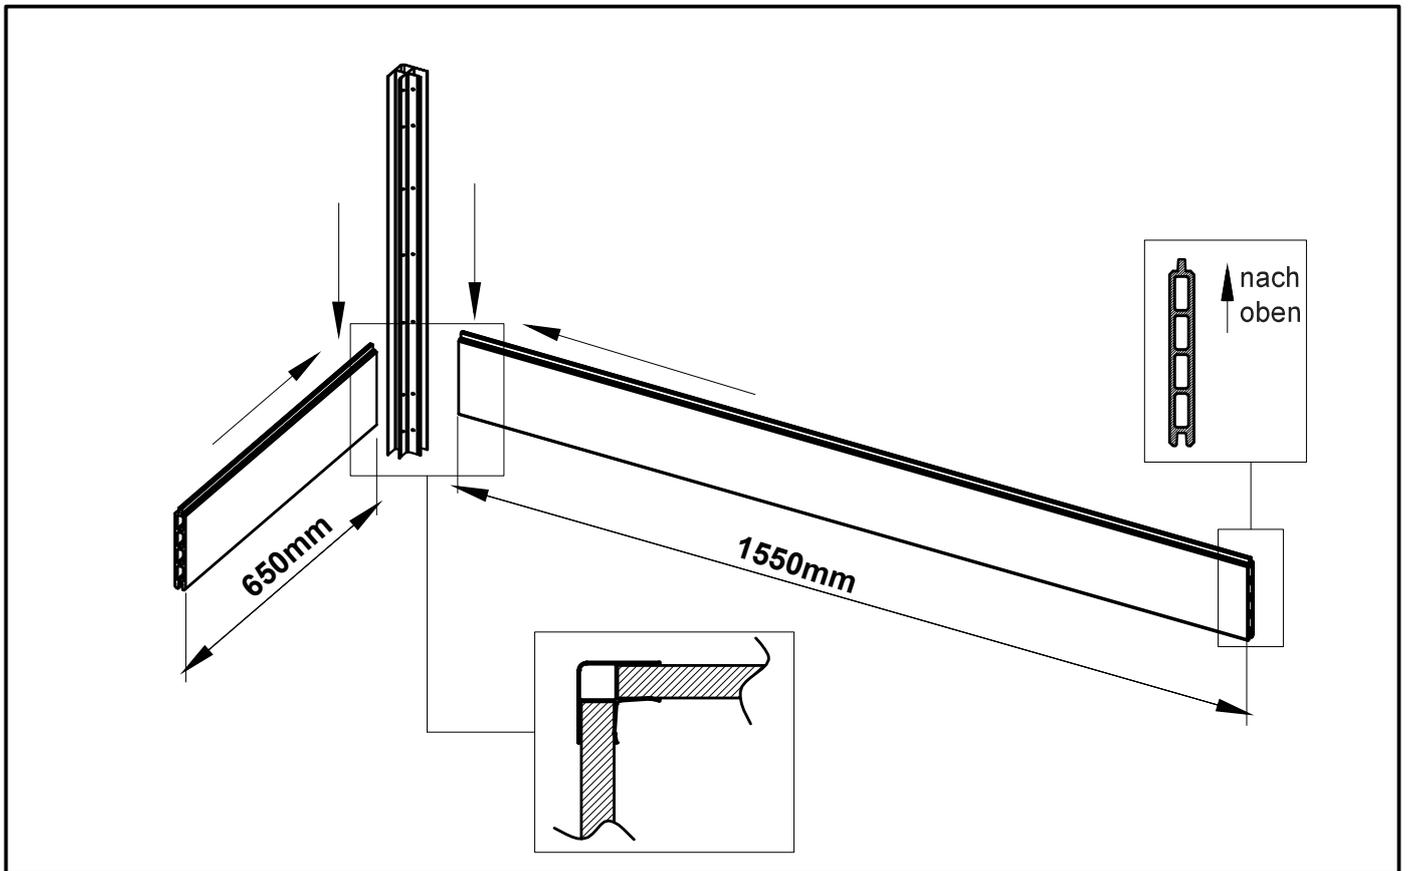


Bild 1: Montieren Sie zwei WPC-Elemente mit unterschiedlichen Abmessungen in den Nuten der Aluminiumpfosten und richten Sie die Unterkanten der WPC-Elemente an den Aluminiumsäulen aus. (Montieren Sie die Pflanzkästen auf einem flachen und ebenen Untergrund.)

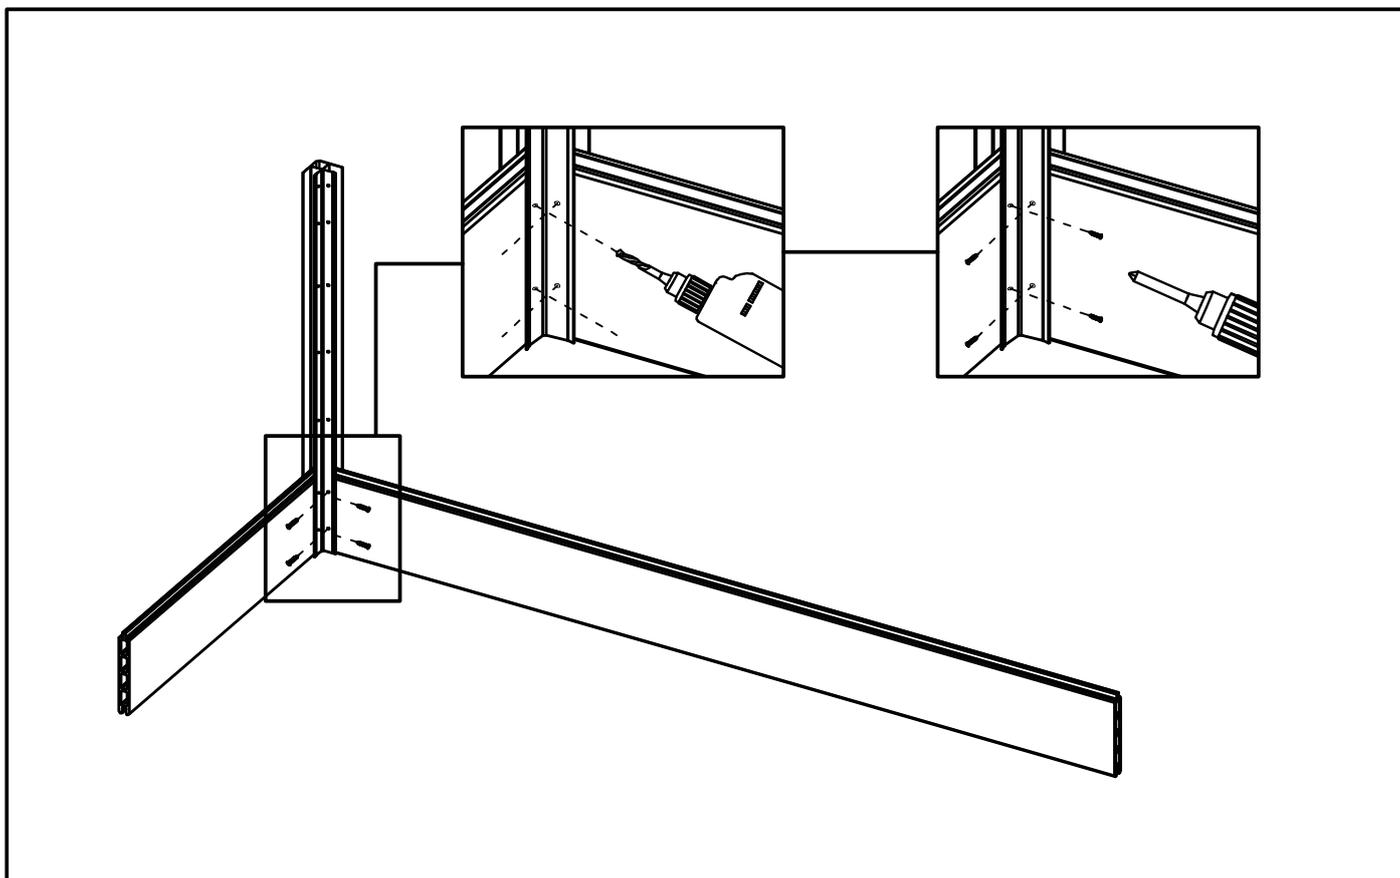


Bild 2: Bohren Sie mit einem \varnothing 2,5-mm-Bohrer durch die Montagelöcher der Aluminiumsäulen vor. Die Tiefe der vorgebohrten Löcher sollte zwischen 6 und 9 mm betragen. Drehen Sie langsam Blechschrauben vom Typ ST3.8*15 mm in die Montagelöcher und halten Sie die Schrauben senkrecht zu den Säulen. Die Drehzahl sollte gerade ausreichen, um die Schrauben fest zu ziehen.

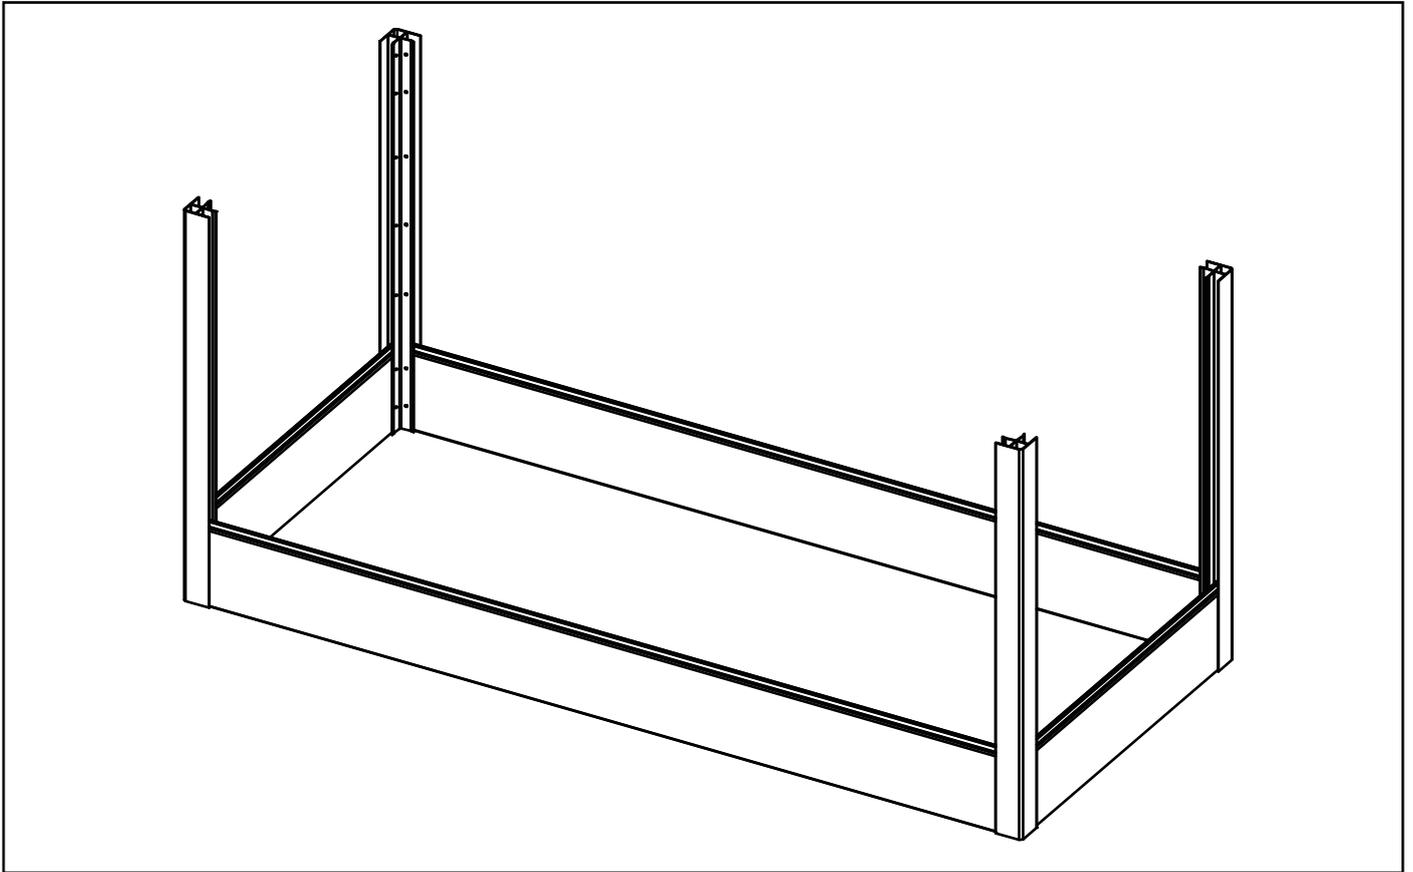


Bild 3: Beachten Sie beim Fixieren der WPC- Elemente Bild 1 und Bild 2.

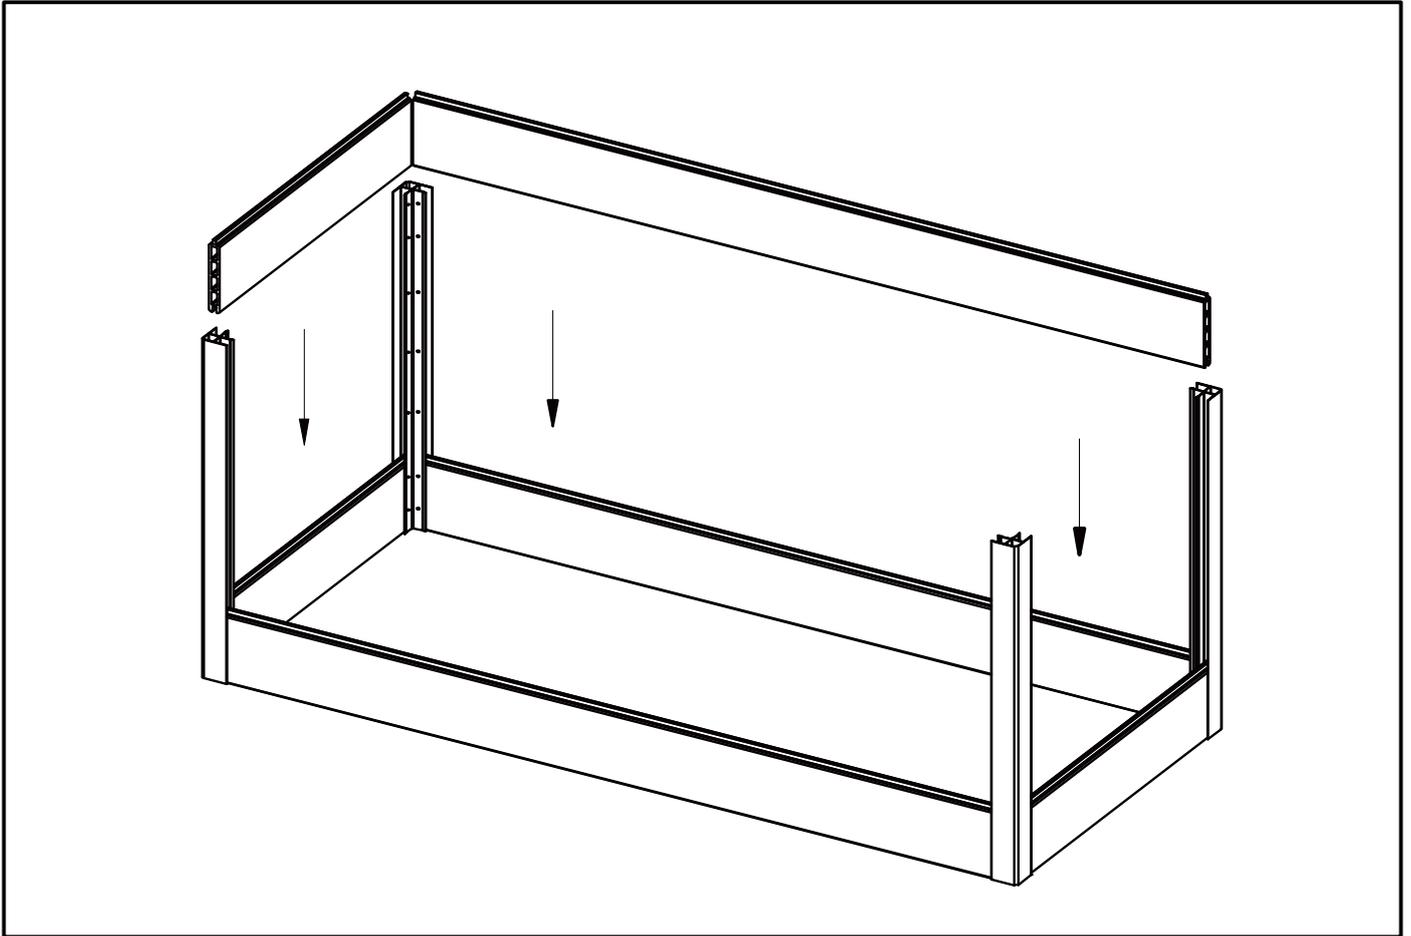


Bild 4: Setzen Sie WPC-Elemente mit denselben Abmessungen in die entsprechenden Nuten der Aluminiumsäulen.

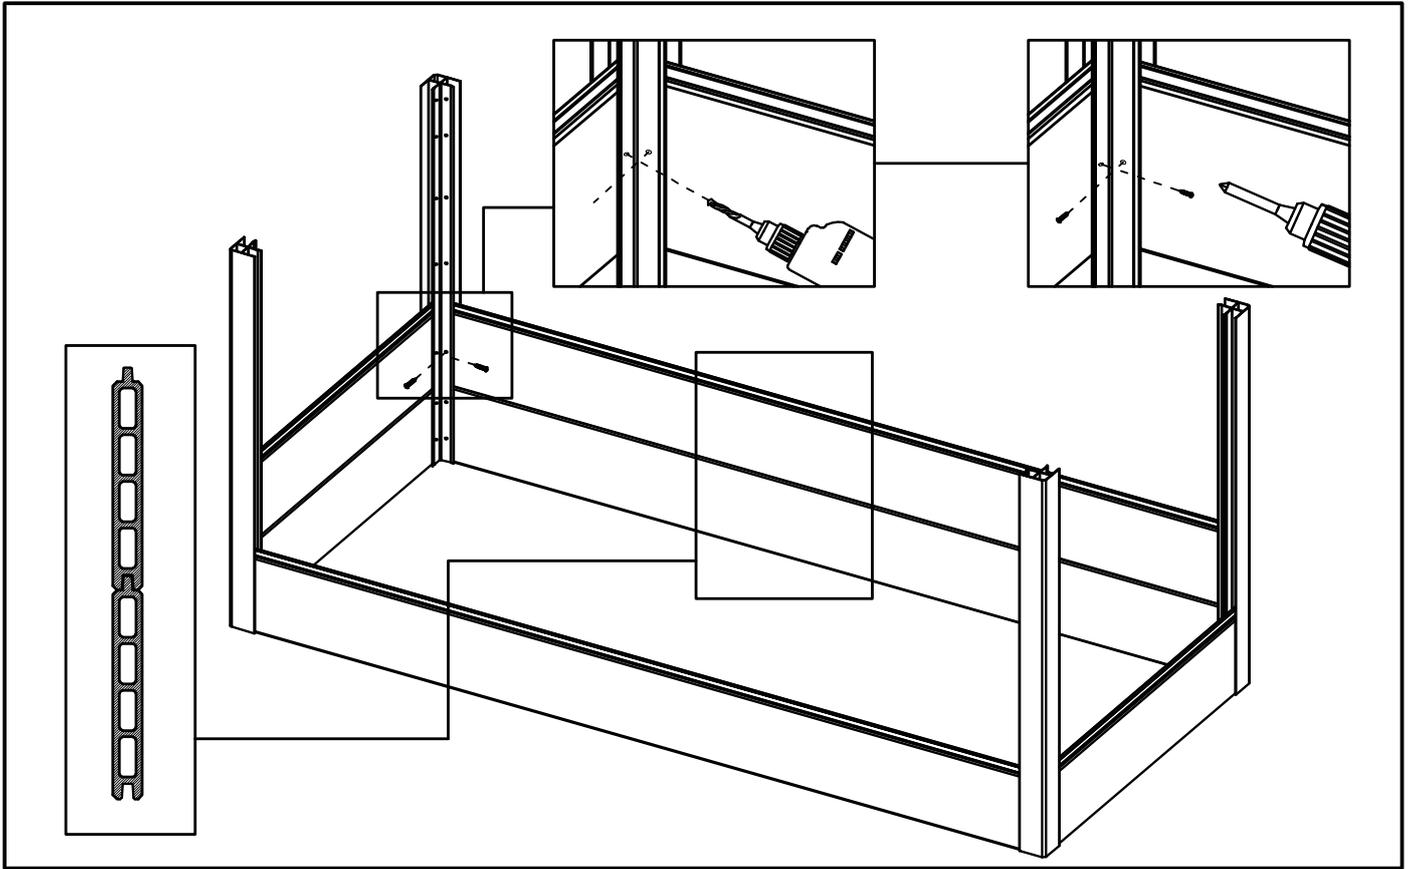


Bild 5: Fixieren Sie die WPC-Elemente in den Nuten, beachten Sie dabei die in Bild 2 gezeigte Montagemethode und richten Sie die oberen und unteren Elemente aus (wie in der Abbildung dargestellt).

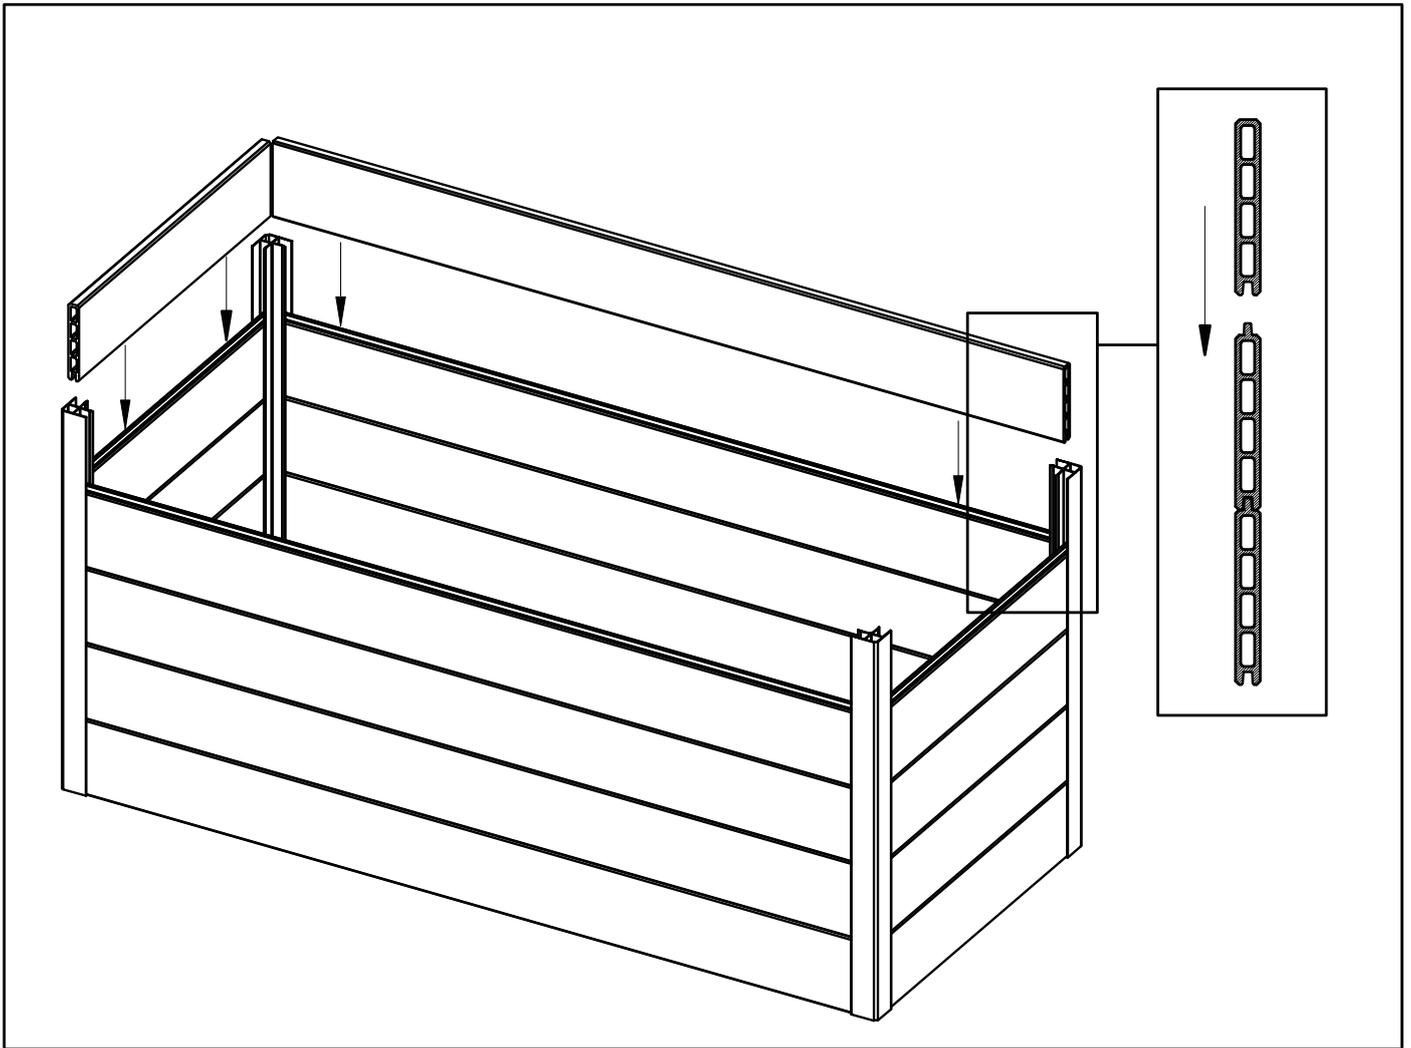


Bild 6: Setzen Sie die 4 oberen WPC-Elemente in die Nuten aus Aluminiumlegierung. (Hinweis: Wie in der Abbildung gezeigt, unterscheiden sich die 4 oberen WPC-Elemente von den unteren Elementen.)

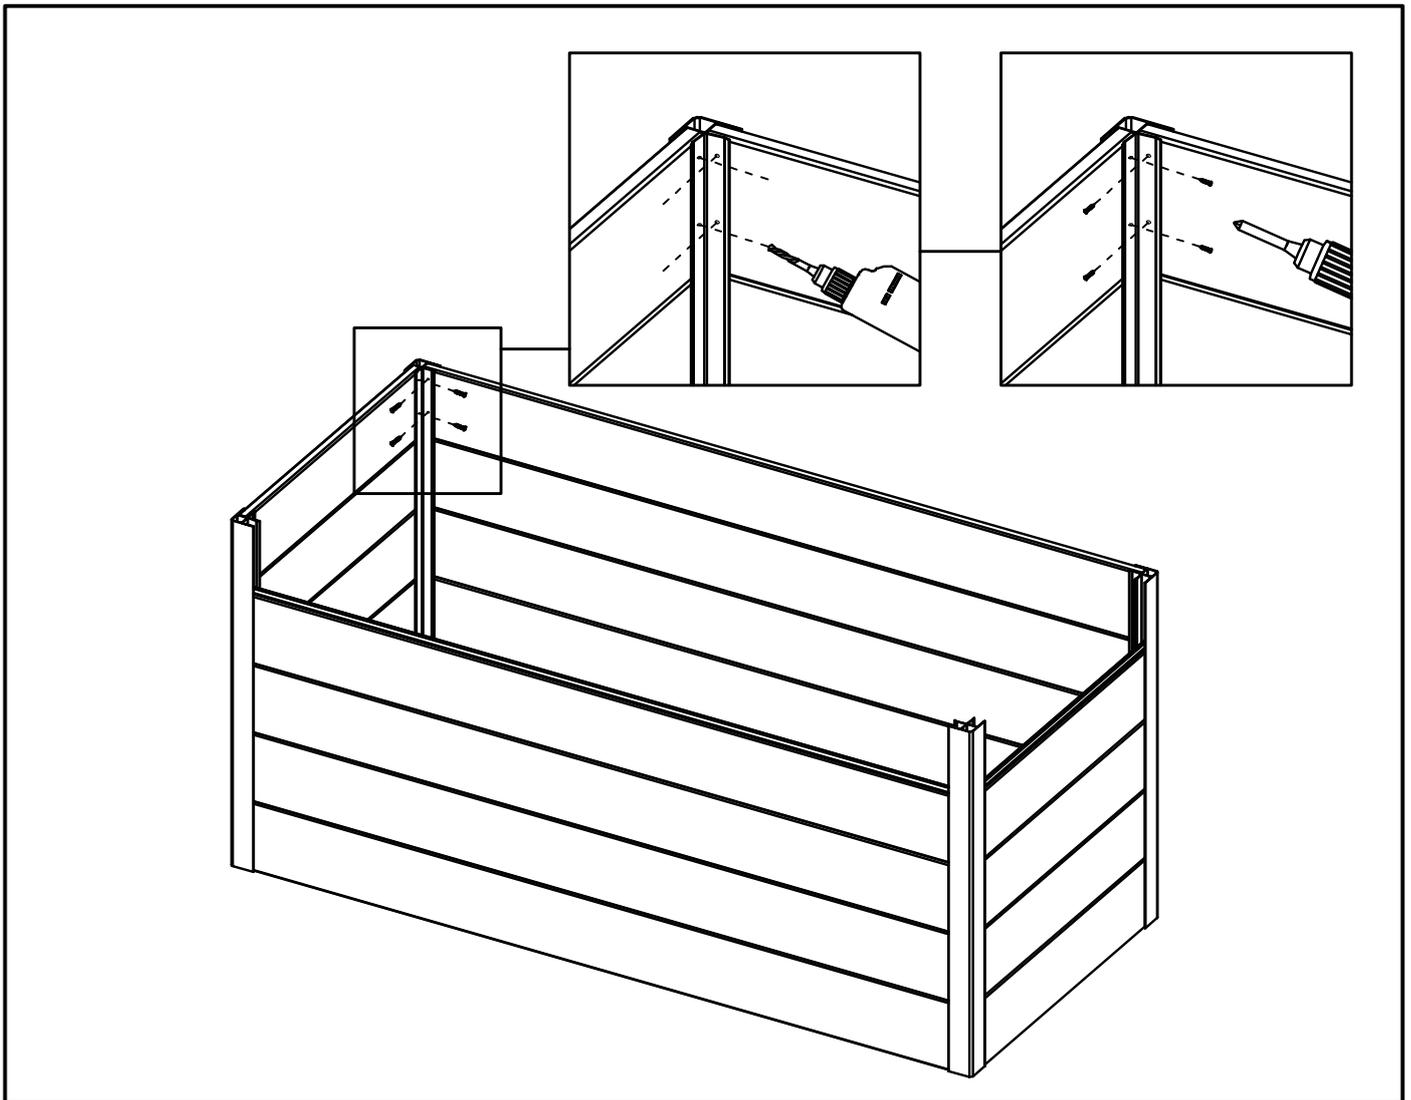


Bild 7: Beachten Sie beim Fixieren der 4 WPC - Elemente die in Bild 2 gezeigte Montagemethode.

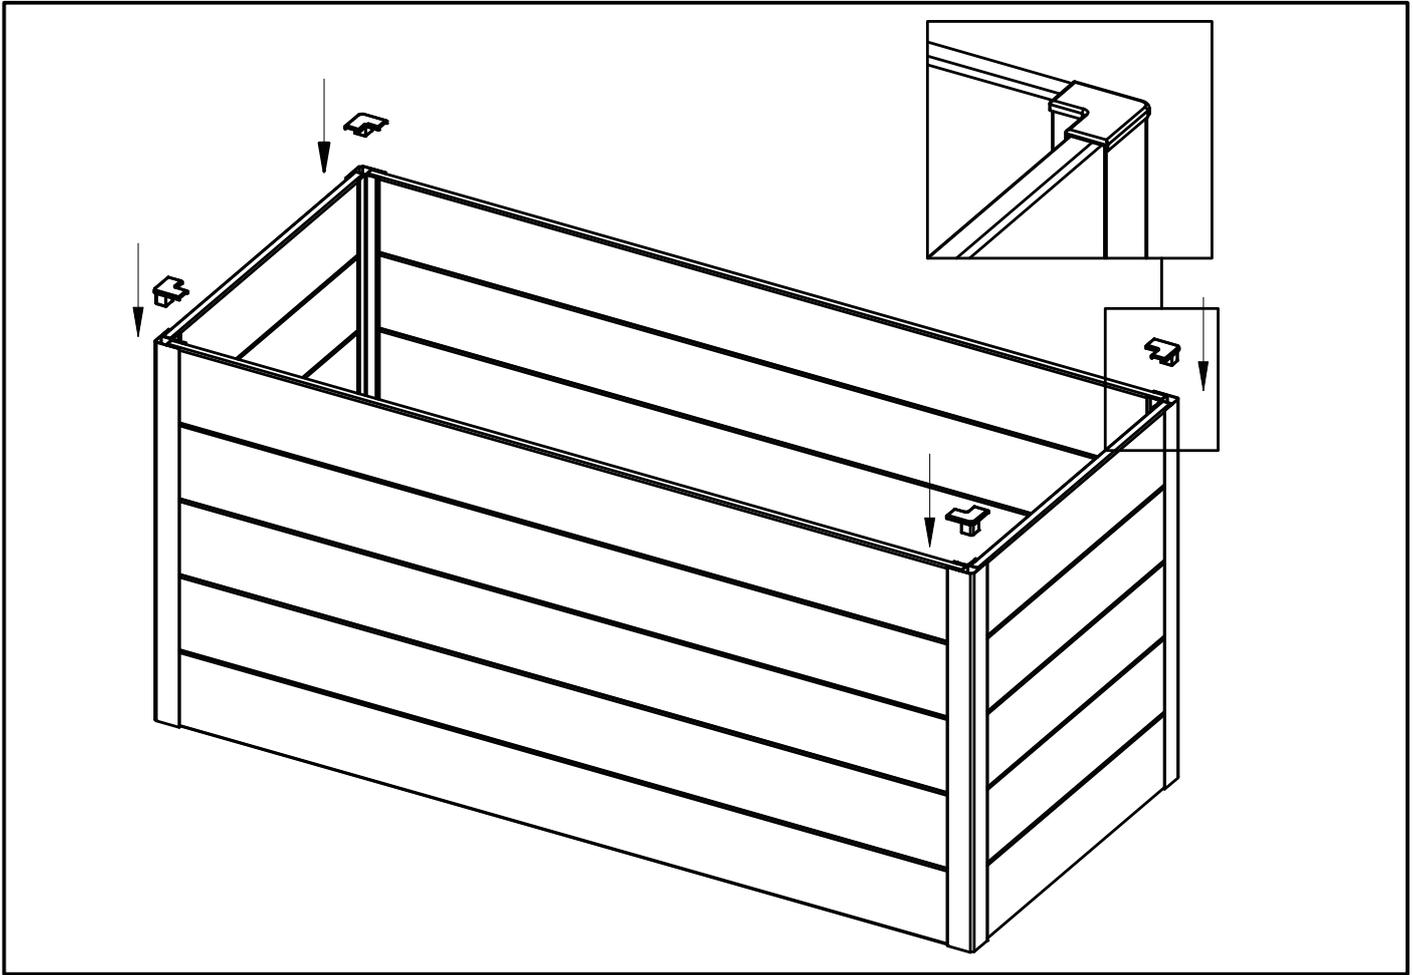


Bild 8: Setzen Sie 4 Kunststoffkappen auf die 4 entsprechenden Aluminiumsäulen.

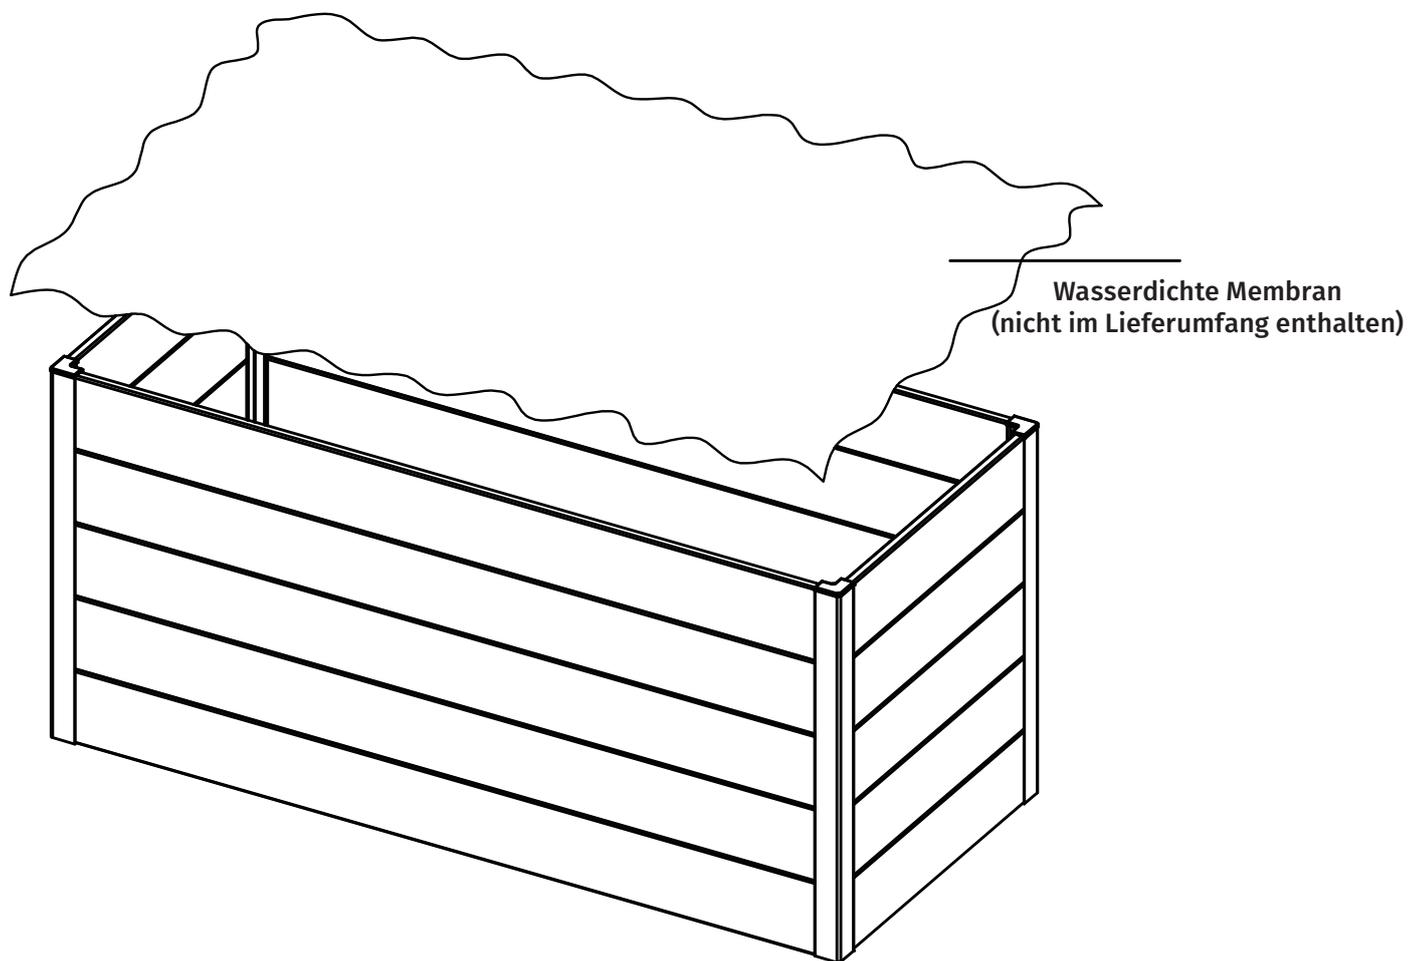


Bild 9: Setzen Sie eine wasserdichte Membran (nicht im Lieferumfang enthalten) im Inneren des Pflanzkastens ein, bevor Sie den Pflanzkasten mit Erde befüllen. Dies sorgt dafür, dass sich keine Feuchtigkeit bildet.

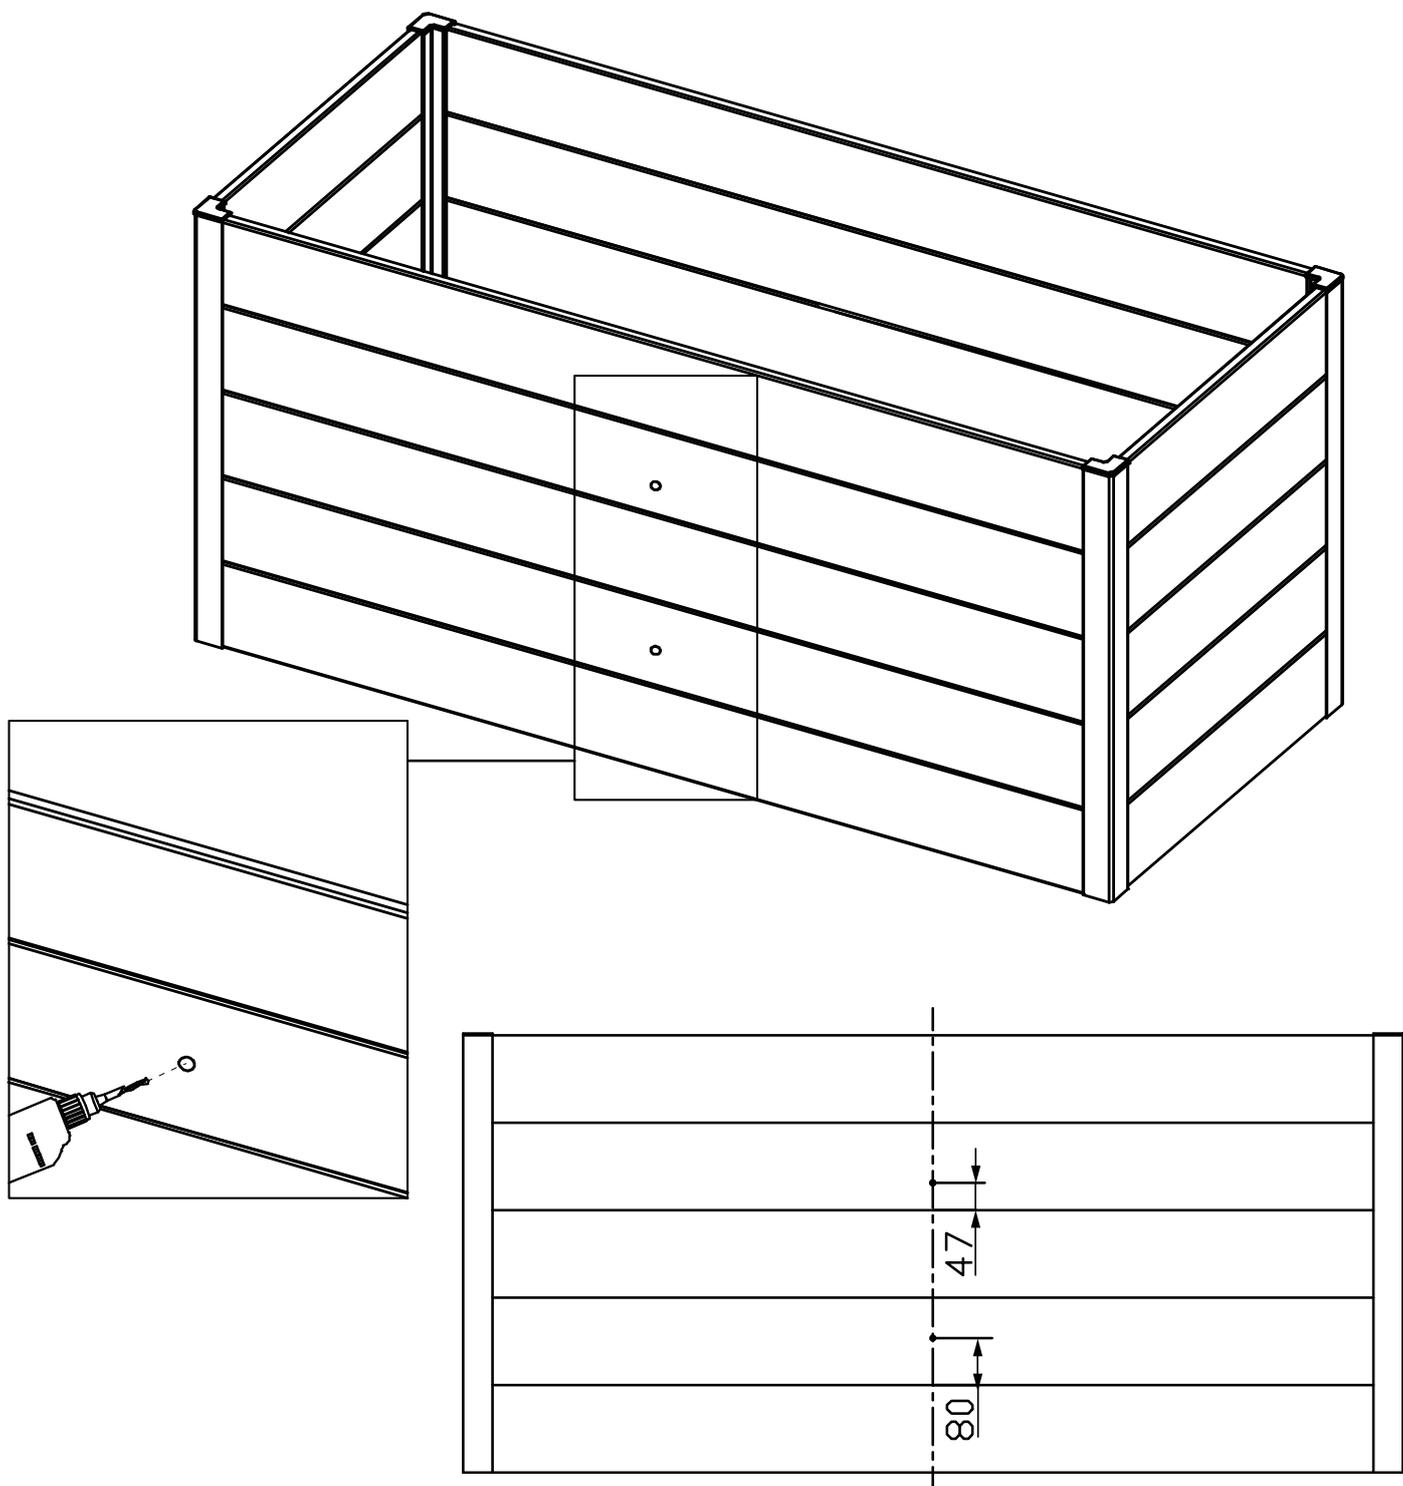


Bild 10: Benutzen Sie gemäß der obigen Zeichnung einen \varnothing 8mm-Bohrer, um Löcher in die Mitte der Holz-Kunststoffplatte zu bohren.




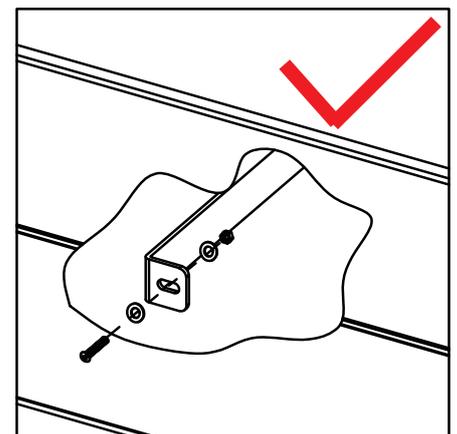


Bild 11: Befestigen Sie die Schrauben durch die durchgestanzten Löcher an den Zugstangen.

Hinweise:

- 1. Stellen Sie den Pflanzkasten nicht in Bereiche mit stehendem Gewässer.**
- 2. Der Pflanzkasten sollte auf eine feste und stabile Oberfläche gestellt werden.**

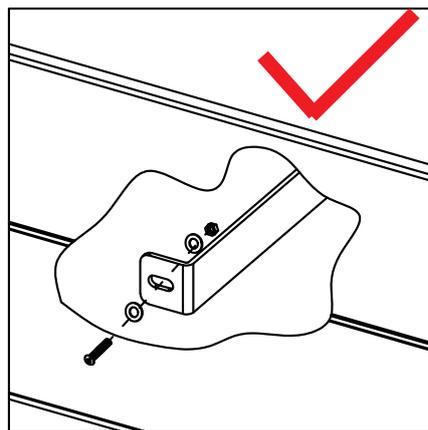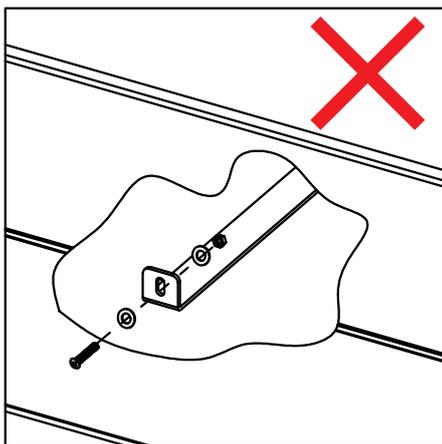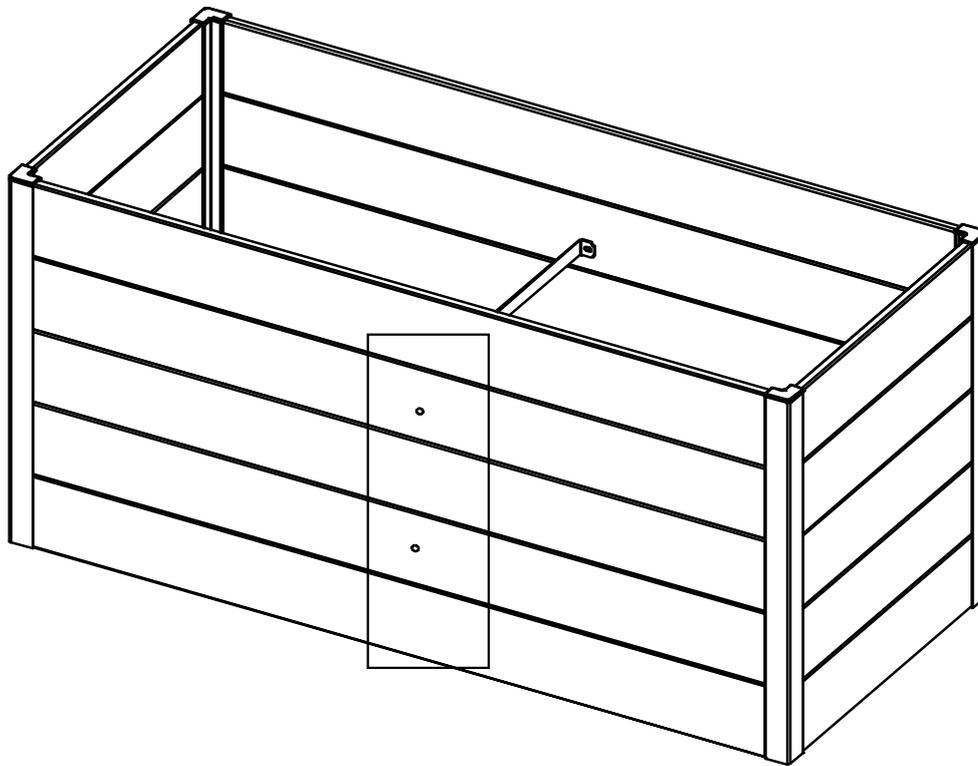