Montageanleitung

6 x 3 m

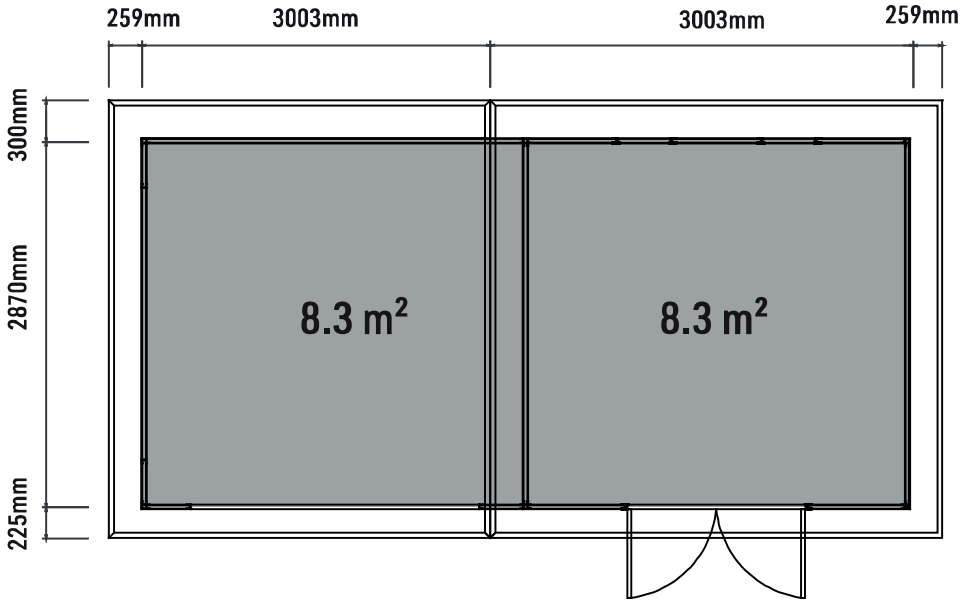

Hinweise

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Installation, dass alle für den Zusammenbau erforderlichen Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Lesen Sie die Montageanleitung vollständig durch und überspringen Sie keine Schritte.
Legen Sie keine Gegenstände auf die Wandpaneele, treten Sie nicht darauf und gehen Sie vorsichtig damit um.
Zum Aufbau dieses Gartenhauses sind mindestens zwei Personen erforderlich.
Lassen Sie genügend Platz um das Gartenhaus herum, damit Sie bei der Montage nicht eingeschränkt werden.
Entnehmen Sie alle Teile aus den Kartons, legen Sie sie auf eine saubere Oberfläche und ordnen Sie sie den Zonen A, B und C zu.
Aufgrund des hohen Holzanteils kann die Oberfläche unterschiedliche Schattierungen aufweisen und sich im laufe der Zeit verfärben. Hierfür ist keine besondere Behandlung erforderlich, und die Nutzungsdauer des Gartenhauses wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Wenn Sie das Gartenhaus streichen möchten, holen Sie den Rat eines professionellen Malers ein. Verwenden Sie keine ätzenden oder anderen aggressiven Reinigungsmittel, die das Gartenhaus beschädigen könnten.

Warnhinweise

• Das Gartenhaus kann nicht für Wohnzwecke genutzt werden.
• Das Fundament muss eben, stabil und fest sein: Wir empfehlen ein Fundament vom Typ Betonplatte.
• Nicht bei regnerischem oder windigem Wetter aufbauen.
• Behandeln Sie Teile mit Stahlkanten mit Vorsicht.
• Verwenden Sie für die Montage nur die im Handbuch aufgeführten Werkzeuge.
• Tragen Sie während der Montage Schutzkleidung: Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Kleidung, die Ihre Gliedmaßen bedeckt.
• Tragen Sie stets eine Schutzbrille und befolgen Sie die Anweisungen bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen.
• Reinigen Sie das Gartenhaus mit klarem Wasser und Seife. Sie können auch eine nicht scheuernde, nicht entfettende Bürste verwenden. Reinigungsmittel, die Öl oder Aceton enthalten, können Flecken oder Schäden verursachen.
• Lagern Sie keine heißen Gegenstände im Schutzraum, wie z.B. kürzlich benutzte Grillgeräte oder Fackeln, oder brennbare Chemikalien.
• Um eine Verformung des Gartenhauses zu verhindern, lehnen Sie keine schweren Gegenstände gegen die Wände.

• Bei Schnee ist das Dach zu räumen.
• Stellen Sie sicher, dass das Gartenhaus ausreichend belüftet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
• Die Windrichtung ist ein wichtiger Faktor, vermeiden Sie es, das Gartenhaus und insbesondere die Türen einem sehr windigen Gebiet auszusetzen. Halten Sie die Türen immer geschlossen und verriegelt, wenn das Gartenhaus nicht in Gebrauch ist, um Schäden zu vermeiden.
• Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde und erkundigen Sie sich, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.

Nº	Teile	Beschreibung	Anzahl	ZONE*
1		Aluminium Bodenrahmen 40x35 L = 3029mm	2	A
2		Aluminium Bodenrahmen 40x35 L = 2879mm	2	A
3		Aluminium Bodenrahmen 40x35 L = 2987mm	1	A
4		Aluminium Bodenrahmen 40x35 L = 385mm	1	A
5		Aluminium Bodenrahmen 40x35 L = 385mm	2	A
6		Aluminium Bodenrahmen 40x35 L = 345mm	1	A
7		Oberer Türrahmen 63x40 L = 1485mm	1	A
8		Unterer Türrahmen 63x40 L = 1485mm	1	A
9		Linker Türrahmen 63x40 L = 2010mm	1	A
10		Rechter Türrahmen 63x40 L = 2010mm	1	A
11		Aluminium Bodenrahmen 60x60 L = 2443mm	1	A
12		Aluminium Bodenrahmen 60x60 L = 2443mm	1	A
13		Aluminium Bodenrahmen 60x60 L = 2142mm	1	A
14		Aluminium Bodenrahmen 60x60 L = 2142mm	1	A
15		Aluminium Bodenrahmen 87x60 L = 2443mm	1	A
16		Aluminium Bodenrahmen 87x60 L = 2142mm	1	A
17		Aluminium Dachbalken 120x40 L = 3458mm	4	B
18		Aluminium Dachbalken 120x40 L = 2907mm	4	B
19		Äußerer Aluminium Dachrahmen (links & rechts) 180x40 L = 3395mm	2	B
20		Äußerer Aluminium Dachrahmen (links & rechts) 140x40 L = 3395mm	2	B
21		Äußerer Aluminium Dachrahmen (vorne) 180x40 L = 3538mm	1	B
22		Äußerer Aluminium Dachrahmen (hinten) 140x40 L = 3538mm	1	B
23		Äußerer Aluminium Dachrahmen (vorne) 180x40 L = 2987mm	1	B
24		Äußerer Aluminium Dachrahmen (hinten) 140x40 L = 2987mm	1	B
25		Aluminium-U-Profil 37x30 L = 409mm	3	B
26		Aluminium-U-Profil 37x30 L = 633mm	9	B
27		Aluminium-U-Profil 37x30 L = 326mm	3	B

Nº	Teile	Beschreibung	Anzahl	ZONE*
30		Aluminium-U-Profil 33x29 L = 1818mm	2	B
31		Aluminium-U-Profil 33x29 L = 1970mm	2	B
32		Aluminium-U-Profil 33x29 L = 2116mm	1	B
33		Aluminium-U-Profil 33x29 L = 2264mm	1	B
34		Lüftungsgitter 500x205	2	A
35		Tür 2000x1500	1	C
36		Dach-Paneel 1100x25 L = 3400mm	7	C
37		Dach-Paneel 645x25 L = 3400mm	1	C
38		WPC Wandbrett 160x28 L = 2944mm	31	A
39		WPC Wandbrett 160x28 L = 2994mm	2	A
40		WPC Wandbrett 160x28 L = 2796mm	27	A
41		WPC Wandbrett 160x28 L = 340mm	50	A
42		WPC Wandbrett 160x28 L = 687mm	3	A
43		WPC Wandbrett 160x28 L = 760mm	20	A
44		WPC Wandbrett 160x28 L = 2796mm	3	A

Nº	Teile	Beschreibung	Anzahl	ZONE*
A		Schraube mit Kunststoffkappe 8x80	35	A
B		Schraube 4x20	600	A
C		L-Pfostenverbinder 65x20 L = 65 mm	14	A
D		Türverbinder	4	A
E		Tür-Rahmen	8	A
F		Sechskantschlüssel	1	A
G		L-Trägerverbinder 40x40 L = 40mm	52	B
H		L-Dachrahmenverbinder	8	B
I		Trägerklammer	12	B
J		Schraube 5x75	130	C
K		Regenschutz für Dachschrauben	120	C
L		Spitze für Schraubendreher	1	C
O		Dachstopfen	56	C
P		Türgriff	1	C
S		Silikondichtung	4	C

Zur Erleichterung des Zusammenbaus sind die Teile getrennt und in 3 Gruppen eingeteilt. A: Erster Teil der Montage; B: zweiter Teil der Montage ; C: letzter Teil der Montage.

Montageanweisungen

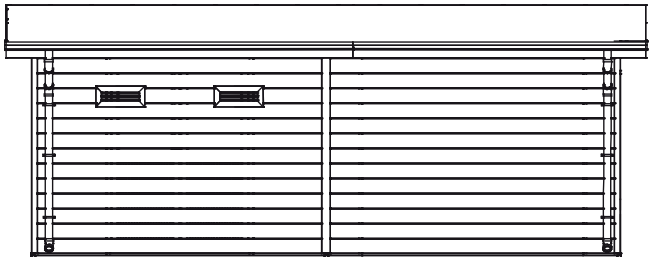

Rückansicht

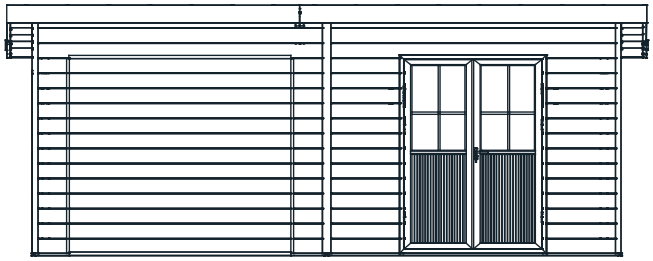

Frontalansicht

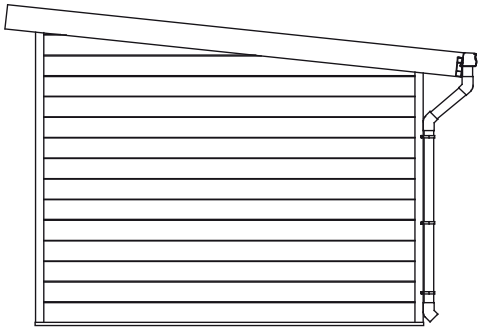

Seitenansicht

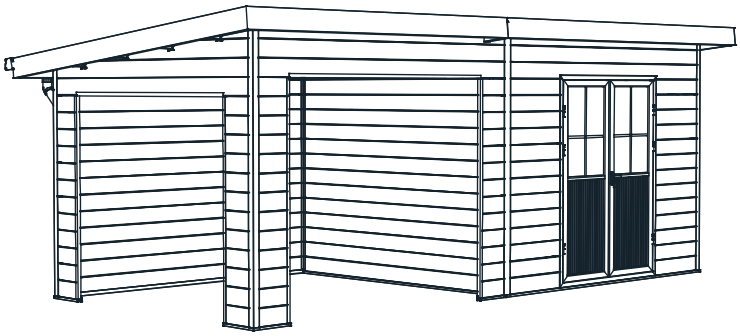

Perspektive

Benötigte Werkzeuge:

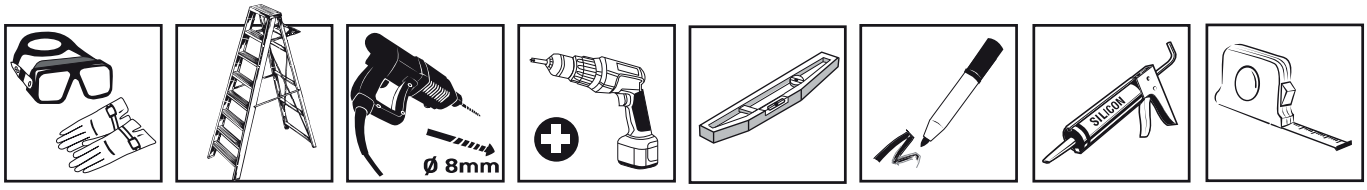

Regenrinnenset inkl. Regenfallrohr separat erhältlich

Bodenvoraussetzungen

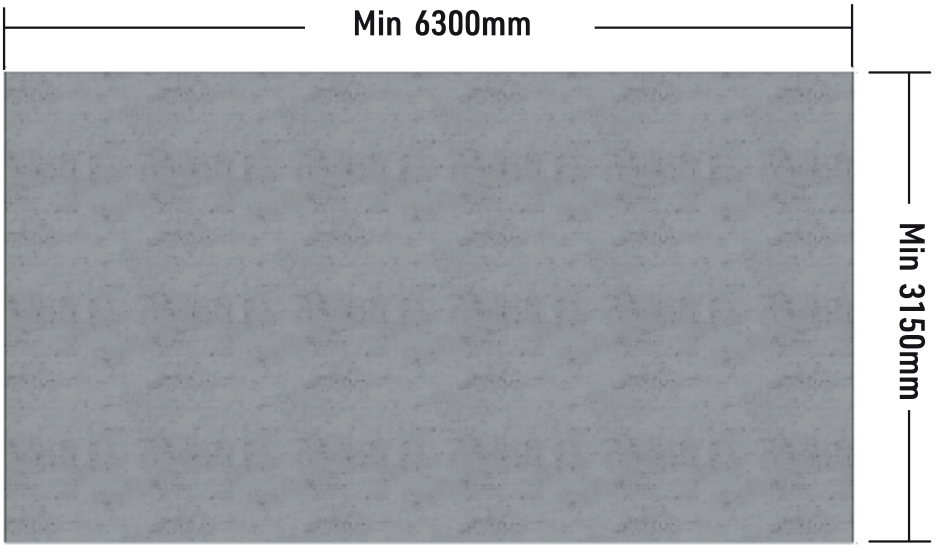

Ein solides Fundament ist sehr wichtig, um die Sicherheit und Stabilität Ihres Gartenhauses zu gewährleisten. Das Fundament muss eben, rechtwinklig und stabil sein, um Probleme bei der Montage und Nutzung zu vermeiden. Diese Kriterien sind besonders wichtig für den Einbau von Türen. Wir empfehlen ein Fundament vom Typ Betonplatte.

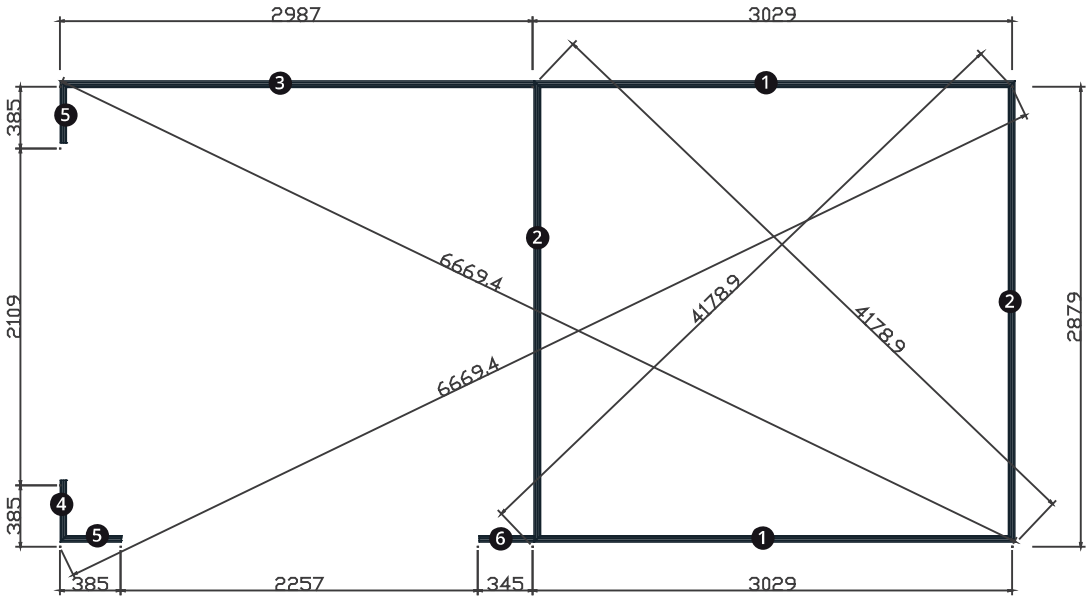

Bitte platzieren Sie den unteren Aluminiumrahmen gemäß der Skizze wie oben beschrieben und achten Sie darauf, dass die diagonale Abweichung nicht größer als 1 mm ist. Wir empfehlen, für diesen Schritt eine Linienführung zu zeichnen.

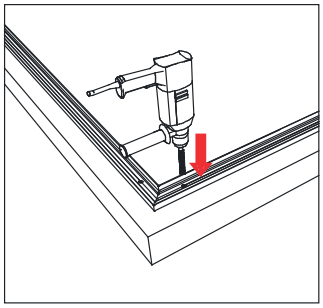

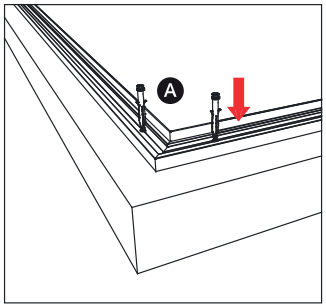

Verwenden Sie den Bohrer (Bohrer: 8mm), um Löcher in die Position des unteren Aluminiumrahmens zu bohren, setzen Sie dann Kunststoffspreizbolzen in die Löcher ein und befestigen Sie sie.

Position der Pfosten

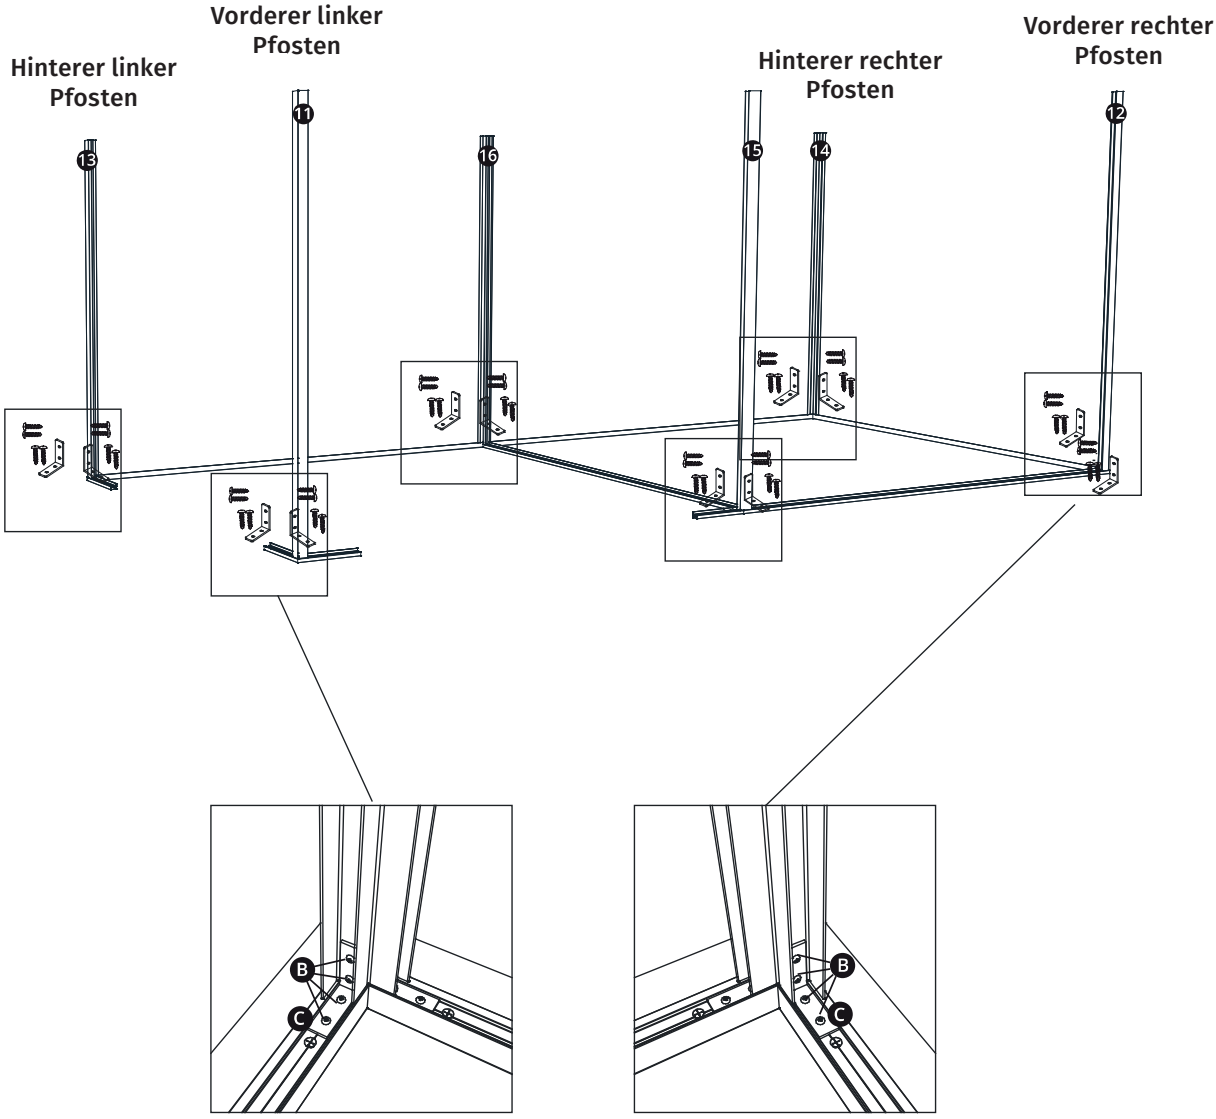

Legen Sie die Pfosten in die richtige Position und befestigen Sie sie durch Verschrauben der L-förmigen Pfostenverbinder. Achtung, nicht alle Pfosten haben das gleiche Gewicht oder Profil. Achten Sie darauf, dass sie gerade sind.

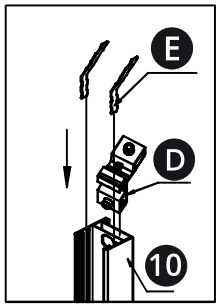

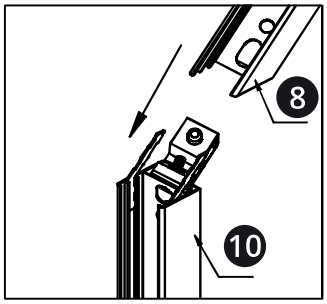

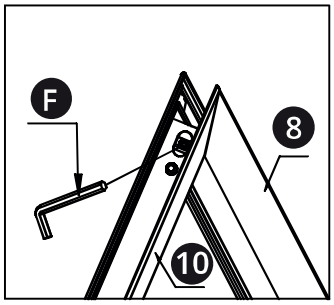

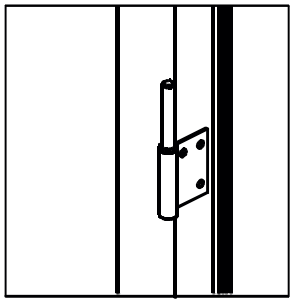

Montieren Sie die Türrahmen mit Hilfe der Verbindungselemente und des Imbusschlüssels. **Die Scharniere müssen sich an der Vorderseite des Rahmens befinden.**

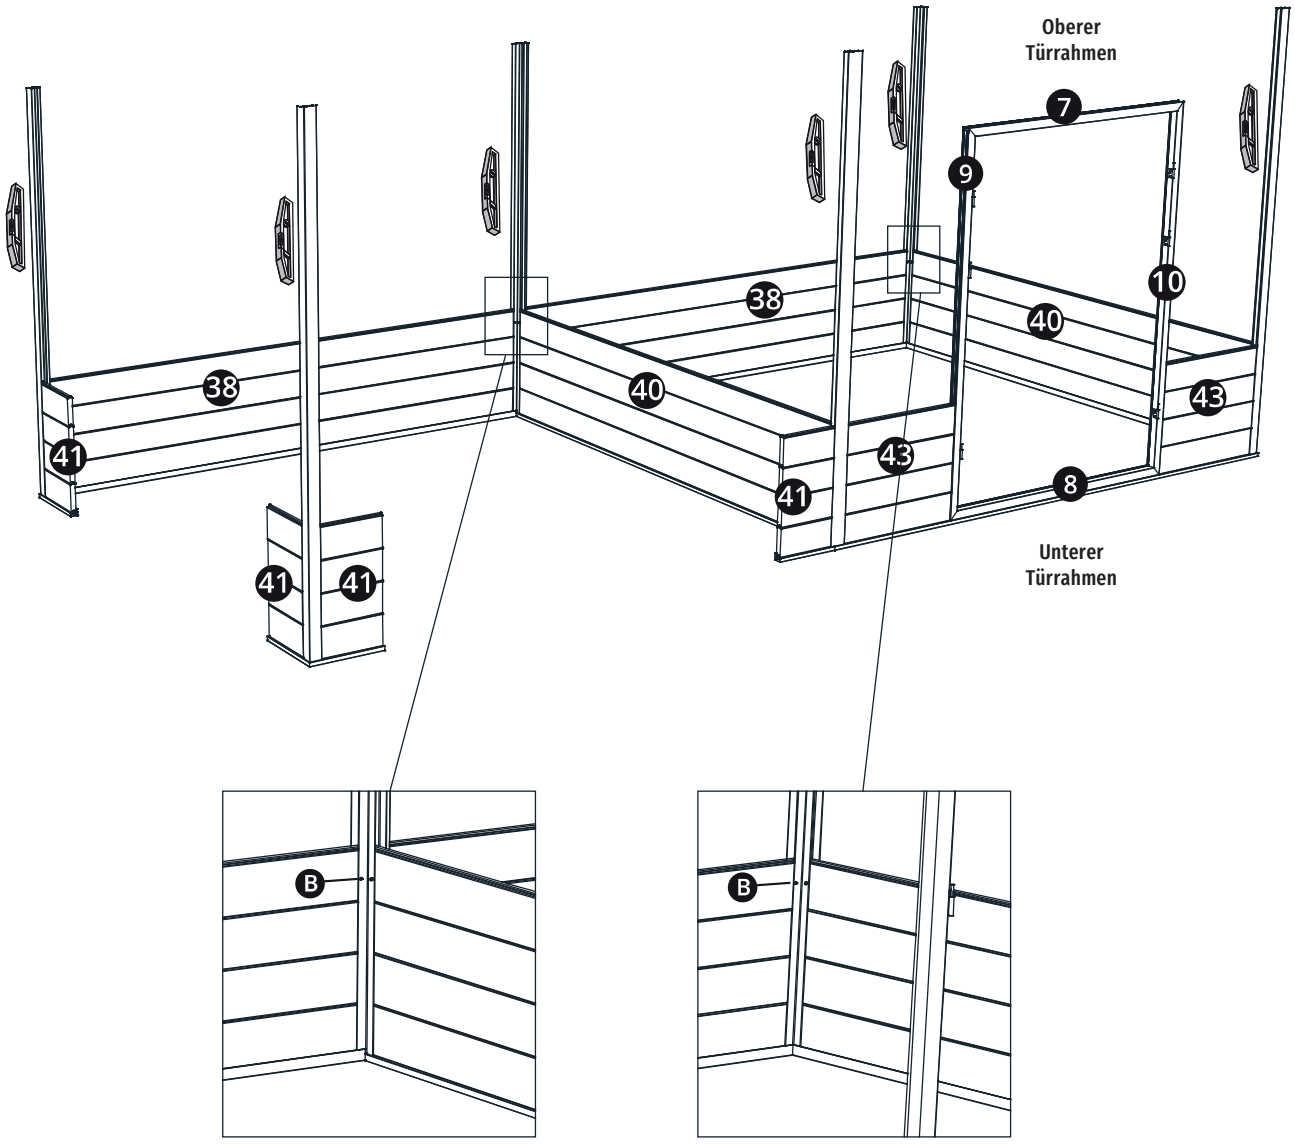

Setzen Sie die Wandplatten (in entsprechender Länge) einzeln in die Einkerbungen in den Pfosten ein. Schrauben Sie alle 4 Bretter an den Wandpfosten, um die Rechtwinkligkeit der Pfosten zu gewährleisten.

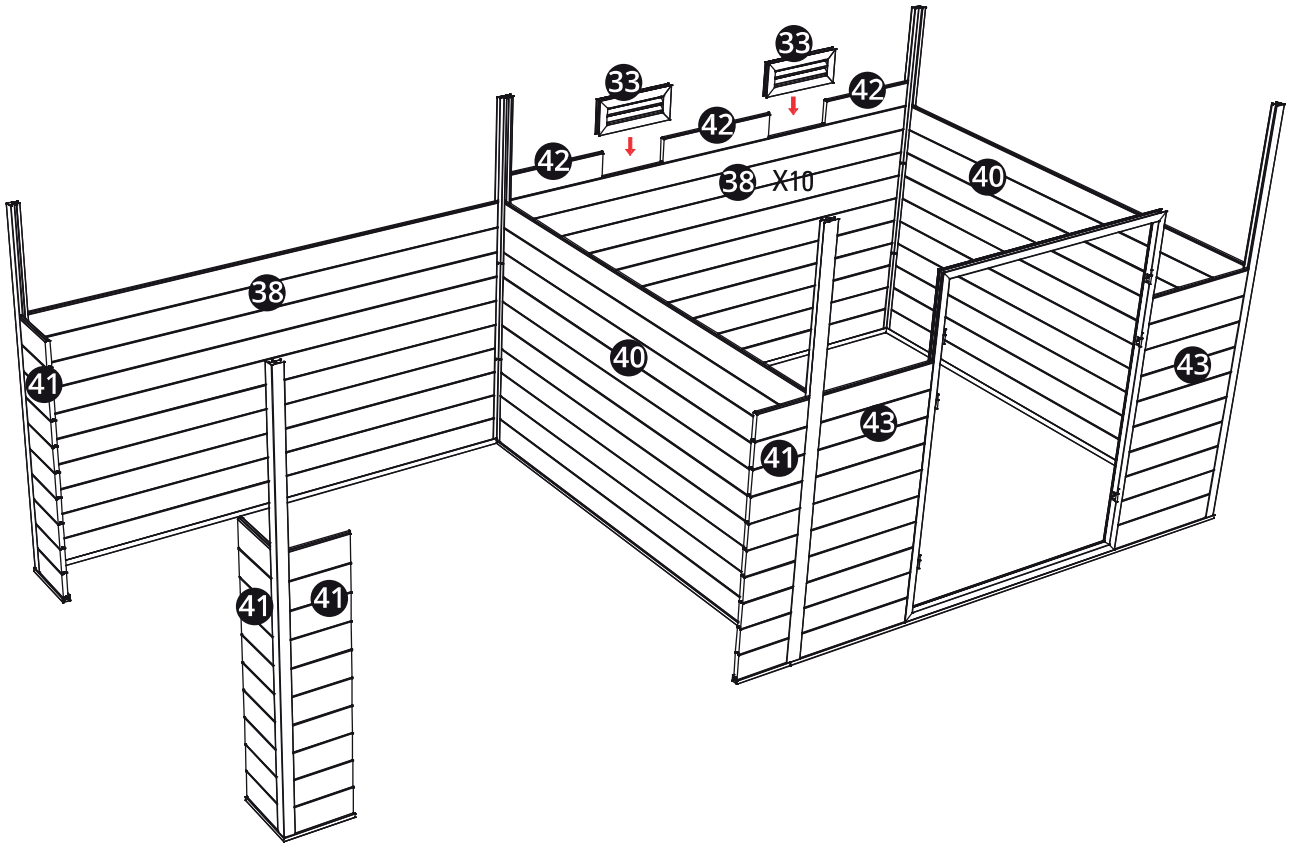

Installieren Sie zuerst 10 Wandplatten, dann bringen Sie die beiden Lüftungsgitter an.

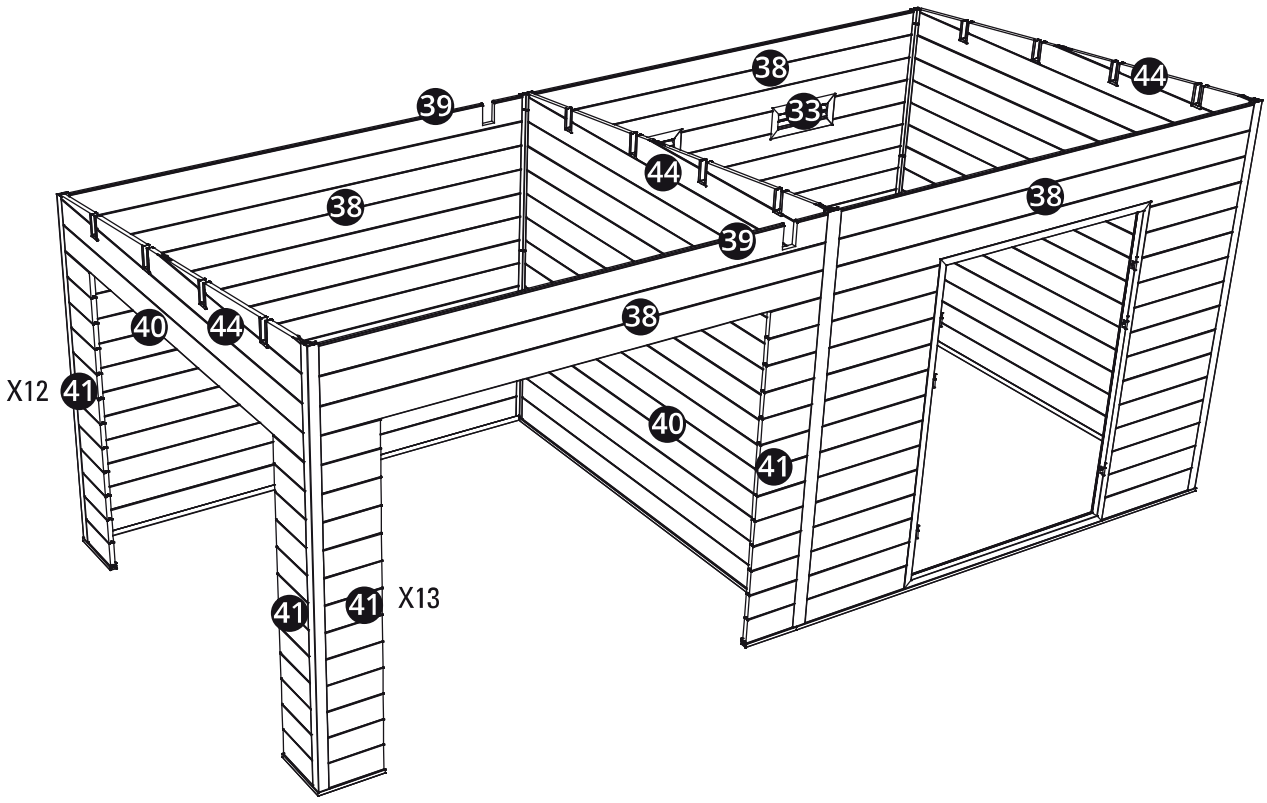

Montieren Sie die restlichen Wandplatten nacheinander.

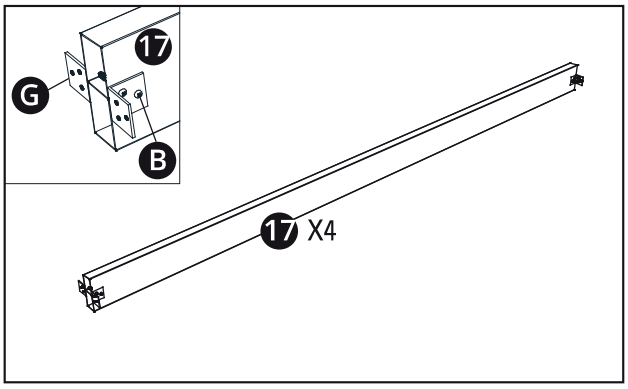

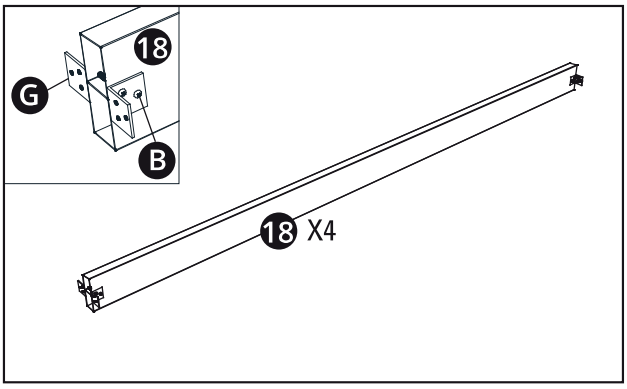

Befestigen Sie die L-Verbinder an den Trägern.

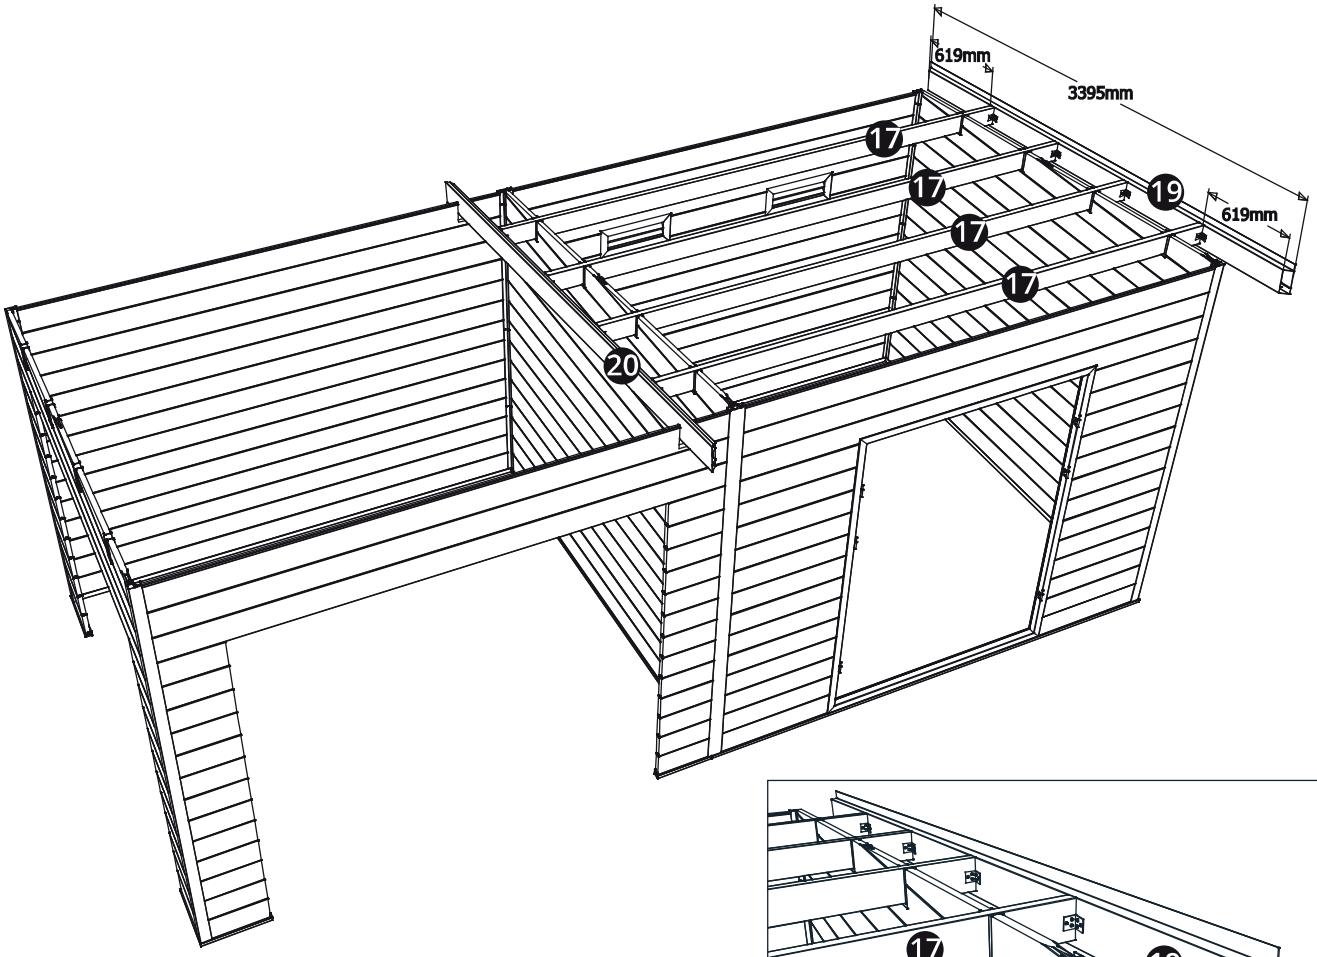

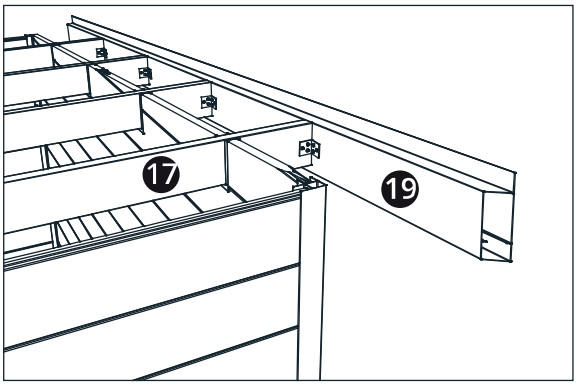

Positionieren Sie die Aluminium-Träger in den jeweils gegenüberliegenden Einkerbungen der Wandplatten. Befestigen Sie den äußeren seitlichen Dachrahmen mit den L-Träger-Verbindern an den Trägern. Beachten Sie den oben abgebildeten Abstand zwischen den Trägern.

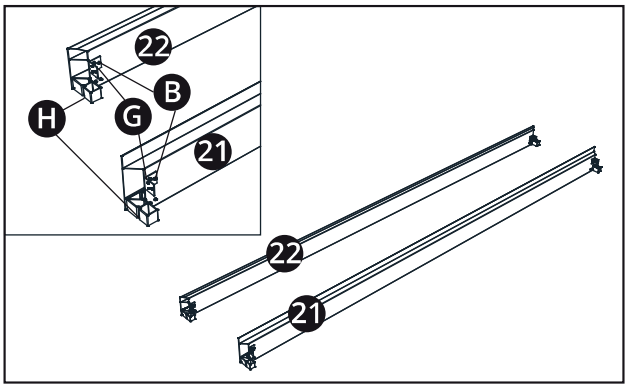

Befestigen Sie zuerst die L-Verbinder an den vorderen und hinteren äußeren Dachrahmen.

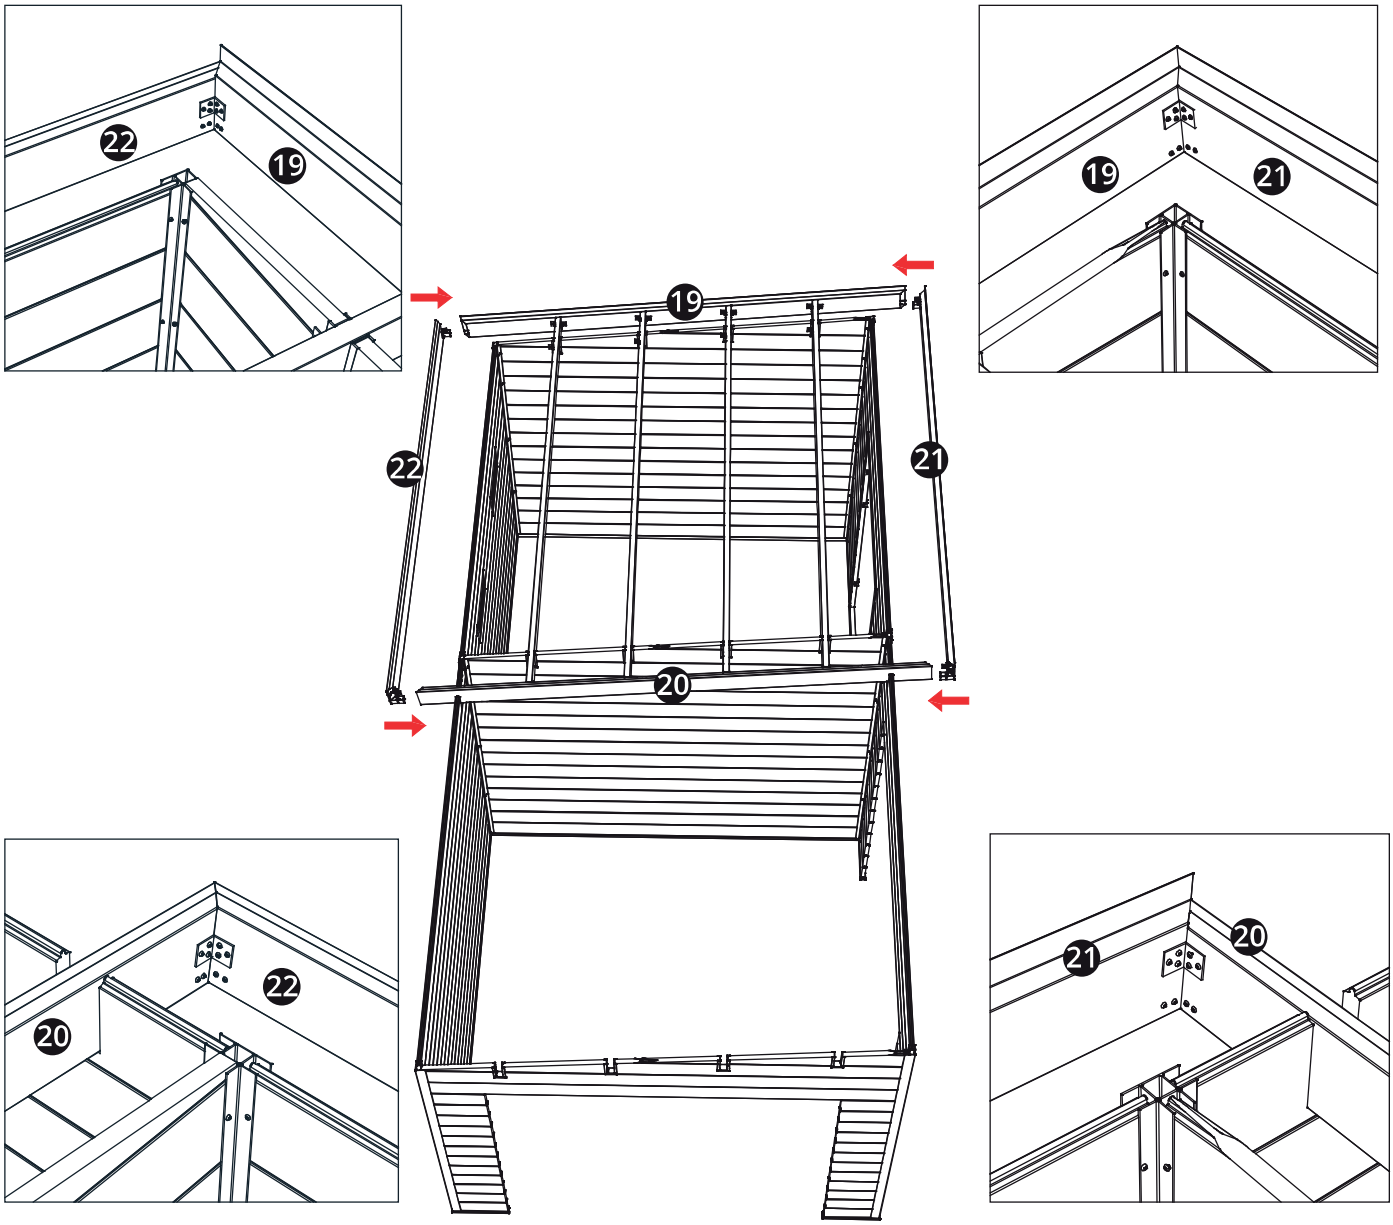

Setzen Sie den linken und rechten sowie vorderen und hinteren äußeren Dachrahmen ein und verbinden Sie sie.

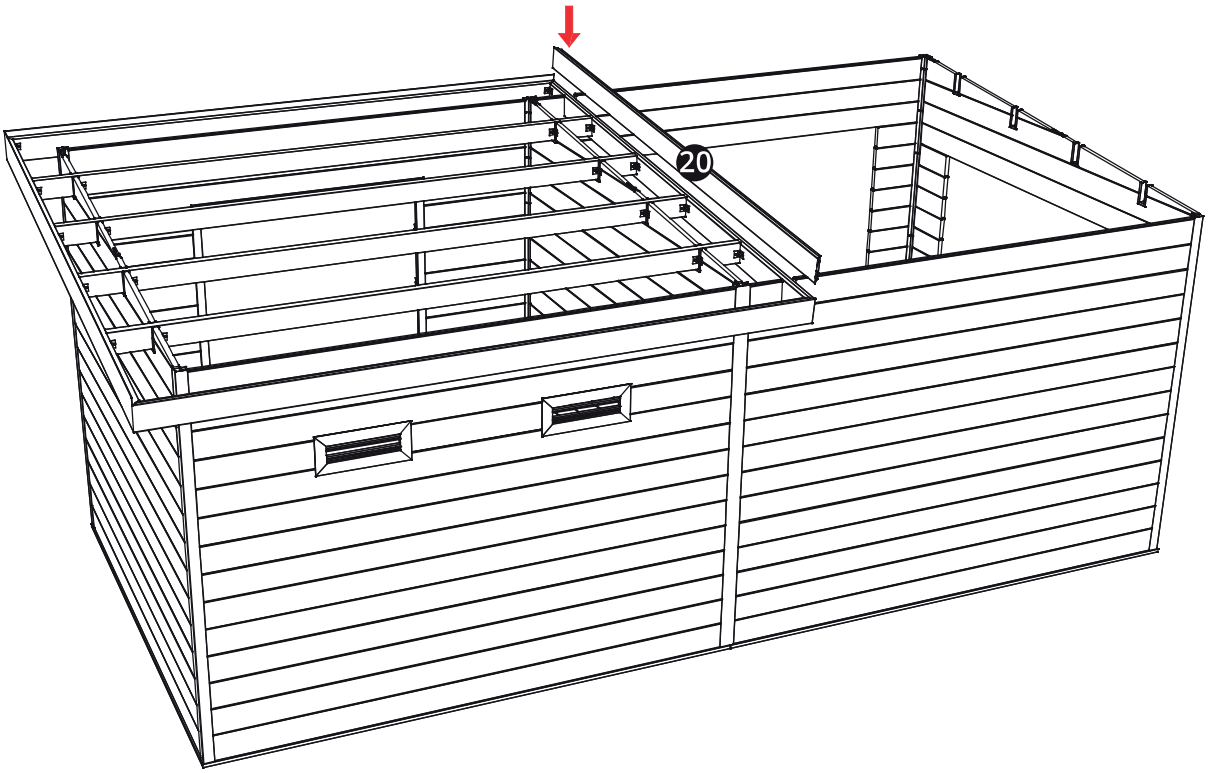

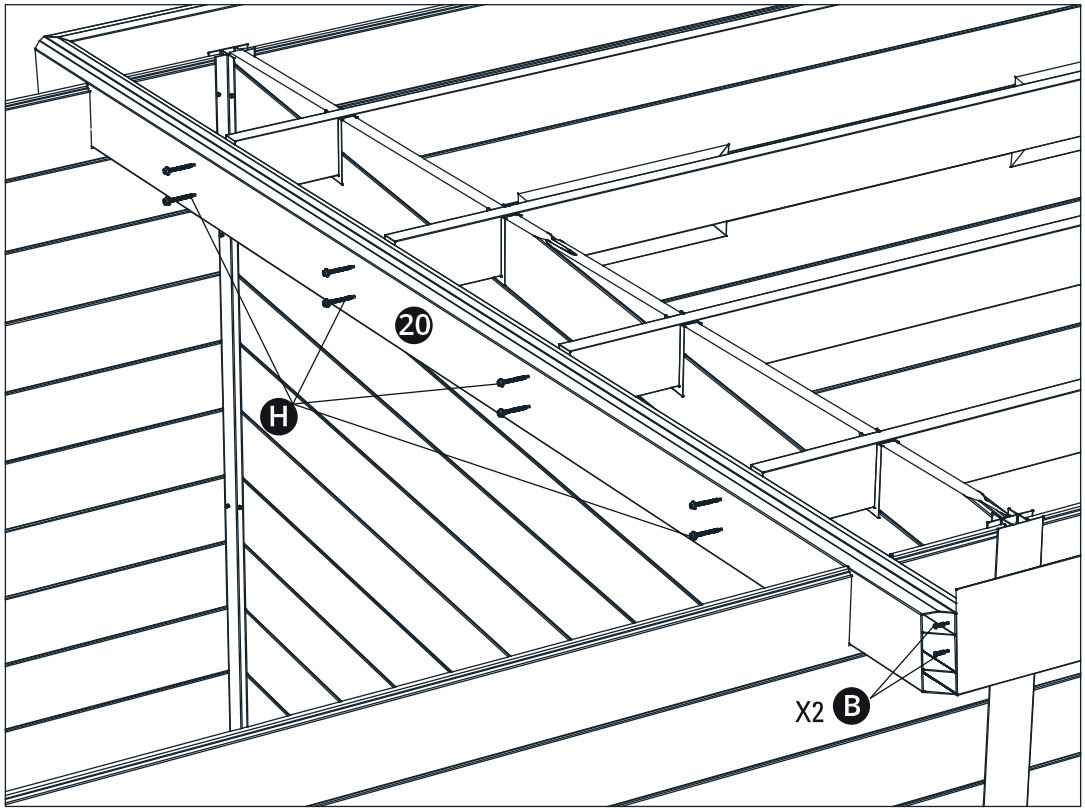

Setzen Sie den äußeren Dachrahmen in die Einkerbung der Wandplatte ein, richten Sie sie an den beiden Außenseiten aus und befestigen Sie sie mit Schrauben.

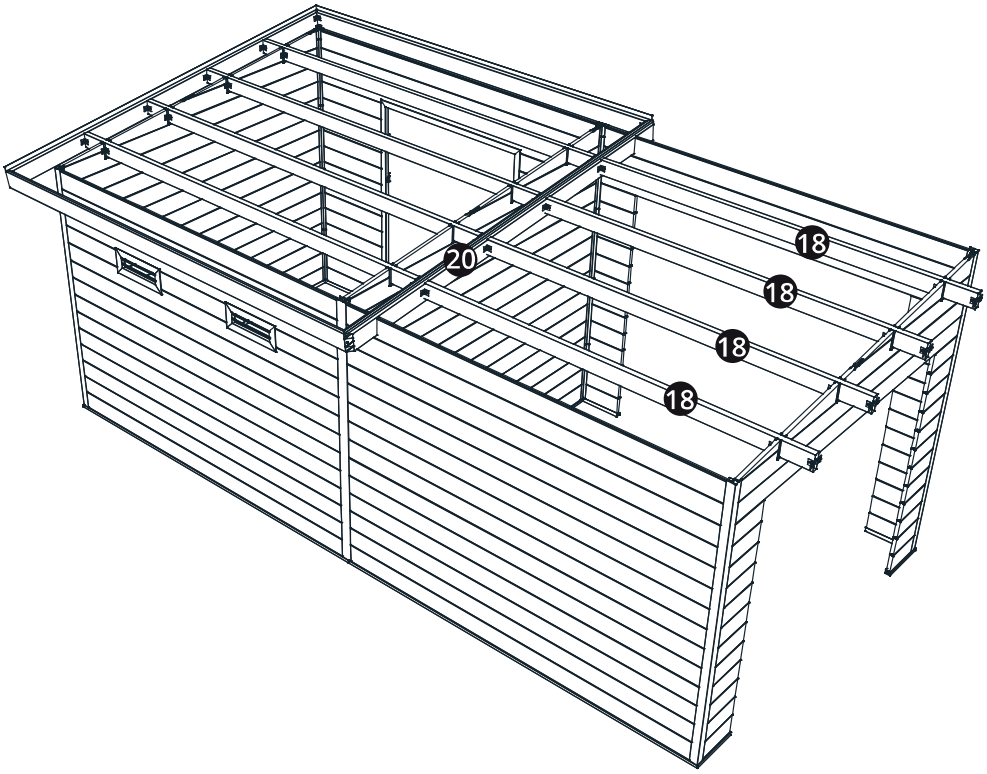

Danach setzen Sie die Träger in die Einkerbungen in der Wandplatte ein und verbinden diese mit dem Dachrahmen.

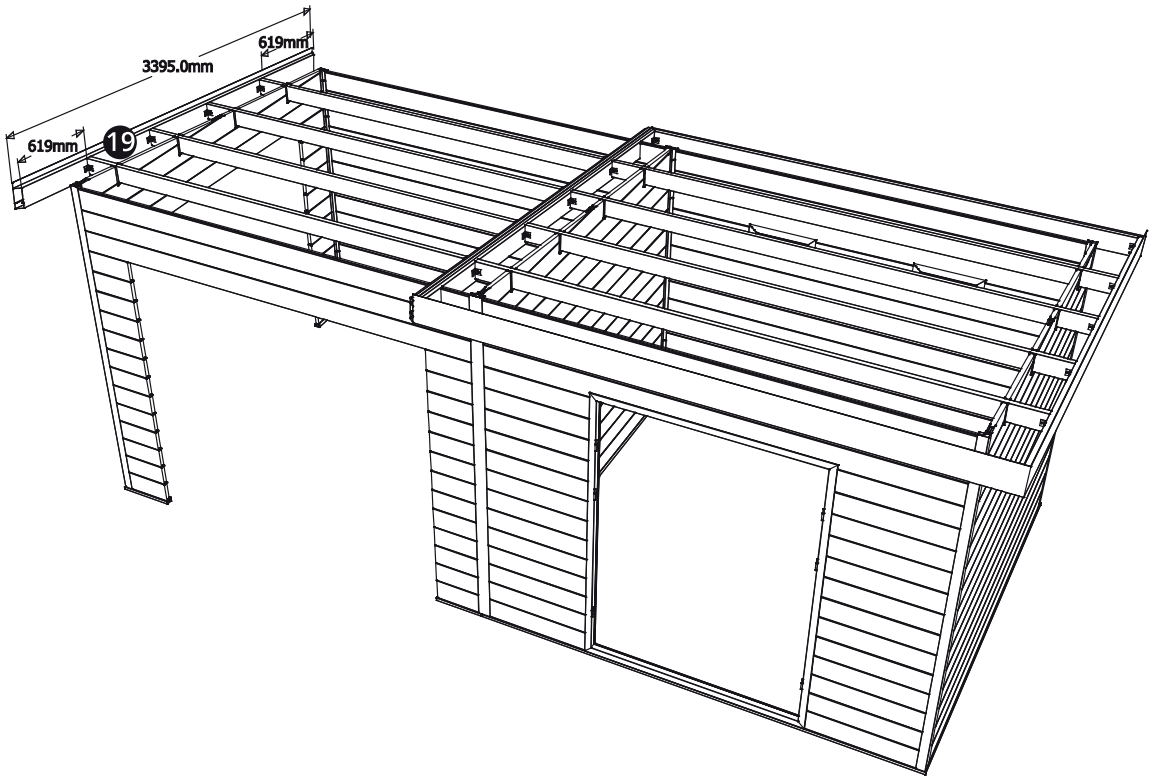

Verbinden Sie die Träger mit dem Dachrahmen auf der anderen Seite. Befestigen Sie den äußeren seitlichen Dachrahmen mit den L-Träger-Verbindern an den Trägern. Beachten Sie den oben abgebildeten Abstand zwischen den Trägern.

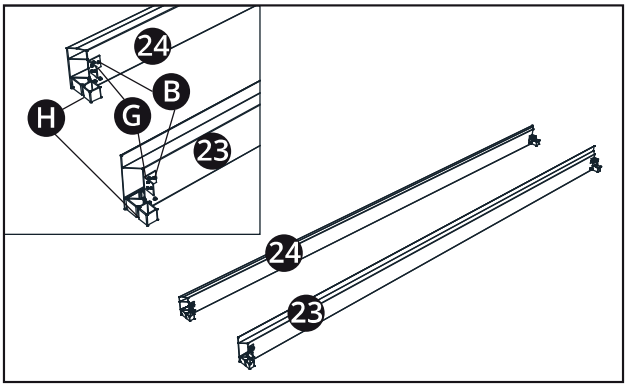

Befestigen Sie zuerst die L-Verbinder an den vorderen und hinteren äußeren Dachrahmen.

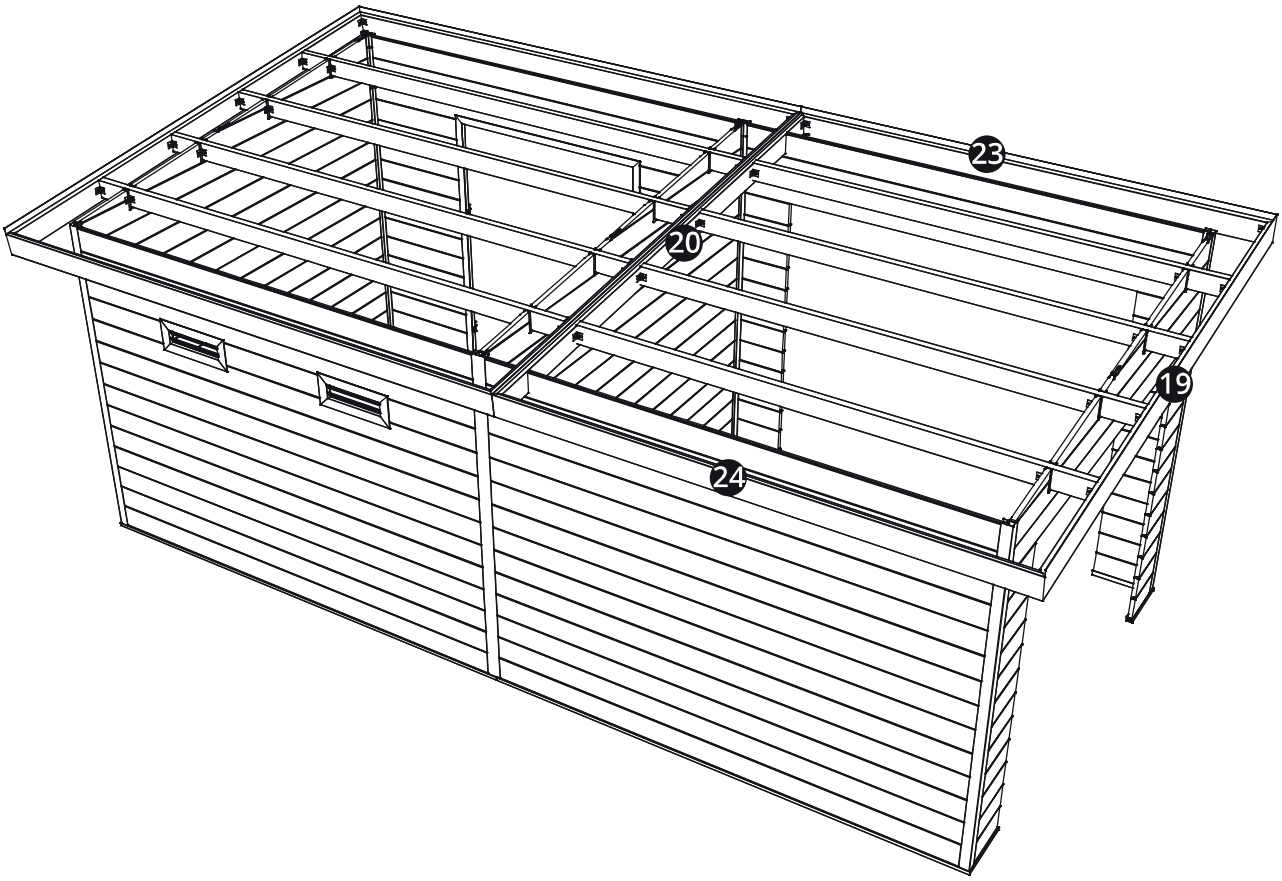

Setzen Sie den linken und rechten sowie vorderen und hinteren äußeren Dachrahmen ein und verbinden Sie sie.

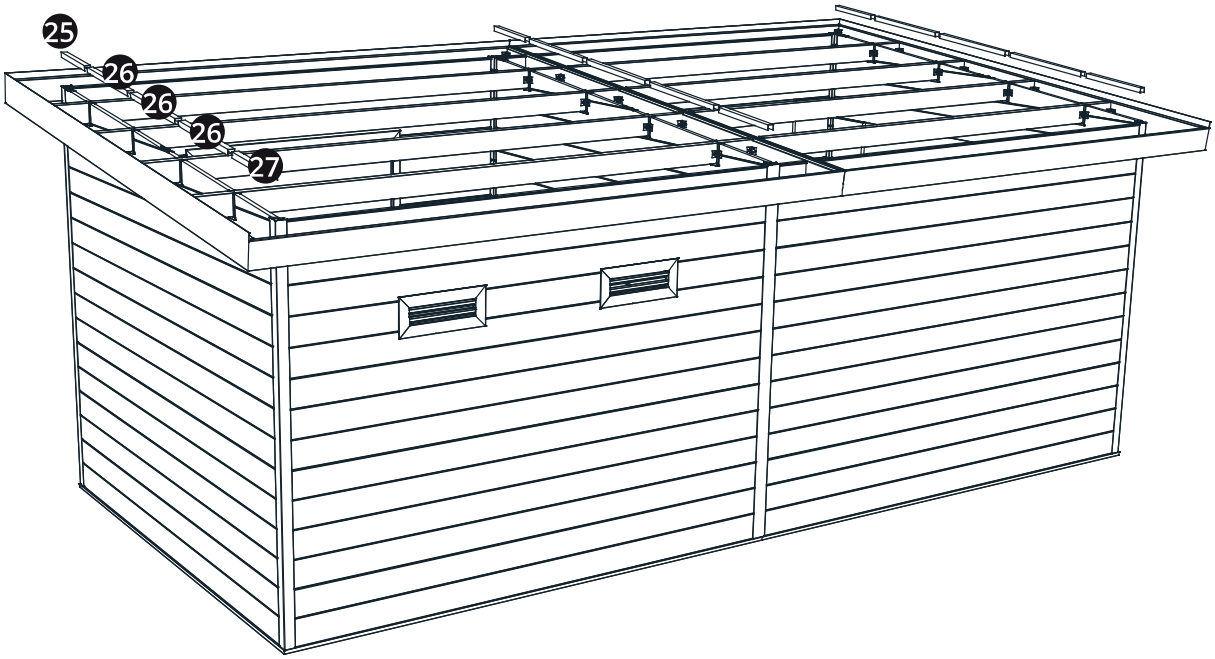

Setzen Sie das Aluminium U-Profil ein.

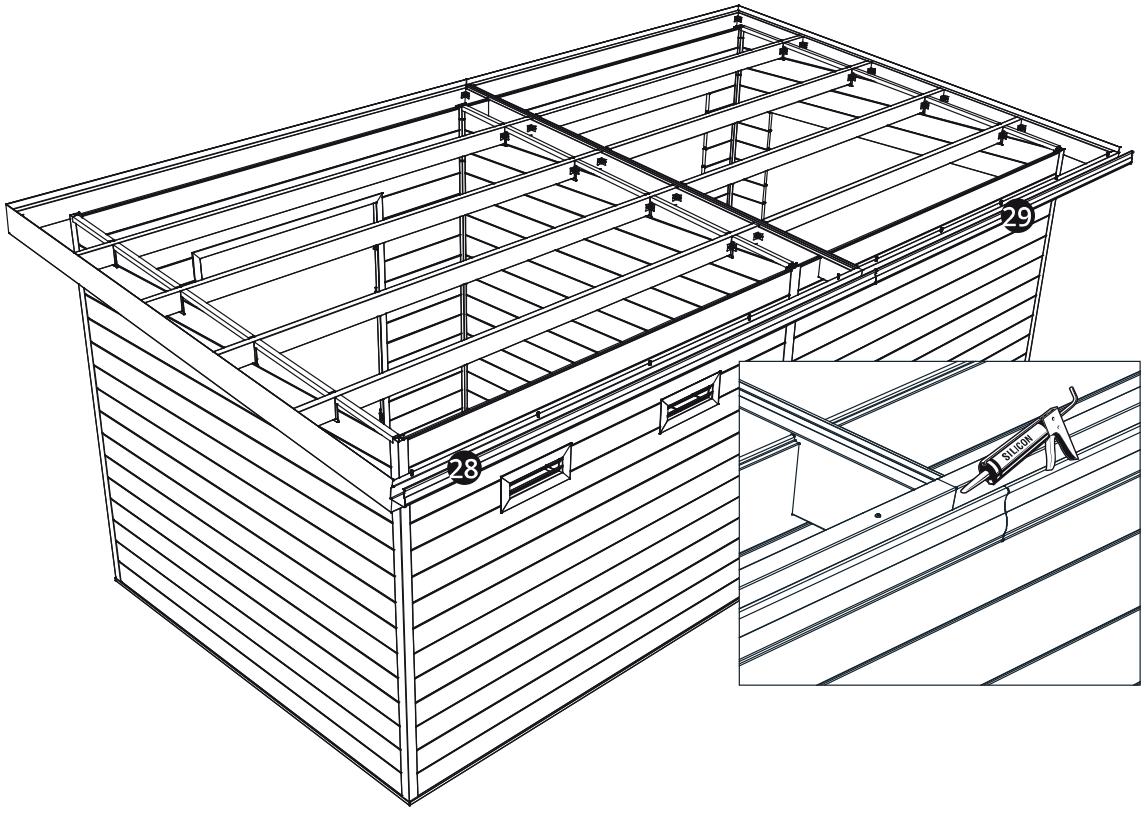

Befestigen Sie die Aluminiumdachrinne und dichten Sie den Anschluss der Dachrinne mit Silikon ab.

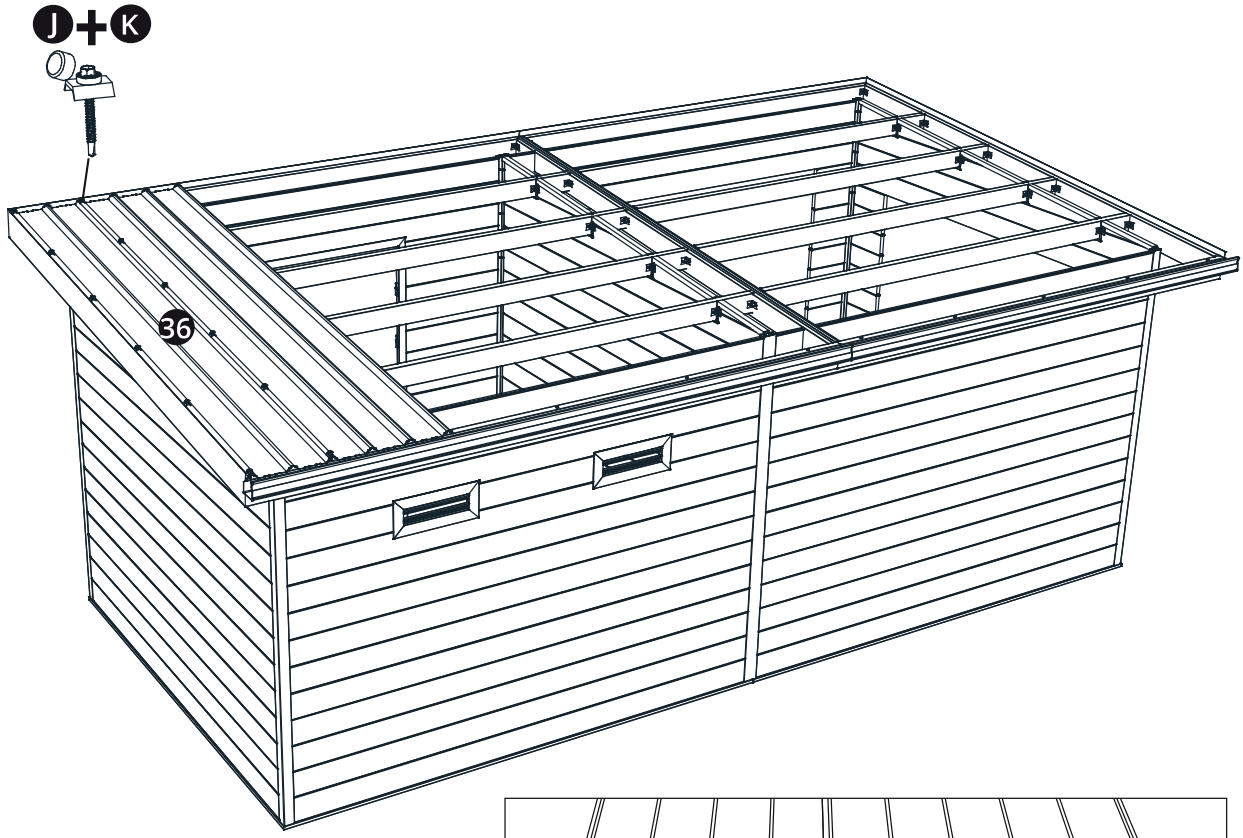

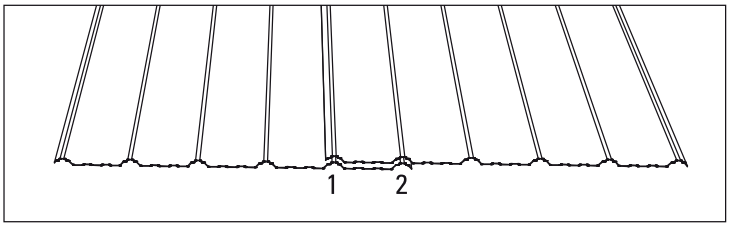

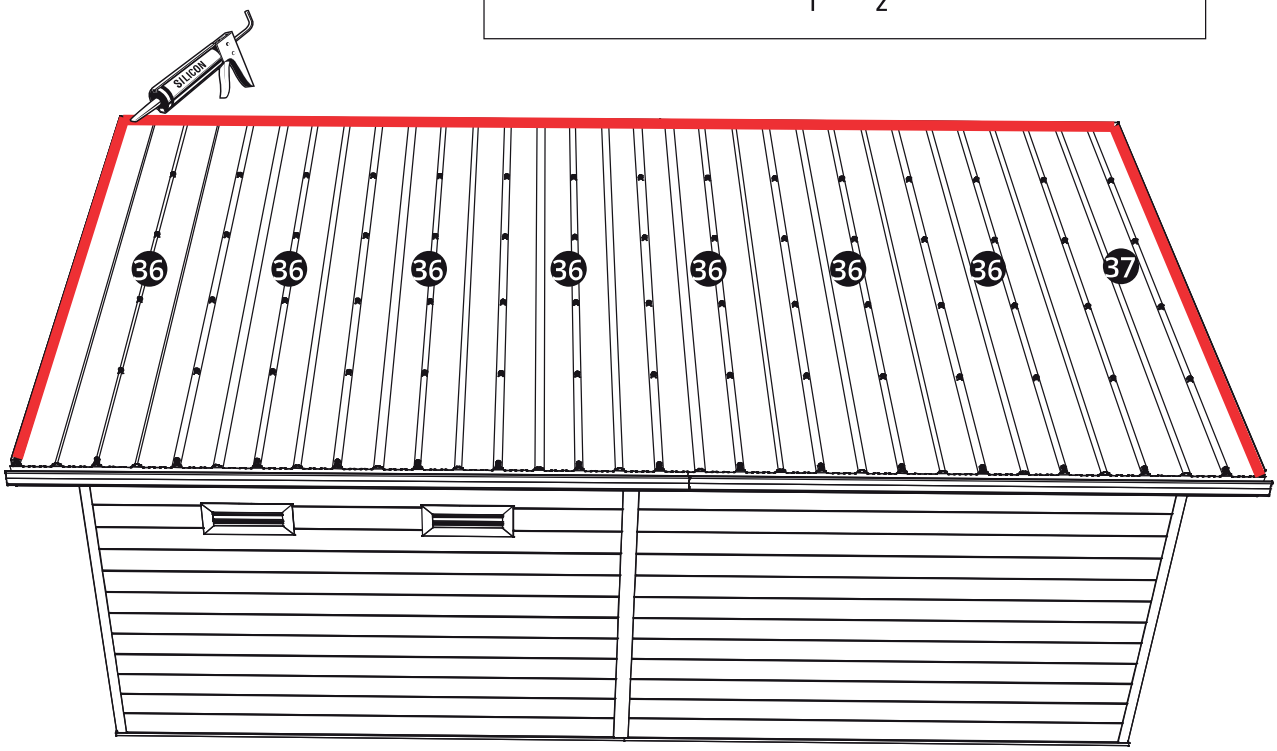

Installieren Sie nacheinander die Dachpaneele. Die nächste Dachplatte muss immer zwei Wellen der vorherigen Dachplatte abdecken. Dann wird das Dach an der Verbindung zwischen äußerem Dachrahmen und Dachpaneelen mit Silikon abgedichtet.

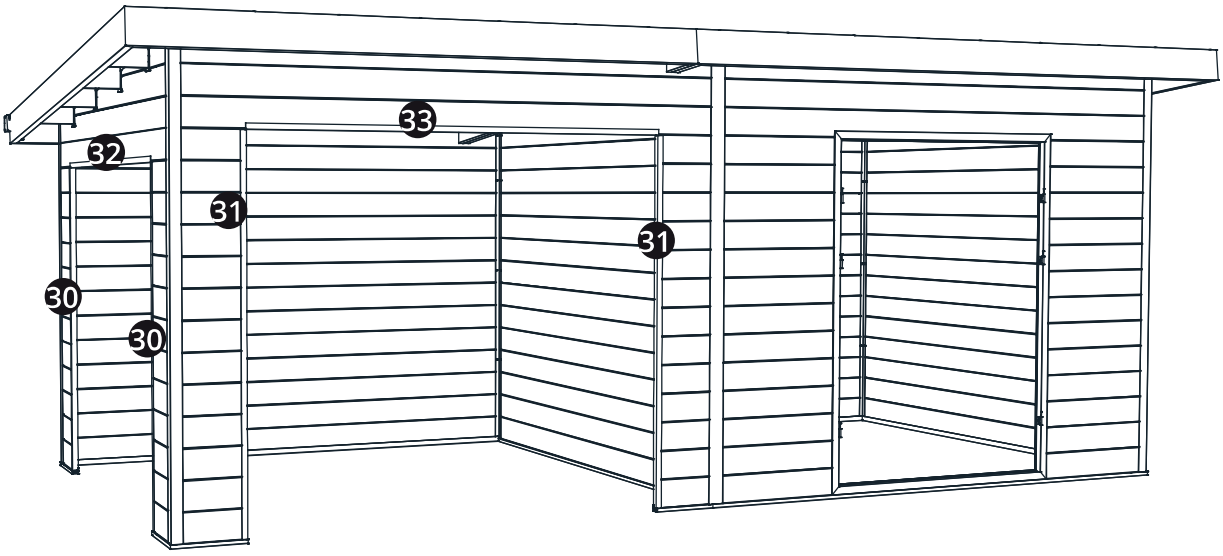

Setzen Sie das jeweils passende Aluminium-U-Profil in die Wandbretter ein und befestigen Sie es mit Schrauben.

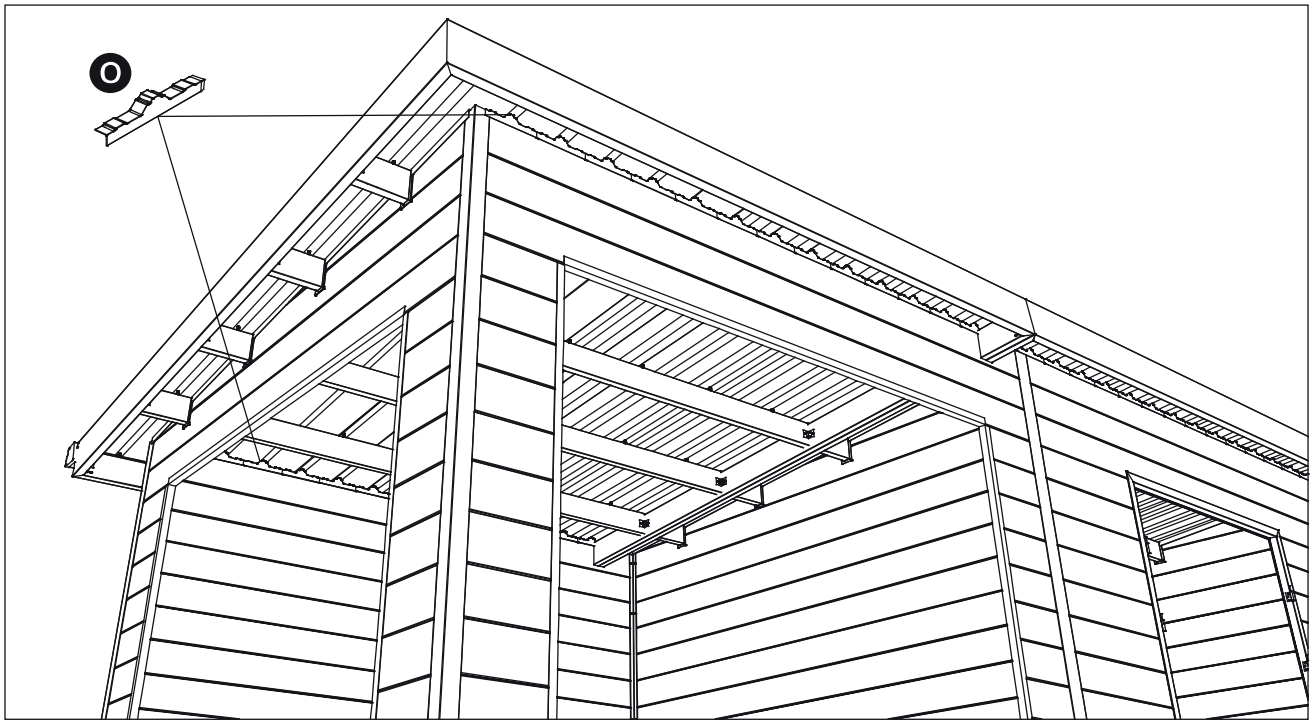

Setzen Sie nacheinander die Dachstopfen ein.

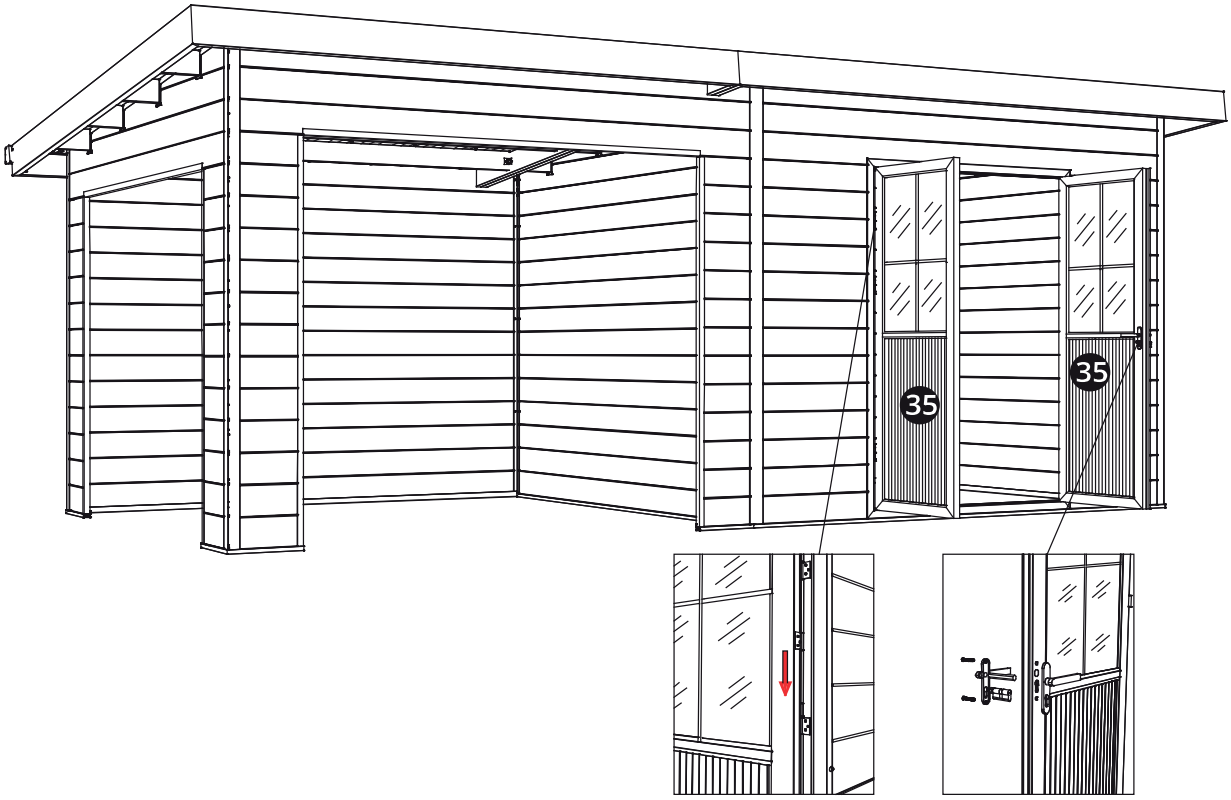

Bewegen Sie die Tür, bis der Winkel zwischen Tür und Türrahmen mehr als 90° beträgt, und setzen Sie dann die Scharniere für die Verbindung von oben nach unten ein.

Regenrinnenset inkl. Regenfallrohr separat erhältlich