
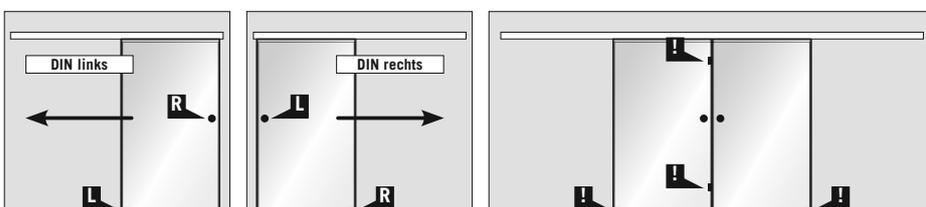


Hängende Glas-Schiebetür, Wandmontage, Doppel-Rollen, Glasdicke 8 mm

010-02

- **Anleitung bitte aufbewahren**
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.

• **Alle Maßangaben in Millimeter**

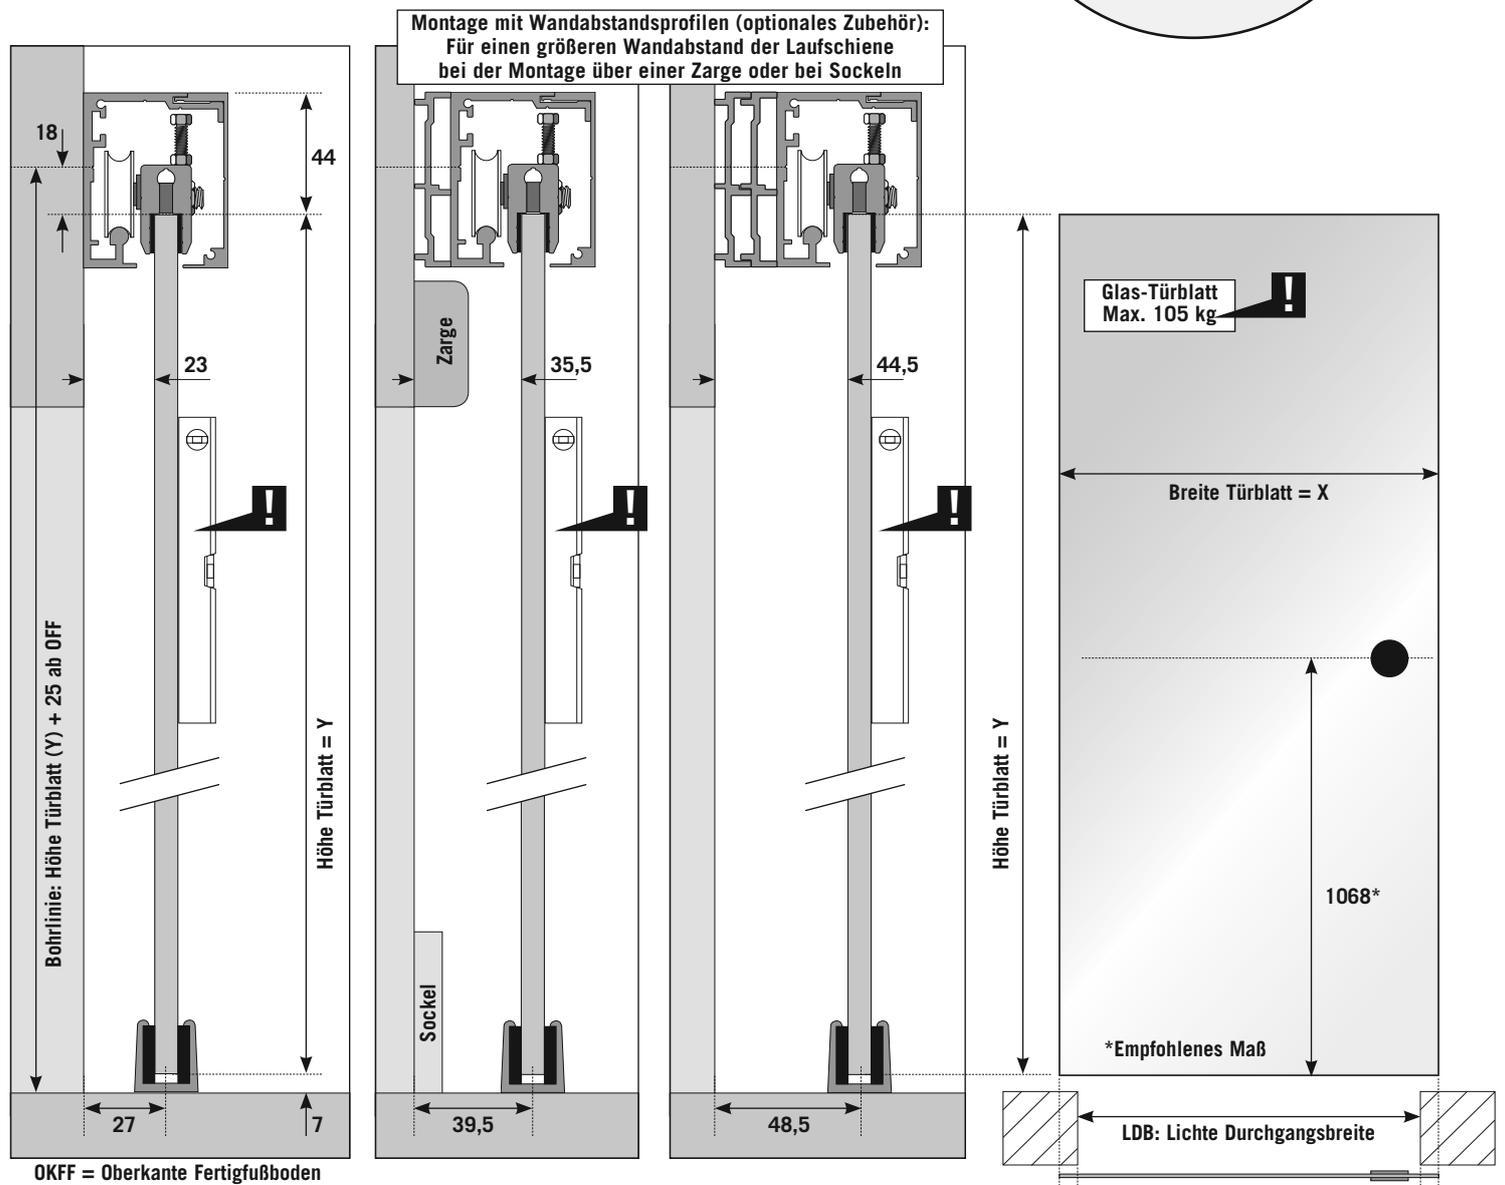


010-02

Hängende Glas-Schiebetür, Wandmontage, Doppel-Rollen

010-02

1 Wandschiene anschrauben




Schrauben und Dübel aus Beutel 1 von 5 sind nur für Mauerwerk geeignet. Bei anderen Untergründen bitte fachgerechtes Schraubmaterial wählen. Bei Verwendung von Abstandsprofilen entsprechend längere Schrauben nutzen.



5 x Dübel 8 x 40



5 x Senk-Schrauben 4,8 x 60

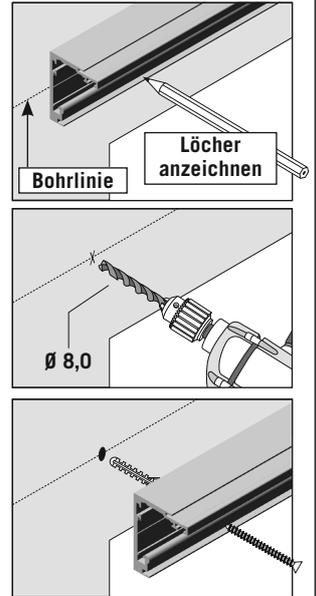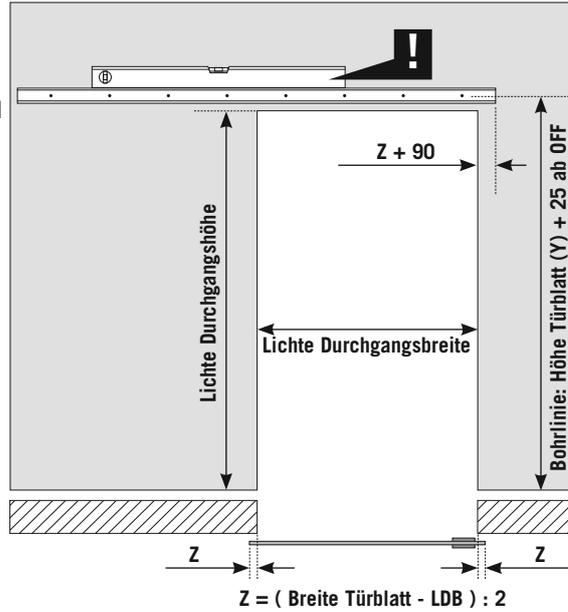
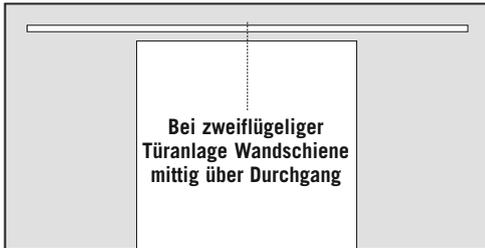


2 Klemmbacken auf obere Glaskante montieren

Beutel 2 von 5, Seite 3 beachten!




! An den Stellen, wo die Klemmbacken sitzen, alkoholhaltigen Reiniger verwenden!

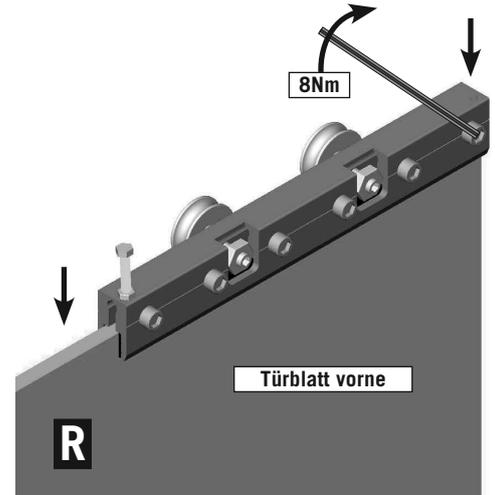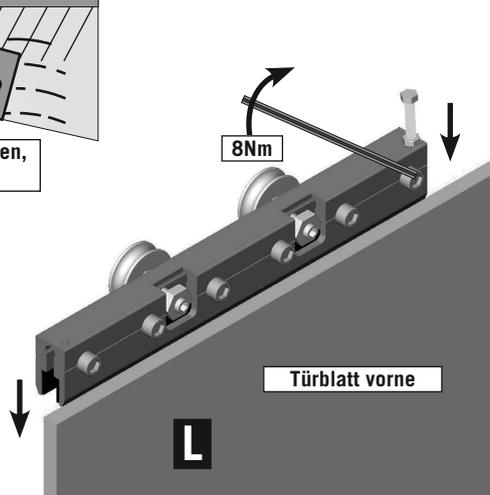

3 Selbststeinzug in Schiene montieren.

Ab einer Türblatt-Breite von 800 mm sind zwei Selbststeinzüge je Türblatt möglich.



M 4 x 20




Vierkantsmutter M 4




4 Alustopper in Schiene montieren


Beutel 3 von 5: Je Türblatt immer zwei Stopper einbauen

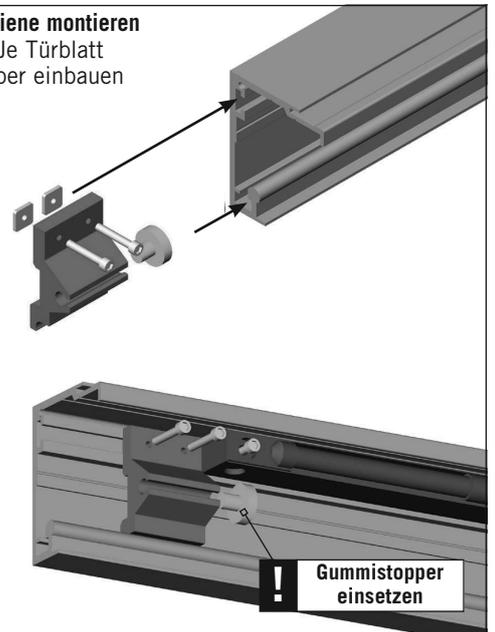

Eingebaute Teile einflügelige Türanlage: Mit Selbsteinzügen


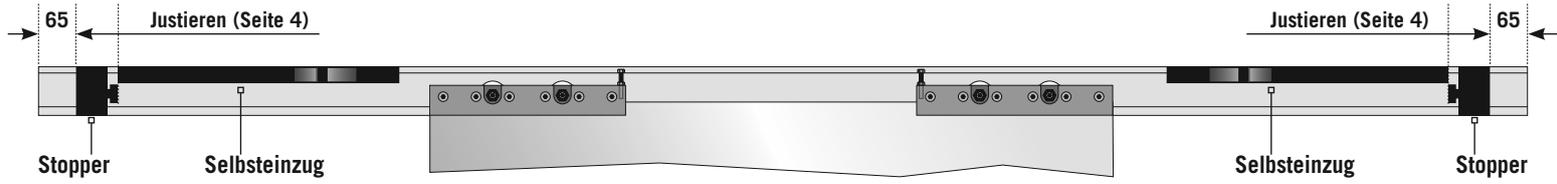


Eingebaute Teile zweiflügelige Türanlage: Mit Selbsteinzügen



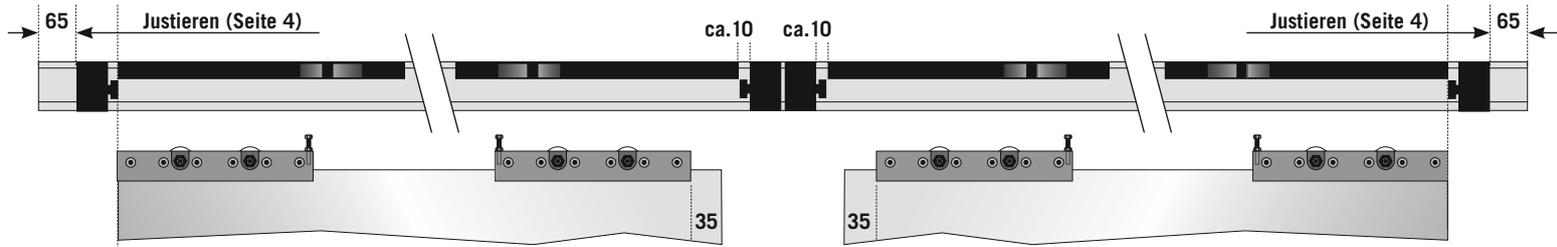


5 Bodenführung montieren


Beutel 4 von 5

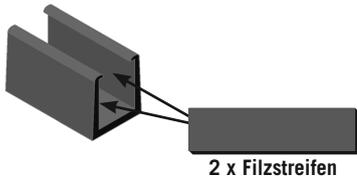

2 x Spax-Schraube 3,5x20

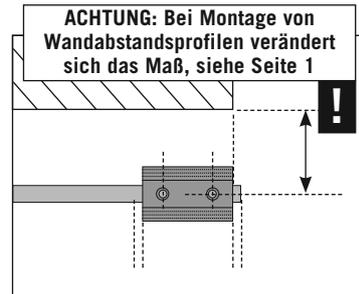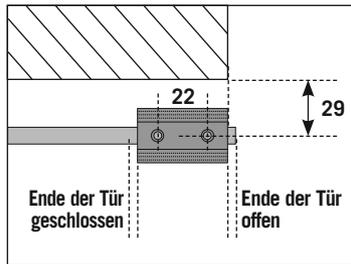




6 Türblatt in Schiene einhängen

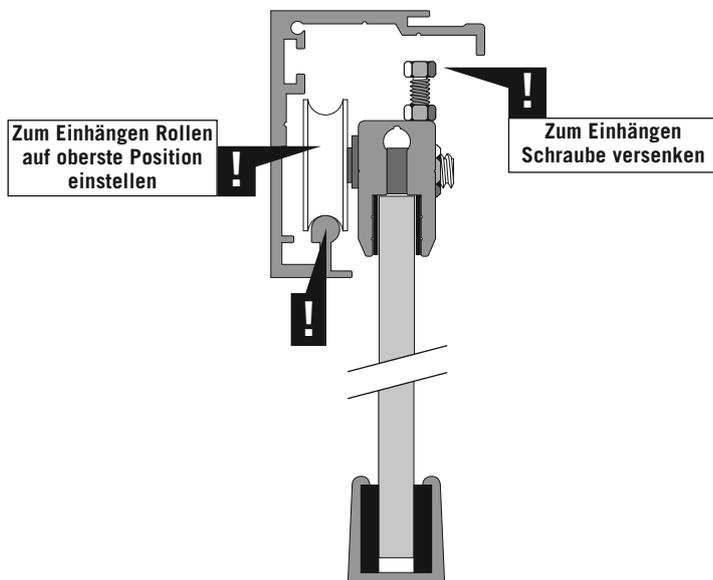



Hängende Glas-Schiebetür, Wandmontage, Doppel-Rollen

010-02


7 Bei zweiflügeliger Türanlage:
Montage Puffer/Stopper oben und unten
an eines der beiden Türblätter

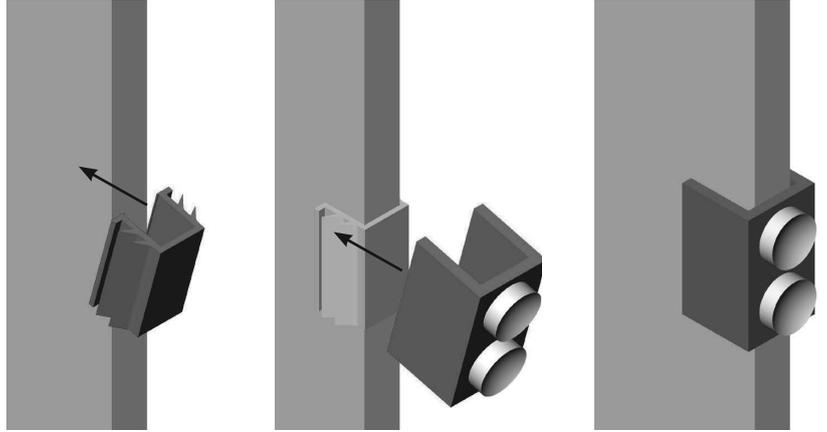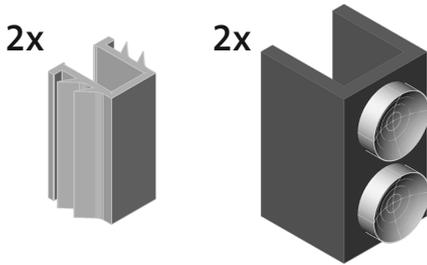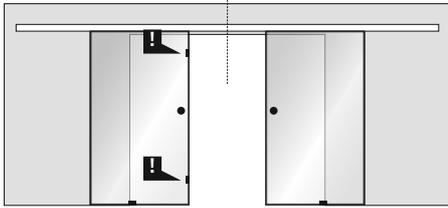


8 Türblatt justieren

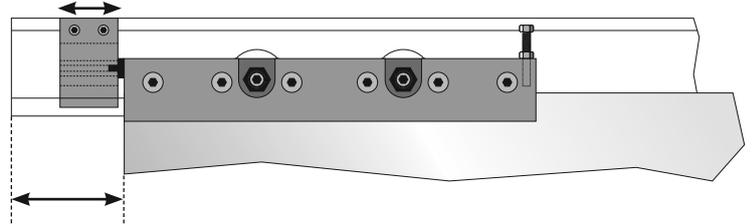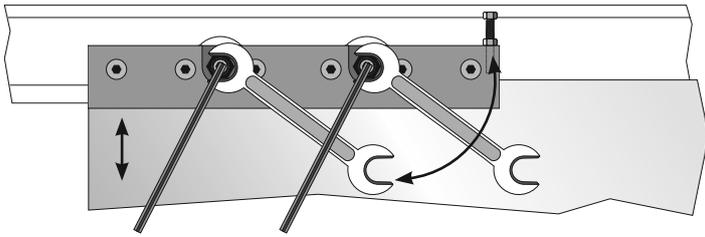


9 Aushebelschutz justieren

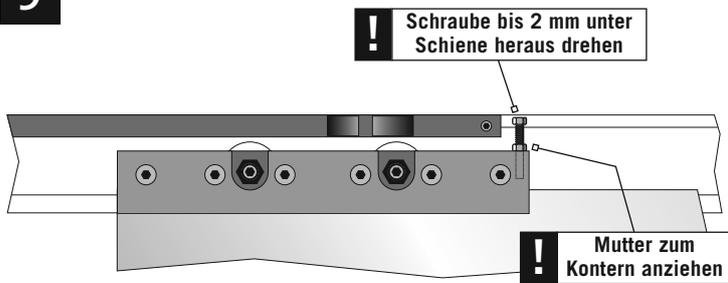

10 Selbsteinzug justieren

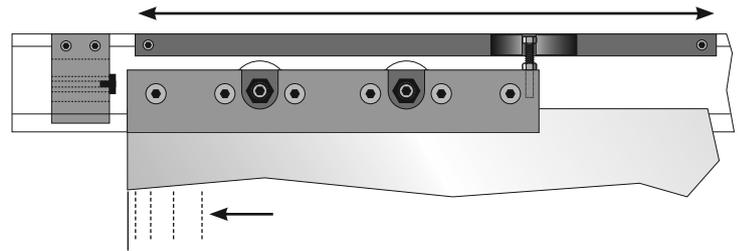

11 Abdeckprofil auf Schiene montieren
Mit Madenschrauben M 4x4 aus Beutel 5 von 5
Abdeckprofil fixieren

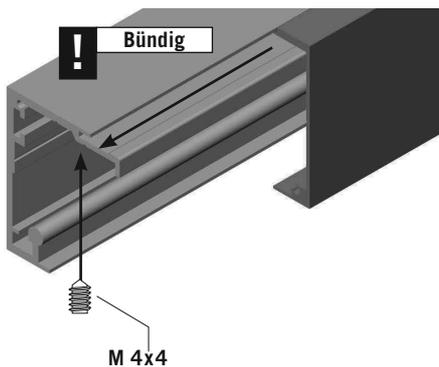

12 Endkappen an Schiene montieren
Beutel 5 von 5

