


# Wandverkleidung Moss



**Zum Schrauben:** Bohre zuerst Löcher durch das Paneel in die Wand und pass dabei auf, das Moos nicht zu beschädigen. In diese Löcher werden die passenden Dübel eingesetzt und die Paneele anschließend mit Schrauben befestigt.

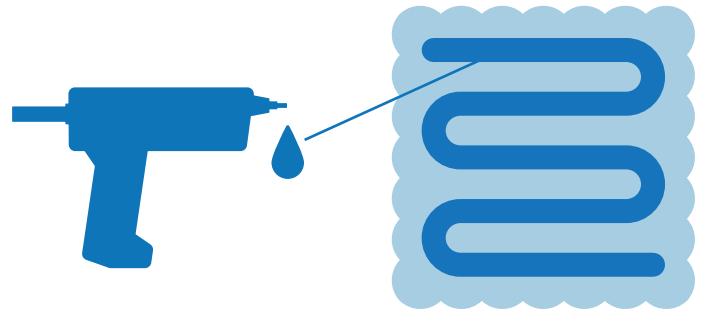

## Du benötigst:


Wasserwaage  
Bleistift

### Zum Kleben:

Kleber und Klebepistole

### Zum Schrauben:

Akkuschrauber  
Schrauben und Dübel

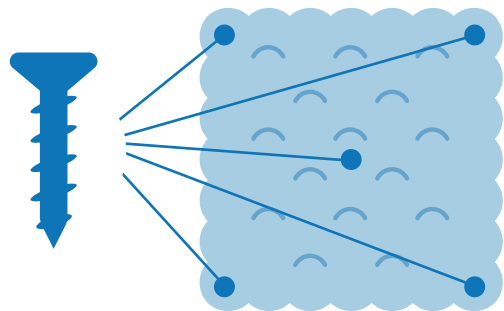

**1** Bestimme den Ort, an dem das Paneel angebracht werden soll. Der Untergrund sollte glatt, stabil und sauber sein. Markiere danach die Position mithilfe der Wasserwaage und des Bleistifts.

**2** **Zum Kleben:** Der Montagekleber wird in Schlangenlinien auf der Rückseite des Paneels aufgetragen. Das Paneel wird anschließend an seine Position gedrückt.



Die Paneele dürfen **nicht direkt über einem Kamin oder einer Heizung** hängen. Wenn die Paneele an

der Decke befestigt werden, müssen immer Schrauben verwendet werden.

Unsere professionelle Fachberatung ist bei Fragen für dich da. Telefonisch erreichst du uns unter **02266/47350**