


CARPORT MIT FLACHDACH AUFBAUANLEITUNG

Maße: L x B x H 3050 x 5030 x 2070/2320 MM

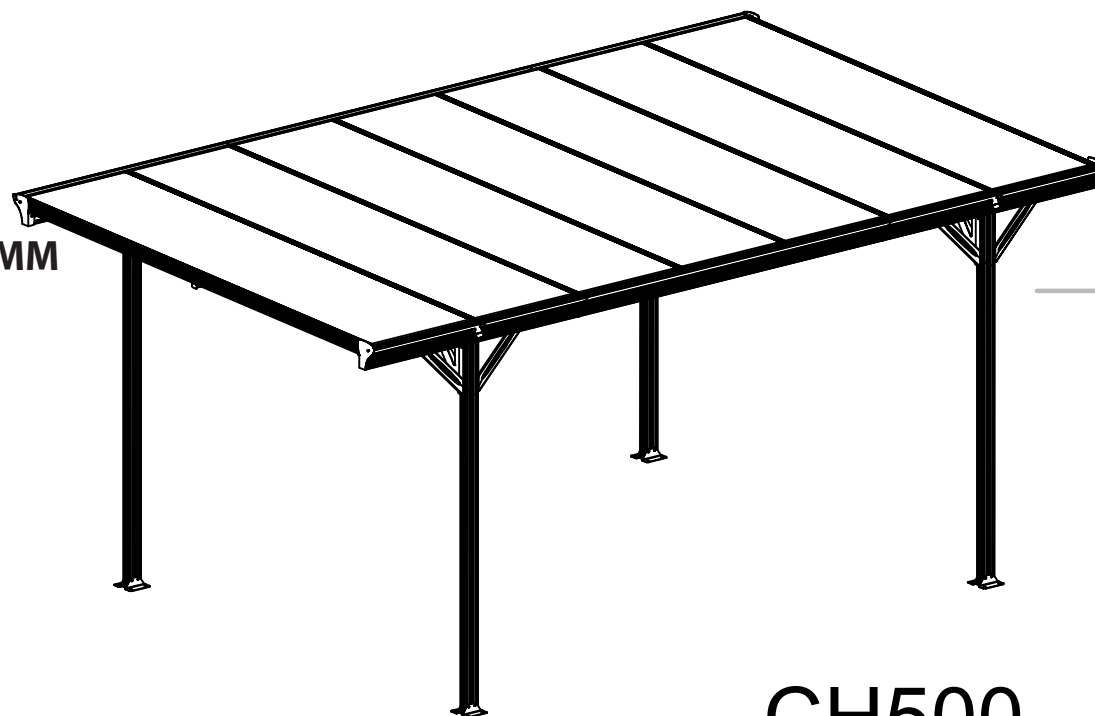

CH500

HINWEIS

Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau des Carports beginnen. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Andernfalls können Sie sich verletzen oder das Carport beschädigen.

Das Carport ist kein Klettergerüst für Kinder und keine Rankhilfe für Pflanzen, es besteht die Gefahr der Überlastung!

Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Bauteile in der angegebenen Menge vorhanden sind.

Führen Sie die einzelnen Aufbauschritte nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge, wie Sie in dieser Anleitung vorgegeben ist, durch. Überspringen Sie bitte keinen der angegebenen Schritte oder kürzen diese ab.

Verwahren Sie die Aufbauanleitung an einem sicheren Ort, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut darauf zugreifen zu können.

10 Jahre Garantie gegen Durchrostung, bei einer ordnungsgemäßen Montage.

SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen, beim Aufbau Arbeitshandschuhe zu tragen.

Versuchen Sie nicht, den Aluminium-Carport bei Wind oder Nässe aufzubauen.

Halten Sie die Aluminium-Profile von Oberleitungen fern.

Tragen Sie bei der Arbeit mit stranggepresstem Aluminium stets Schuhe und eine Schutzbrille.

Entsorgen Sie sämtliche Plastiktüten sorgfältig – von kleinen Kindern fernhalten.

Der Aluminium-Carport muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgebaut werden.

Lehnen Sie sich während des Aufbaus nicht an den Aluminium-Carport und verschieben Sie ihn nicht.

Halten Sie Kinder aus der Baustelle fern.

Bauen Sie den Aluminium-Carport nicht an einem Ort auf, der starkem Wind ausgesetzt ist.

Versuchen Sie nicht den Aluminium-Carport aufzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol konsumiert haben oder zu Schwindelanfällen neigen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Trittleitern und Elektrowerkzeugen die Sicherheitshinweise des Herstellers.

Heiße Gegenstände wie z.B. kürzlich verwendete Grills, Schweißbrenner, usw. dürfen nicht im Aluminium-Carport aufbewahrt werden.

Bevor Sie die Haken anbringen, sollten Sie sich vergewissern, dass sich im Boden keine verborgenen Rohre oder Kabel befinden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Zusammenbau erfordert diverse Arbeitsschritte, planen Sie hierfür mindestens 260 Minuten ein.

Wahl des Standortes: Wählen Sie einen sonnigen, ebenen Standort ohne überhängende Bäume aus. Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher im Metallsockel, wenn Sie den Aluminium-Carport direkt auf einem massiven Beton-Fundament befestigen möchten. Die Bauteile sollten geprüft und griffbereit ausgelegt werden.

Bewahren Sie kleine Teile (Schrauben usw.) in einer Schale auf, damit sie nicht verloren gehen. Beachten Sie, dass die Scharniere der Tür auf der rechten Seite sind und die Tür sich daher nach rechts öffnet.

Das Dach muss von Schnee und Laub freigehalten werden.

PFLEGE UND WARTUNG


Ihr Aluminium-Carport sollte bei Bedarf mit einer milden Reinigungs-Lösung gereinigt und mit kaltem, sauberem Wasser abgespült werden.

Verwenden Sie KEIN Aceton, keine Scheuermittel oder sonstige Spezialreiniger, um die durchsichtigen Platten zu reinigen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG:


Schutzausrüstung:

1. Helm
2. Handschuhe
3. Baumwoll-Overall mit langen Ärmeln
4. Erste-Hilfe-Set
5. Schutzbrille

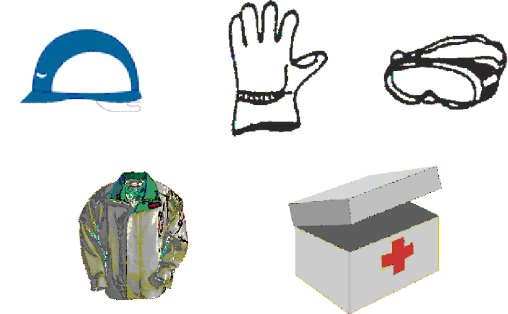

Messwerkzeuge (metrisch):

1. Maßband (5 m)
2. Anschlagwinkel (90 Grad)
3. Wasserwaage

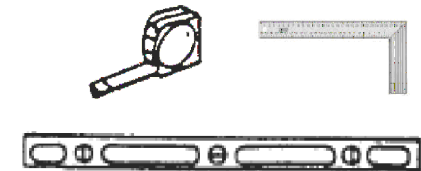

Werkzeuge für den Aufbau:

1. Trittleiter, ca. 1,5 m hoch
2. 10 mm Schraubenschlüssel (am besten ein Ratschenschlüssel)
3. 14 mm Schraubenschlüssel (zum Einbau der Dehnschraube)
4. 5 mm Sechskantschlüssel
5. Akku-Schrauber + 5 mm Sechskantschlüssel (empfohlen)
6. Holzhammer
7. Markierstift
8. Silikon
9. Schlagbohreraufsätze (8 mm und 10 mm)
10. Cutter
11. Kreuzschraubendreher



Silikon


PRODUKTGRÖÖE

Wählen Sie für den Aufbau einen geeigneten Ort.

SONSTIGE VORSICHTSMAÖNAHMEN




1. Es werden 4 – 5 Personen benötigt. Eine Person sollte für das Ausmessen und Markieren zuständig sein und dafür, dass die Maße eingehalten werden. Eine Person sollte für den Aufbau verantwortlich sein und eine Person sollte assistieren und die Sicherheit gewährleisten.
2. Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Untergrund für den Aufbau stabil genug ist. Am besten eignet sich eine Struktur aus Ziegelsteinen und Beton.
3. Es werden elektrische Werkzeuge benötigt. Vergewissern Sie sich, dass diese richtig funktionieren und achten Sie besonders auf elektrische Sicherheit.
4. Seien Sie im Umgang mit stumpfen Werkzeugen wie z.B. Hämmern vorsichtig.
5. Tragen Sie beim Aufbau Overalls mit langen Ärmeln, Handschuhe und einen Helm sowie bei der Arbeit mit elektrischen Werkzeugen eine Schutzbrille.
6. Schauen Sie beim Arbeiten über Kopf nicht nach oben. Herunterfallende Schrauben können zu Augenverletzungen führen oder bei versehentlichem Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen.
7. Klettern Sie nicht auf den Rahmen und stehen Sie nicht darauf, um Stürze zu vermeiden.
8. Verwenden Sie bei Verletzungen sofort das Erste-Hilfe-Set um Blutungen zu stillen und Verbände anzulegen. Wenden Sie sich im Notfall unverzüglich an eine medizinische Einrichtung in Ihrer Nähe.

CH500

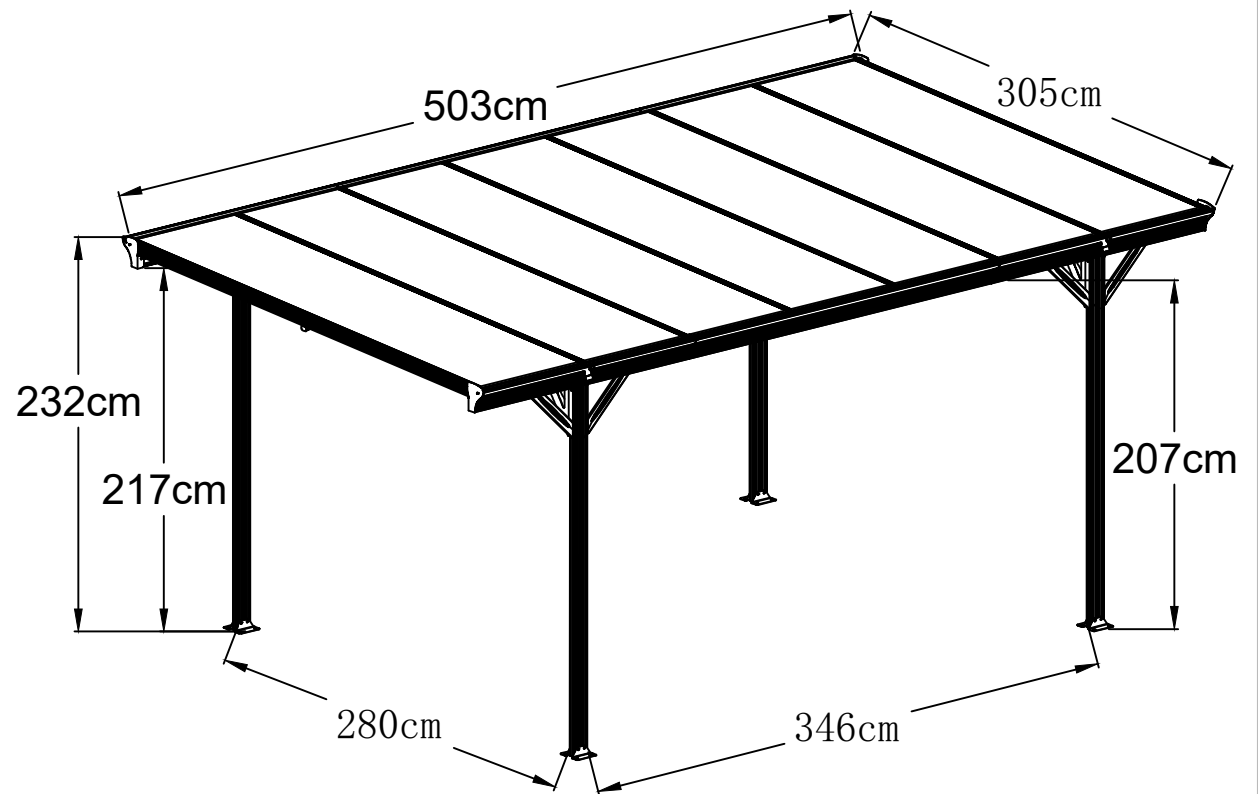

CH500 PARTS LIST





SKELETON

NO.	Qty.	
8	8	 2918mm 
2-1	2	 2506mm 
7	2	 2506mm 
3-1	4	 1468mm 
3	2	 2086mm 
5-1	4	 1468mm 
5	2	 2086mm 
6-1	4	 1468mm 
6	2	 2086mm 
9-1	2	 2100mm 
9	2	 2200mm 


SCREW

NO.	Qty.		NO.	Qty.	
B12	4		F8	12	
F1	16		F9	48	
F3	58		F8-1	20	
F4	42		S7	24	
F6	16		S8	16	
F7	8		S9	4	


SCREW

NO.	Qty.		NO.	Qty.	
B1	8		B7	2	
B3	4		B9HL	2	
B4	4		B9HR	2	
B5LL	1		B9LL	2	
B5LR	1		B9LR	2	
B5HL	1		B10	4	
B5HR	1		B11	4	
B6	12		B8	8	
			B15	7	


POLYCARBONATE PANEL

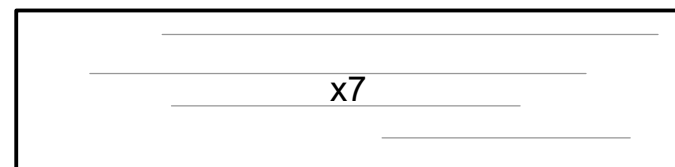

Installationsschema des Aluminium-Rahmens

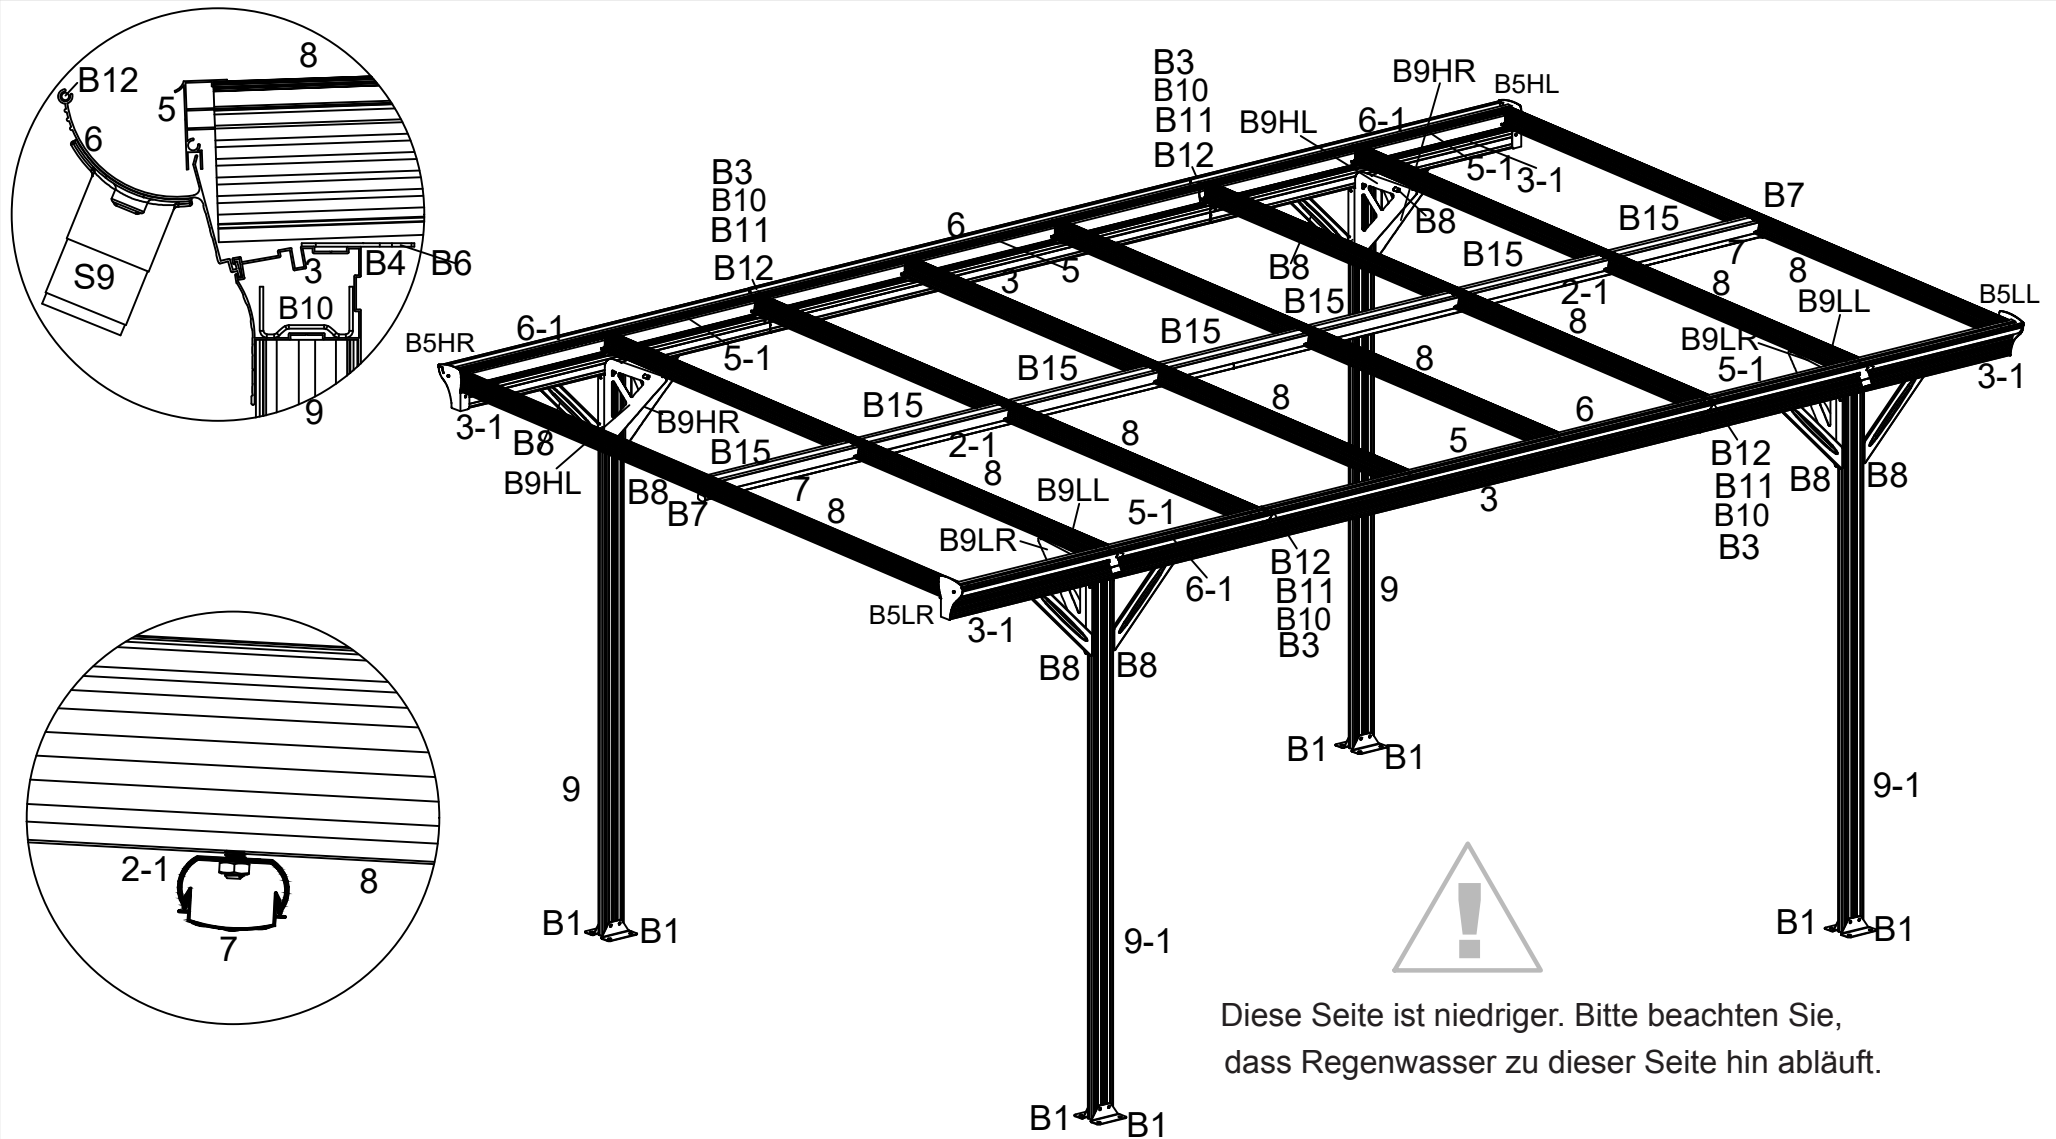


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN POLYCARBONAT-PLATTEN






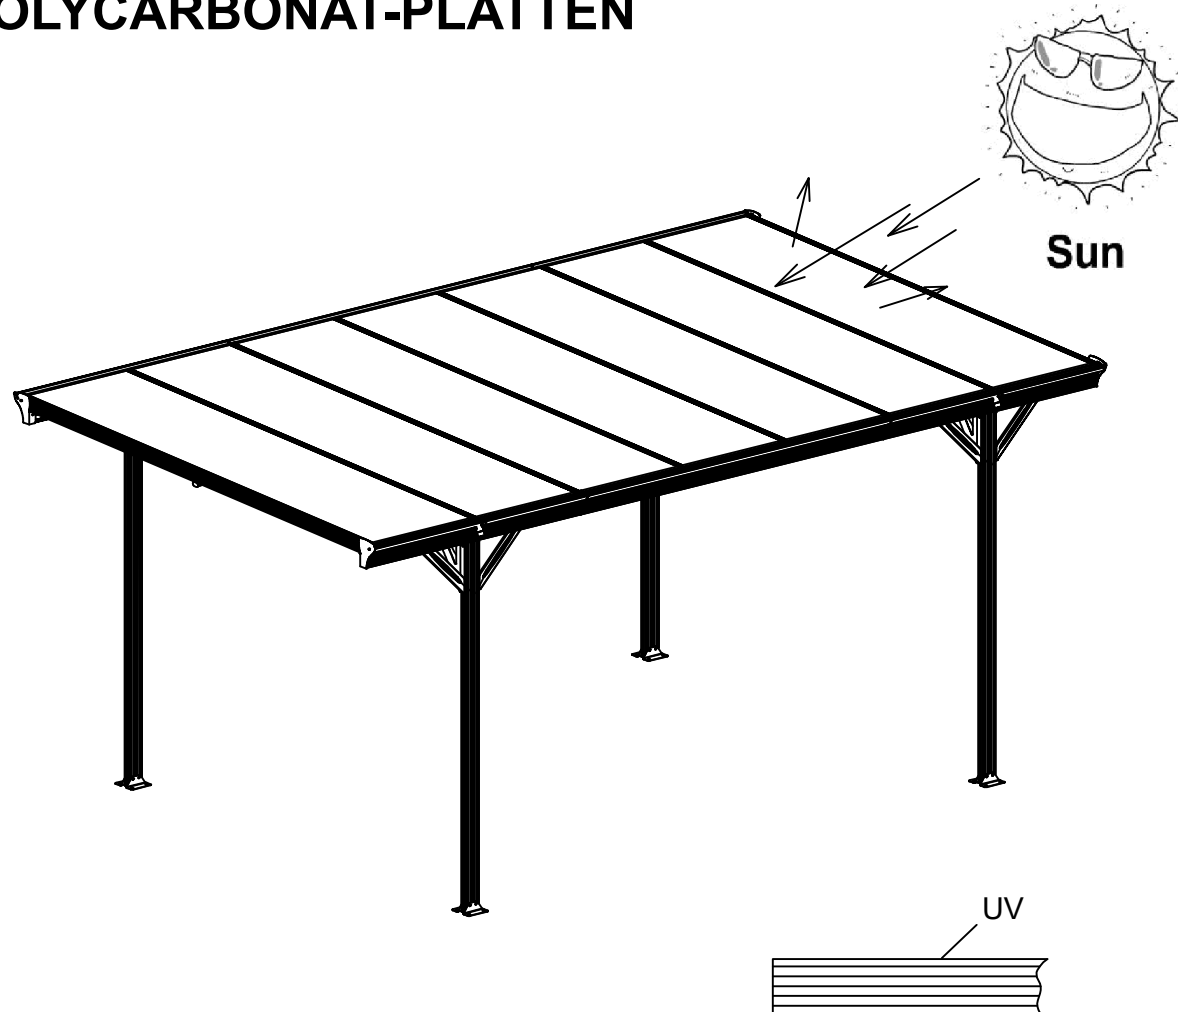







Die mit weißer Folie beschichtete Seite sollte in Richtung der Sonne zeigen, da sie mit einem UV-Schutz ausgestattet ist.


Einbau der „Sechskantschraube“

Legen Sie die Sechskantschraube in die Rille und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr weiter drehen lässt. Richten Sie die Sechskantschraube von Hand aus und drehen Sie sie so ein, dass sie durch das Gewinde gehalten wird. Setzen Sie die anderen Teile auf die Sechskantschraube und befestigen Sie die Mutter.

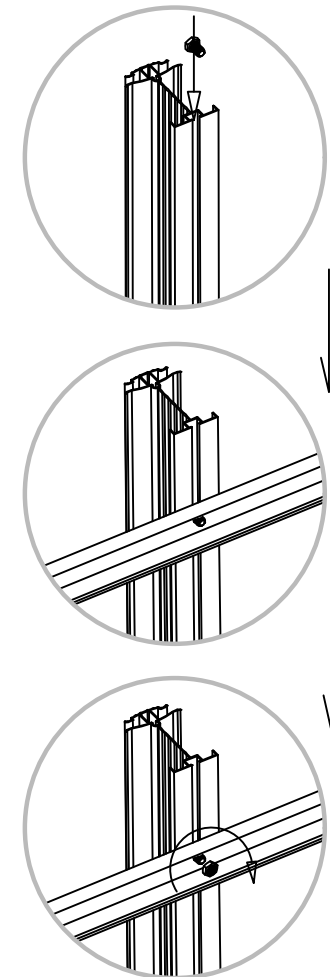


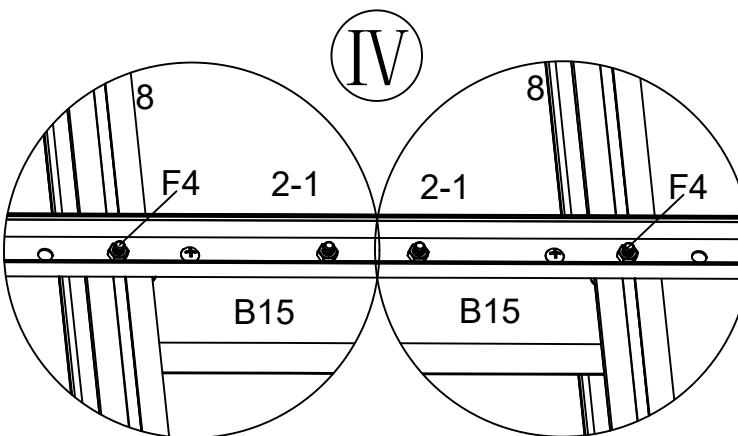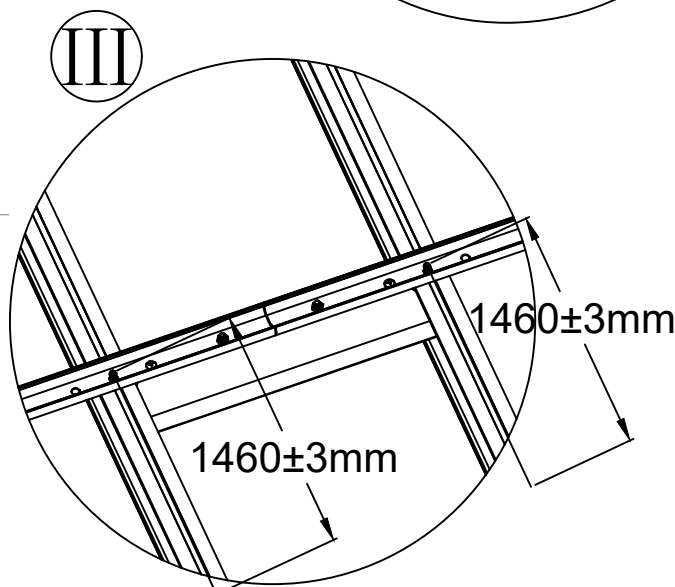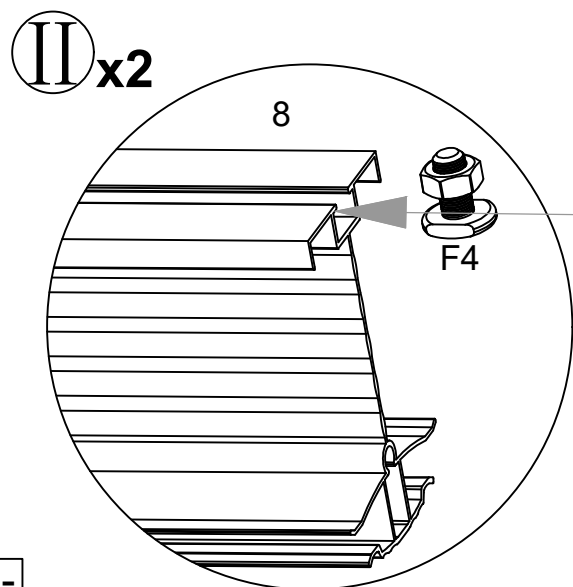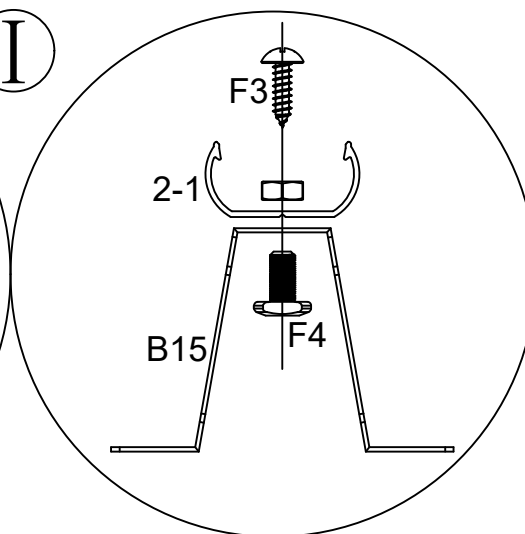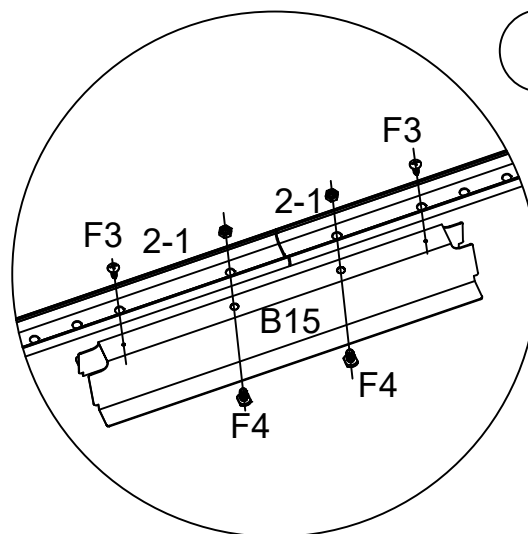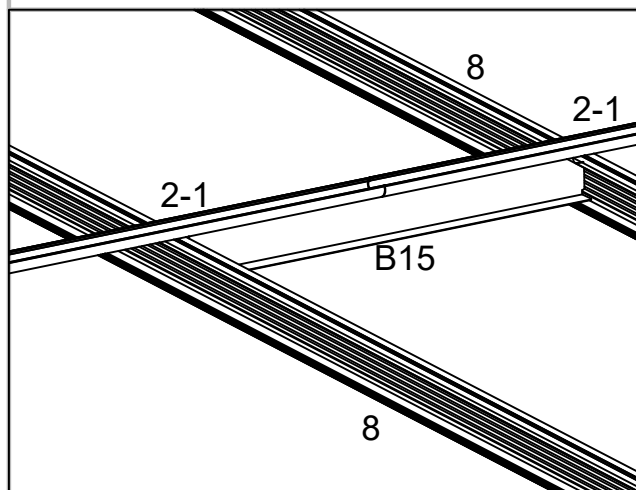

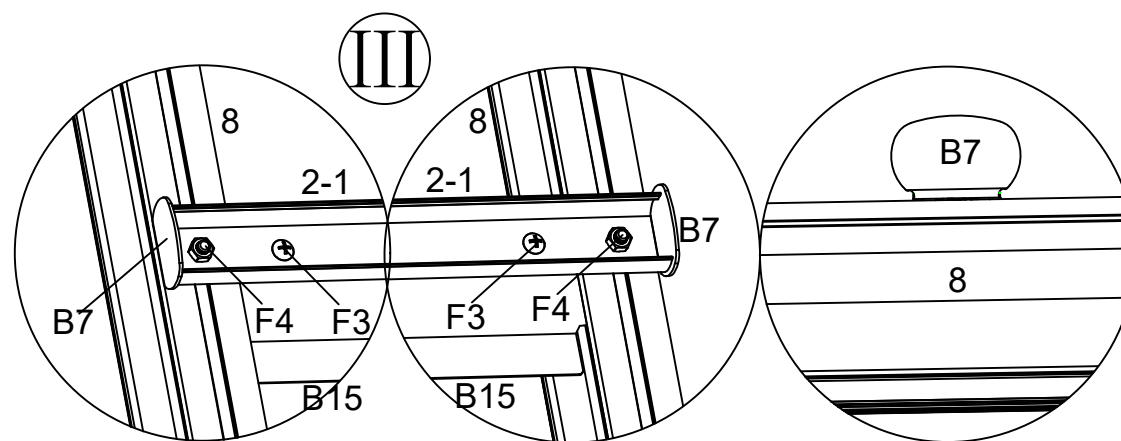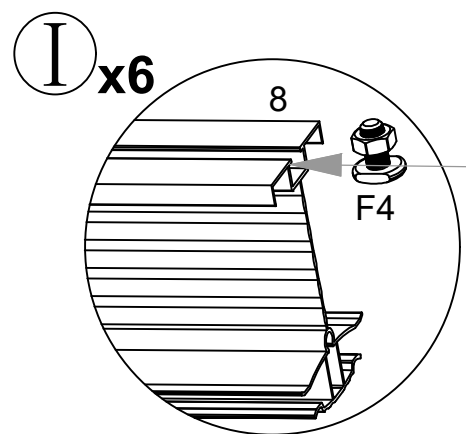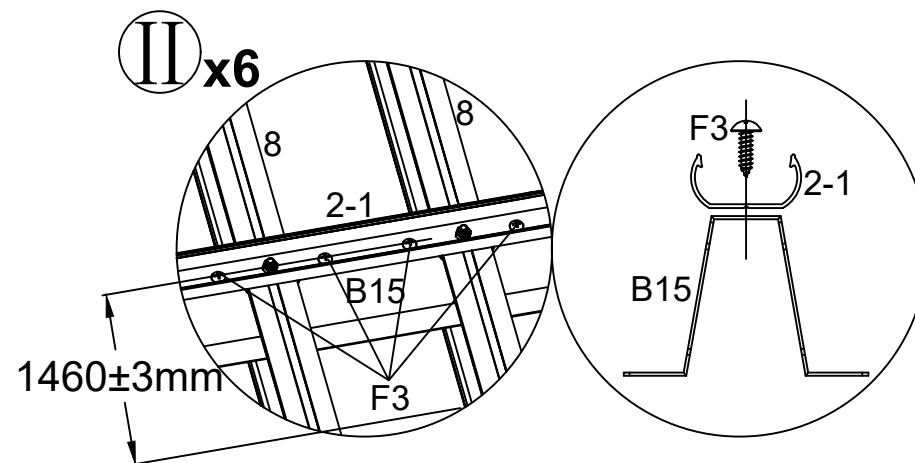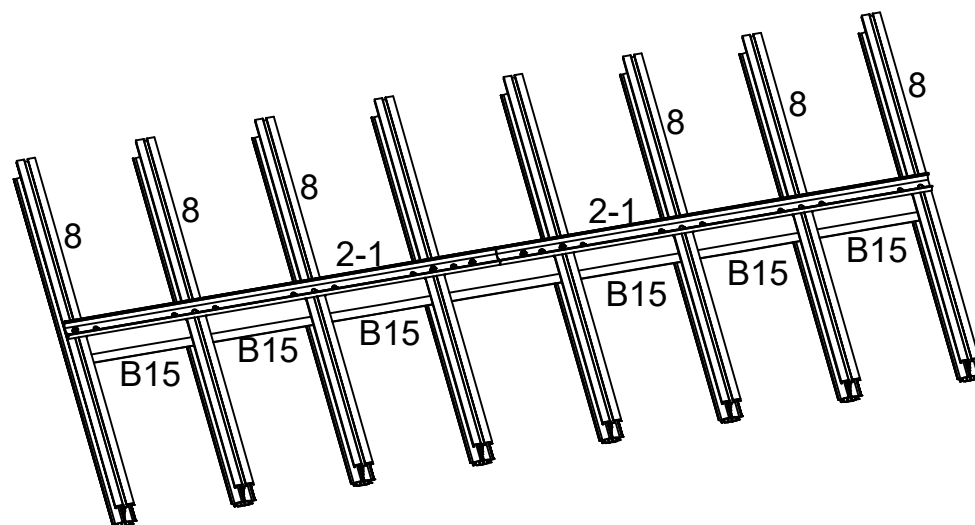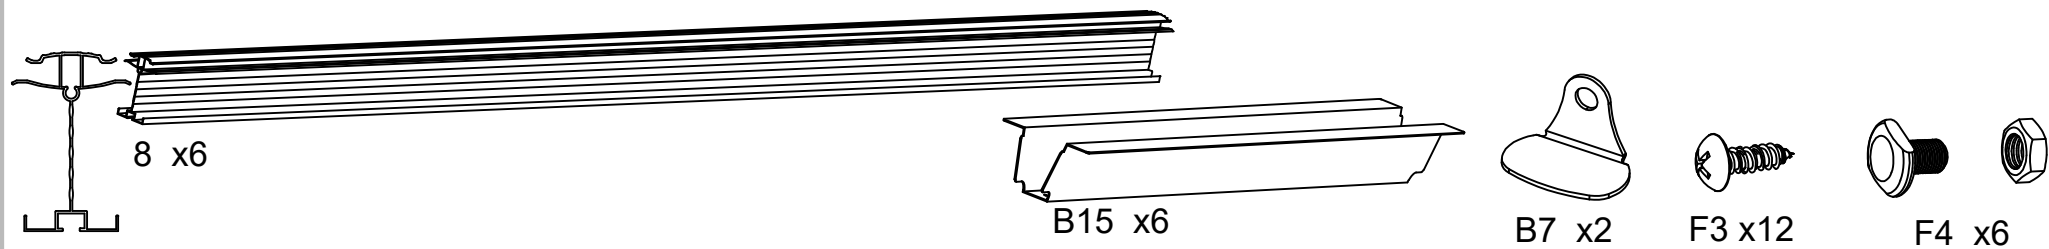

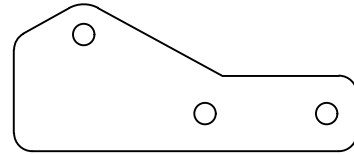





B4 x4






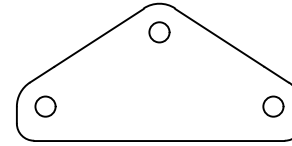



B6 x12




F4 x24

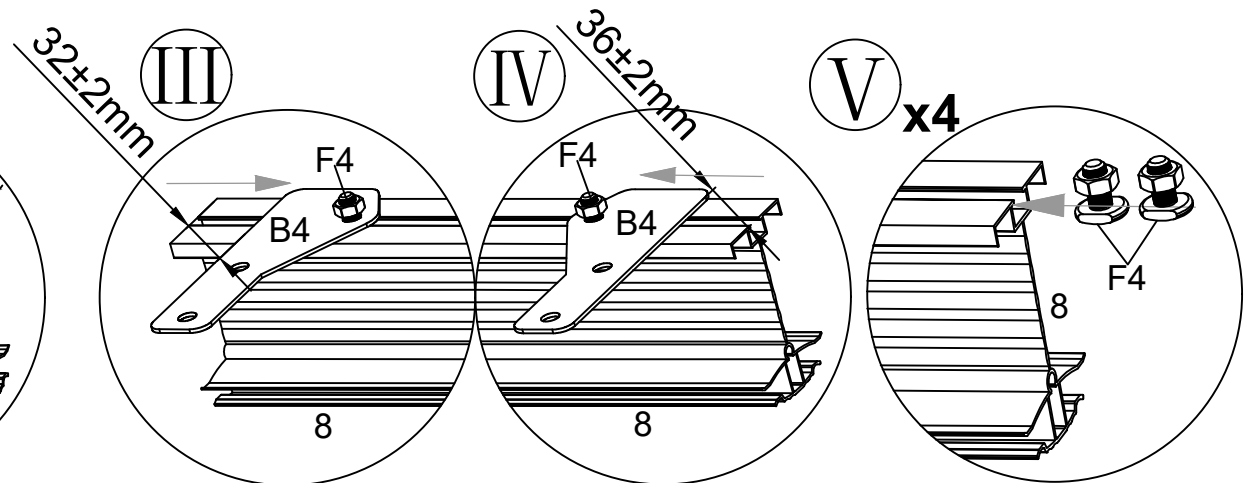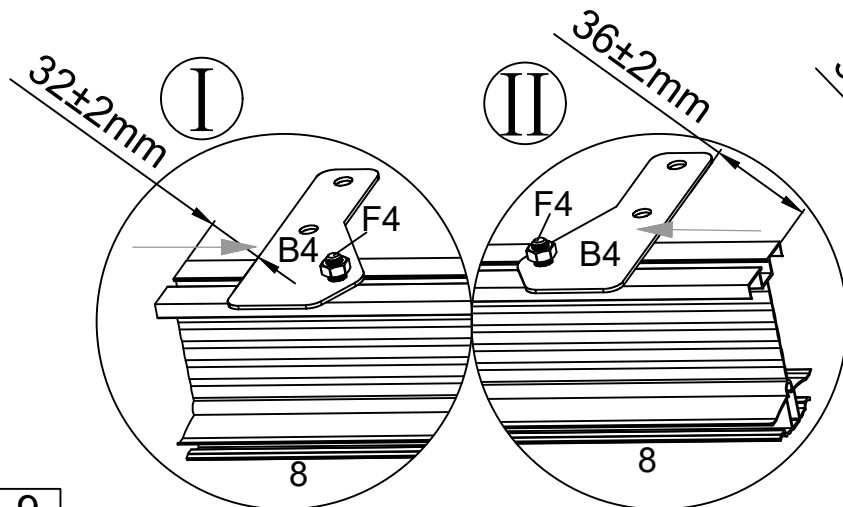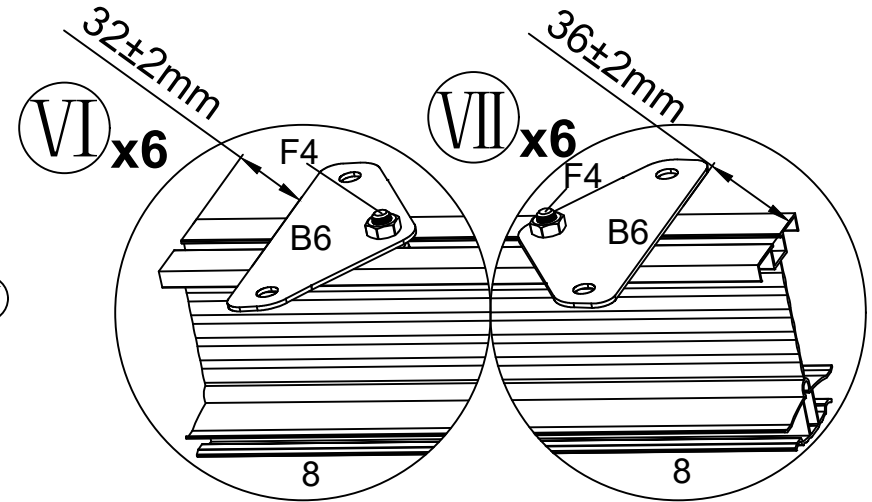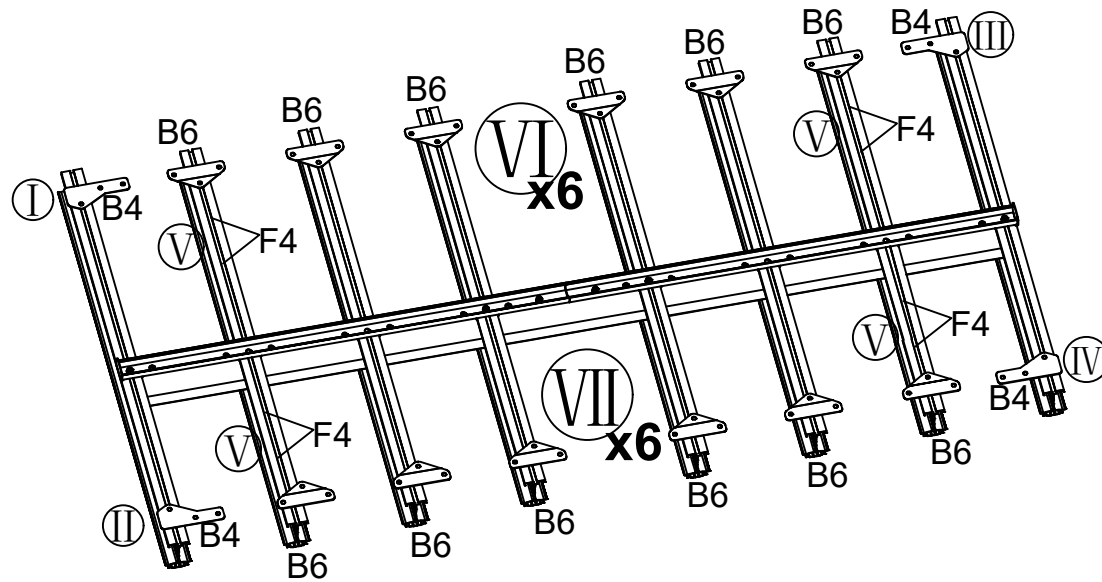

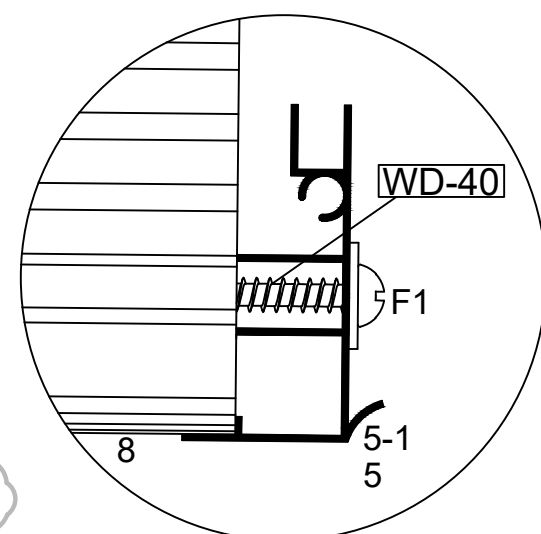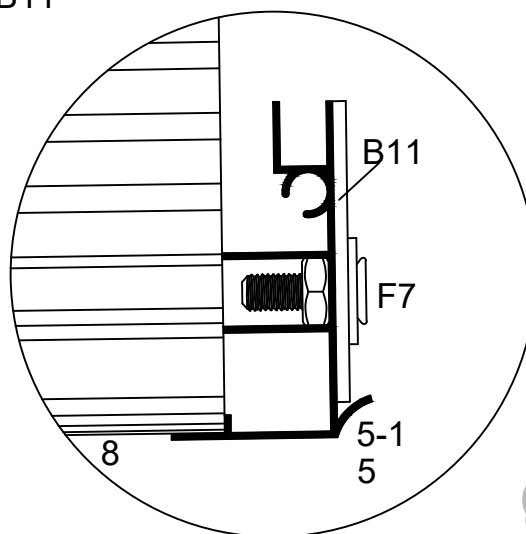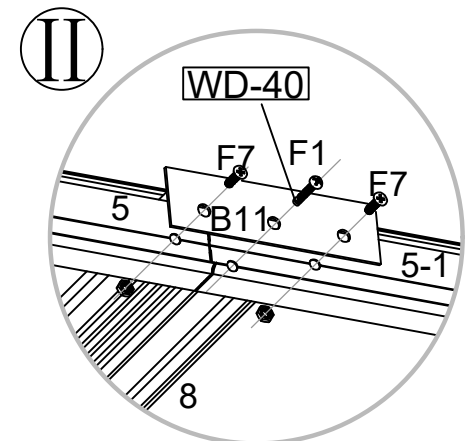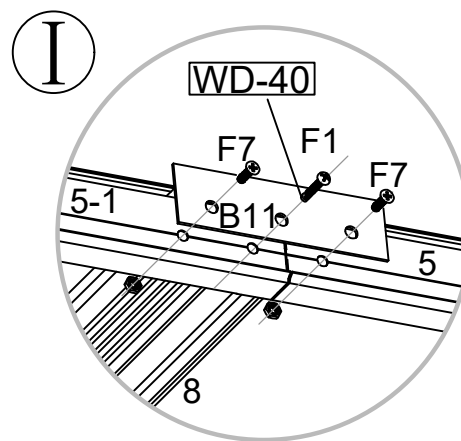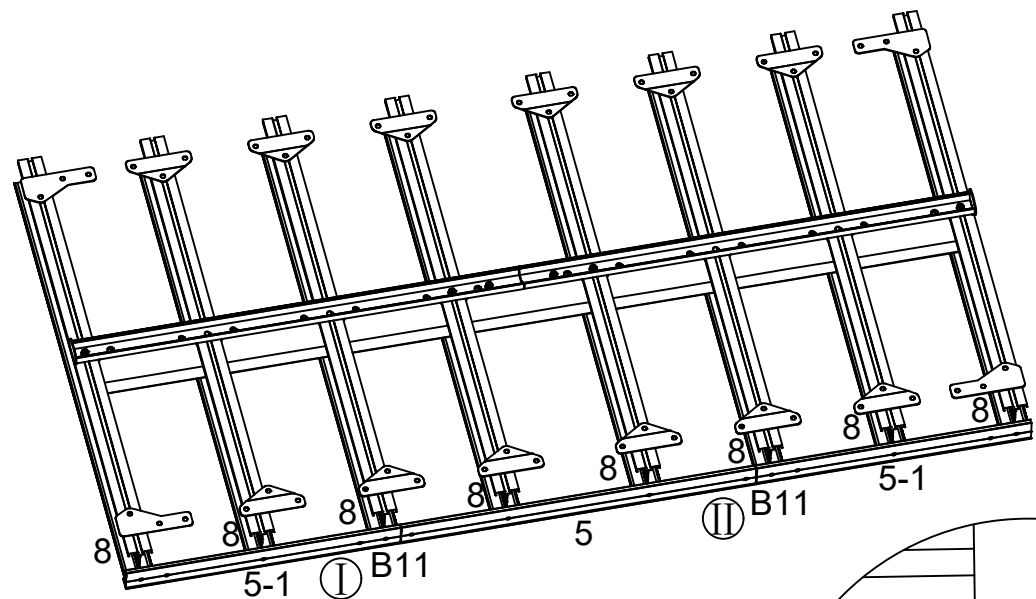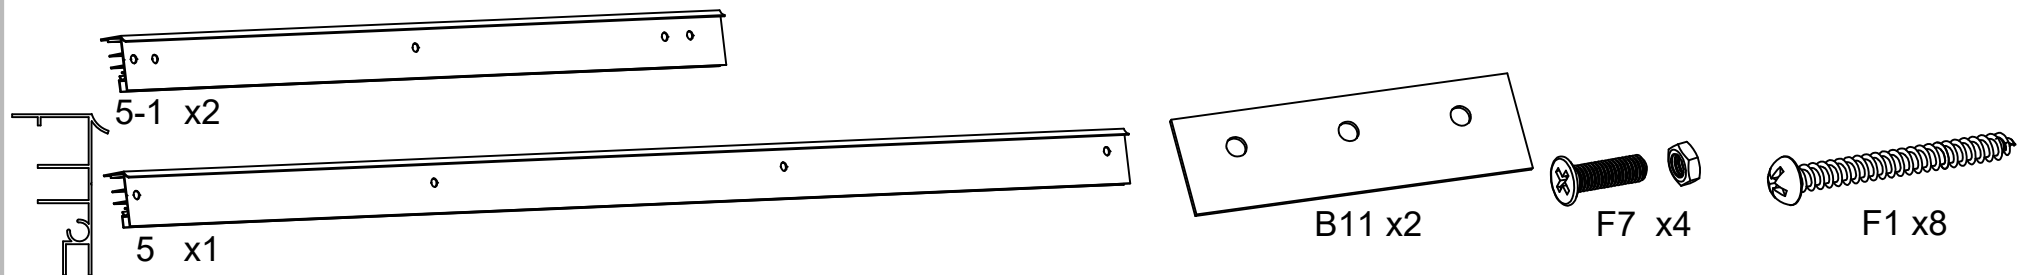


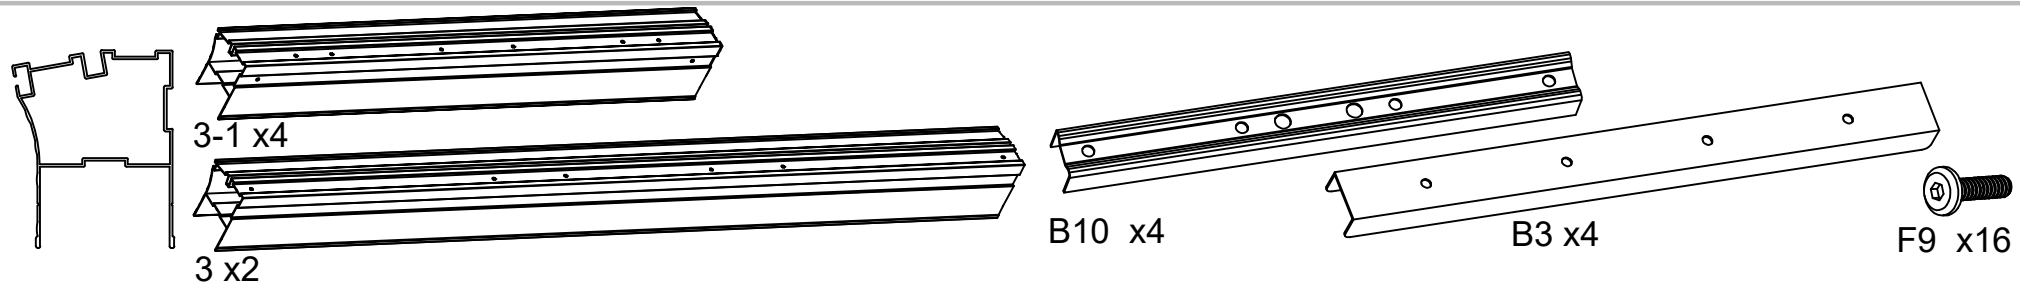



x2






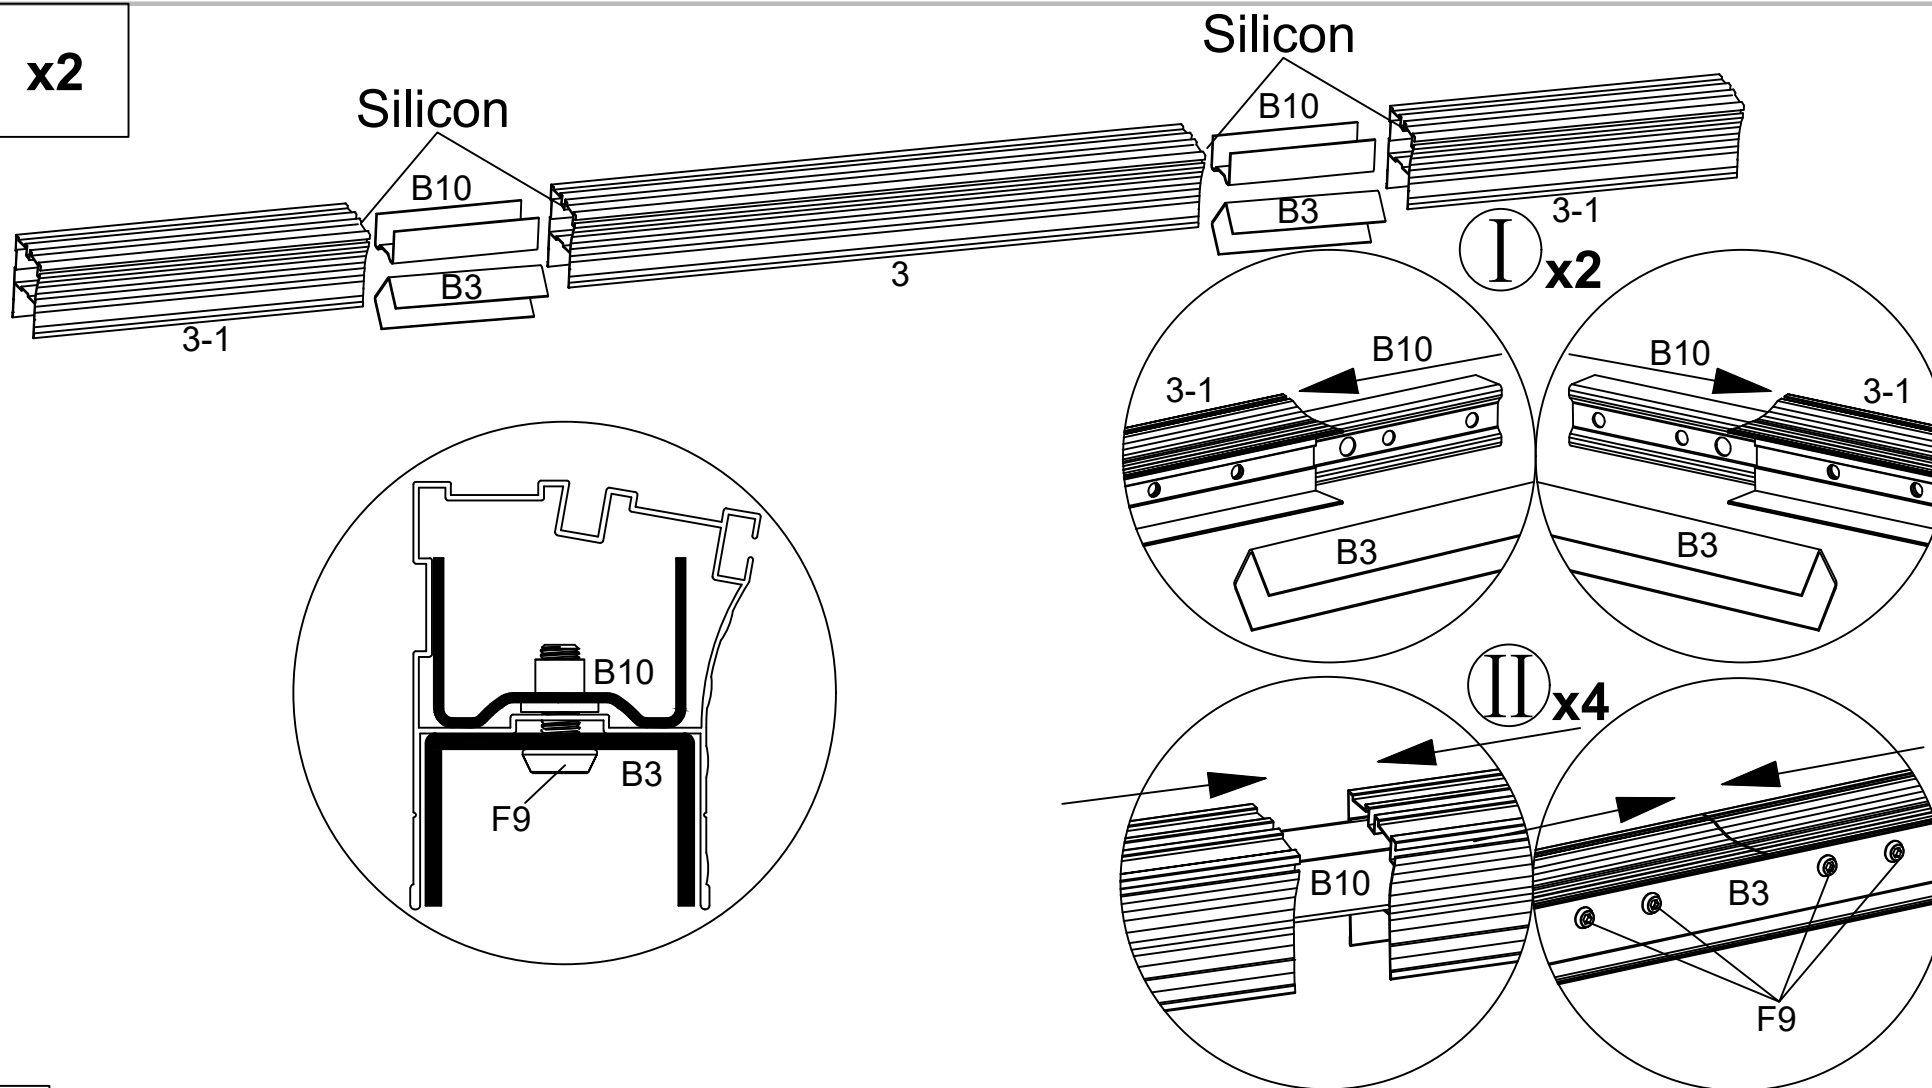









POLYCARBONAT-PLATTE


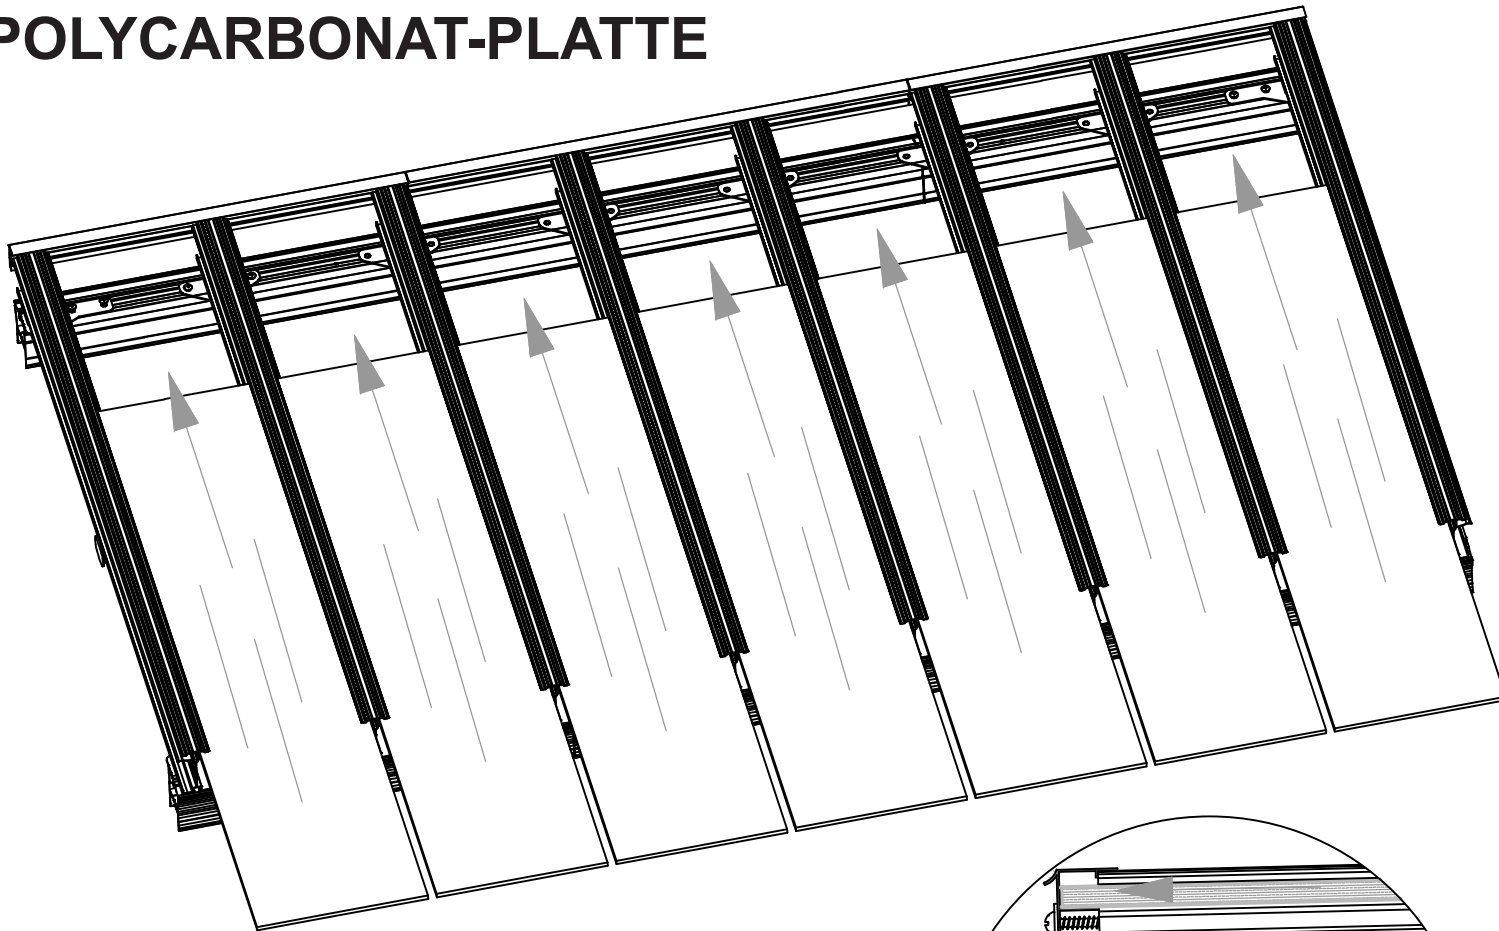


POLYCARBONAT-PLATTE


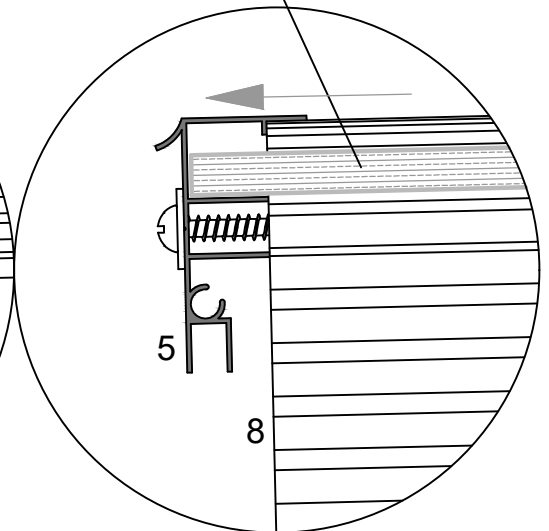
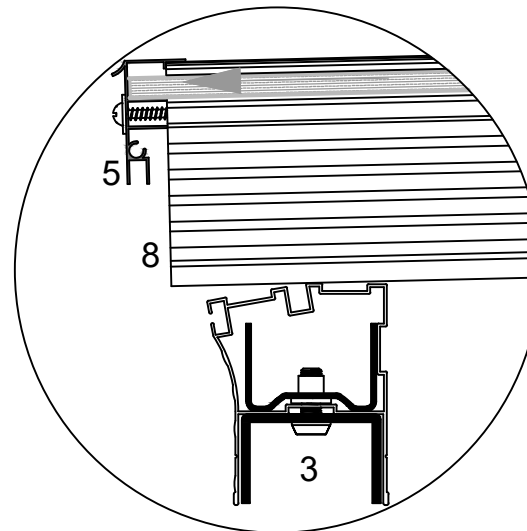


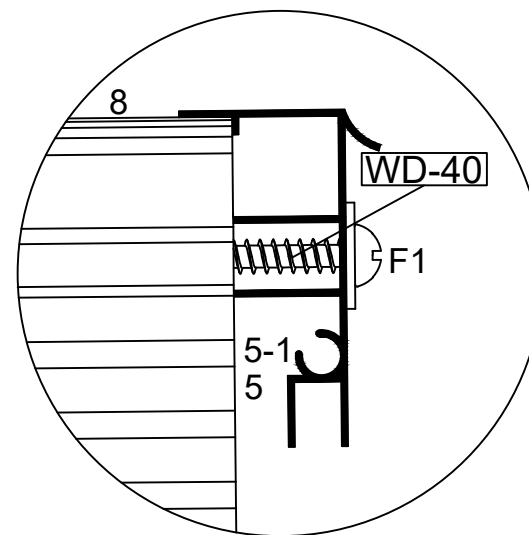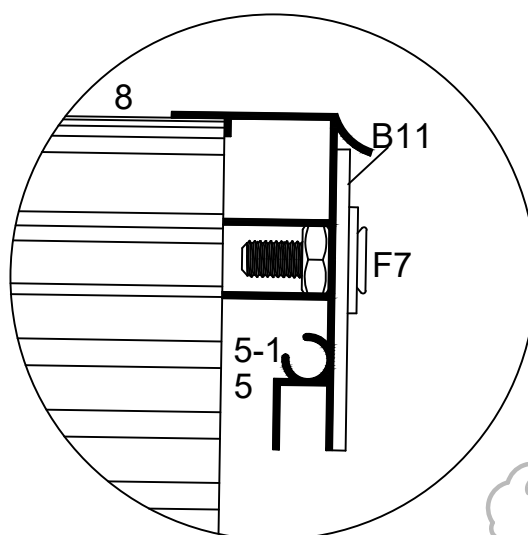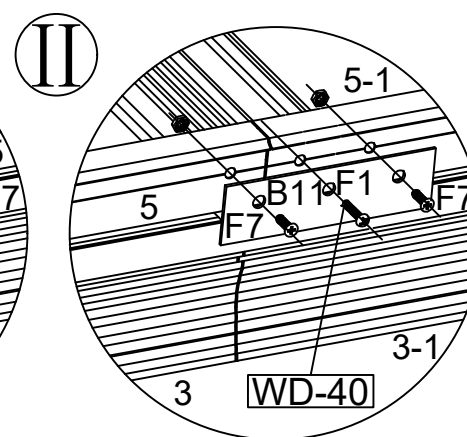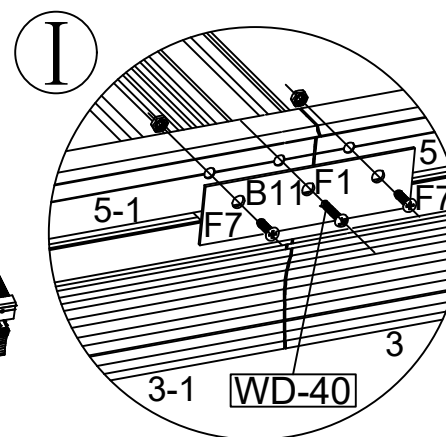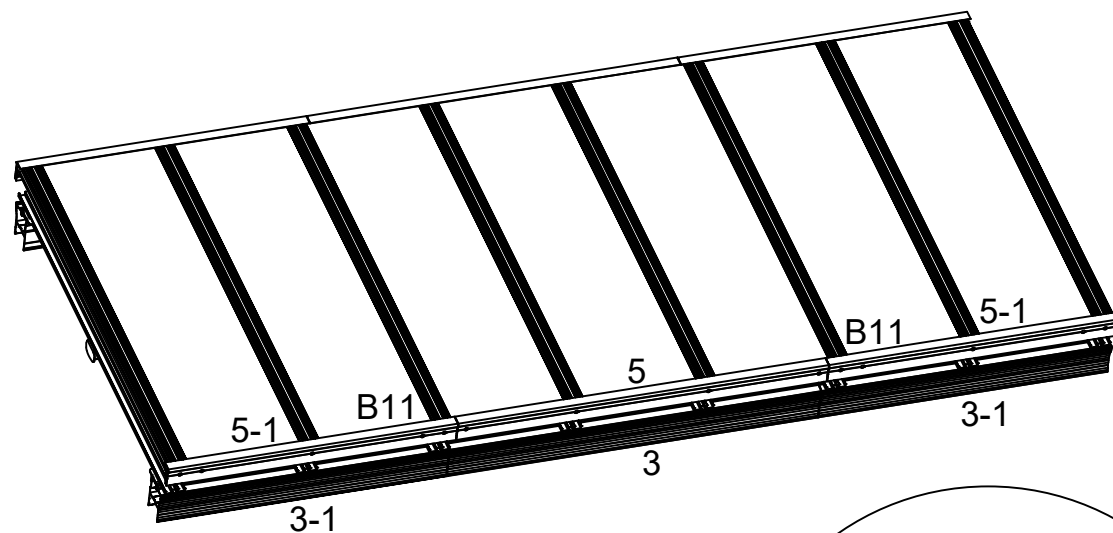
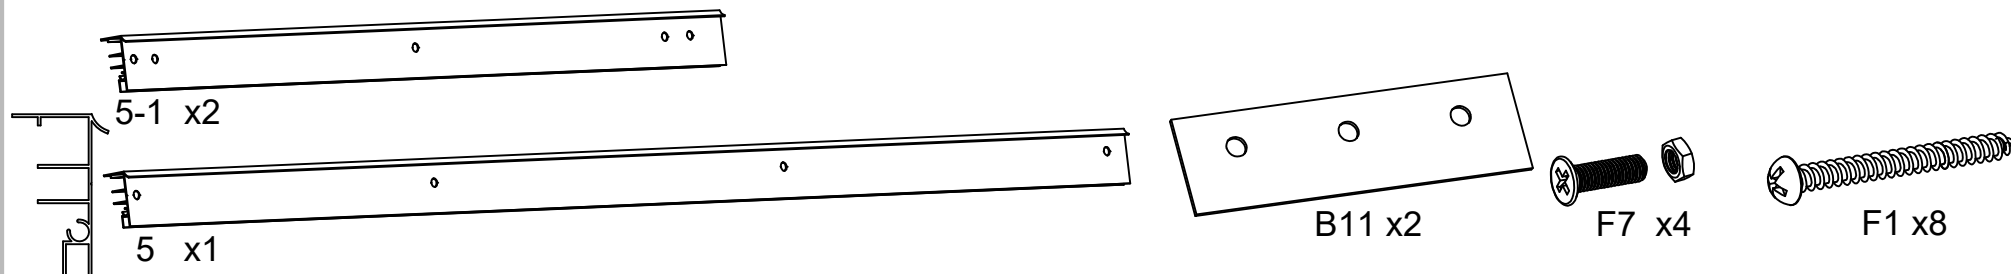


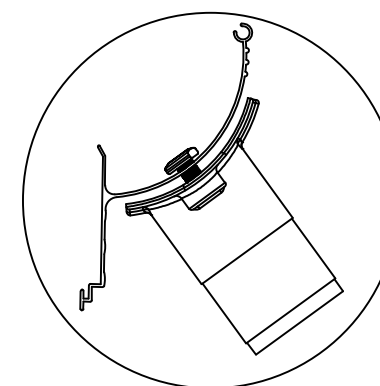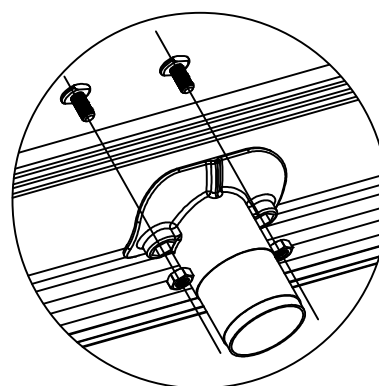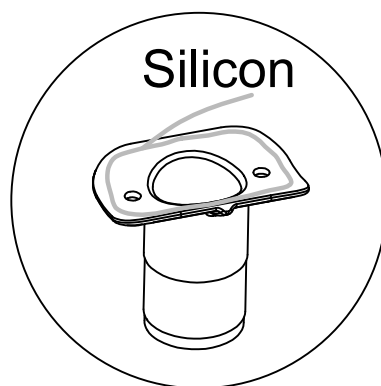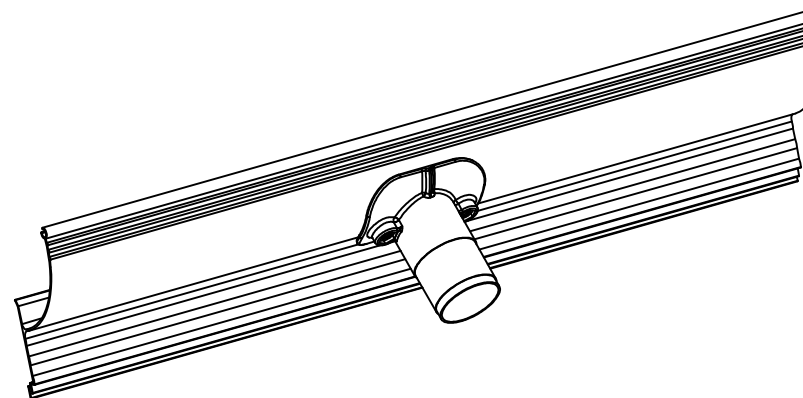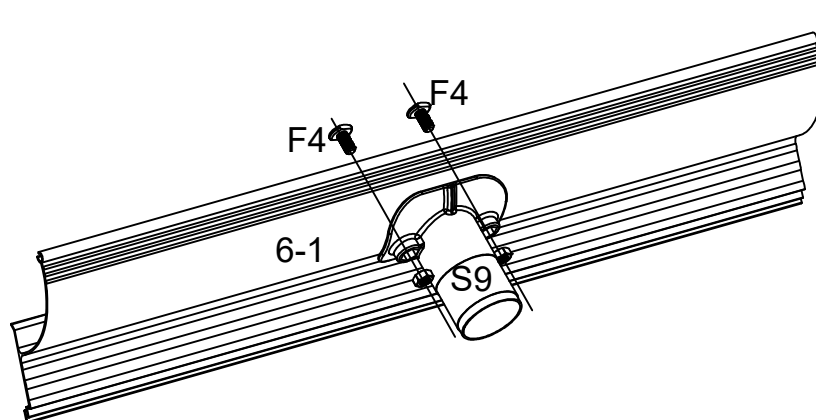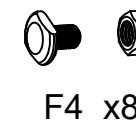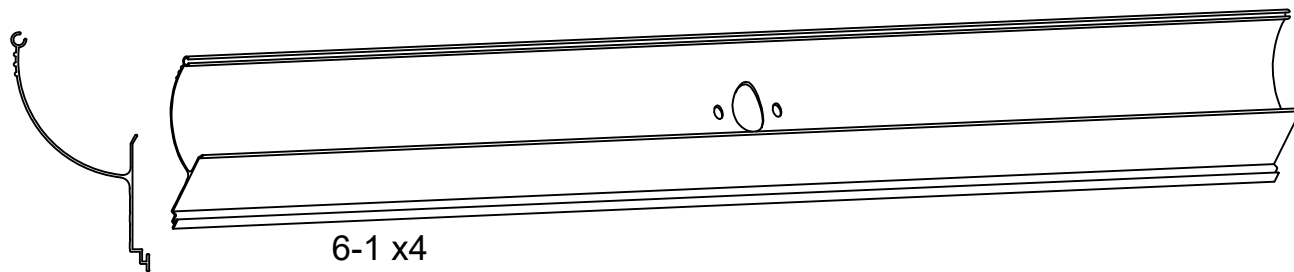

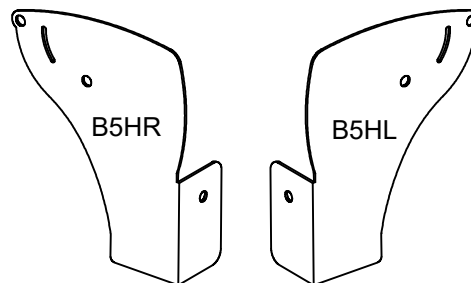
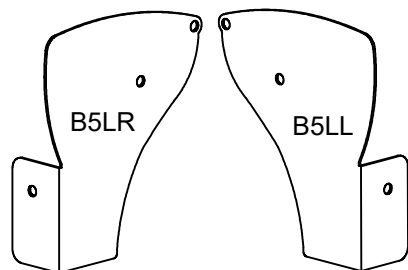


F3 x12

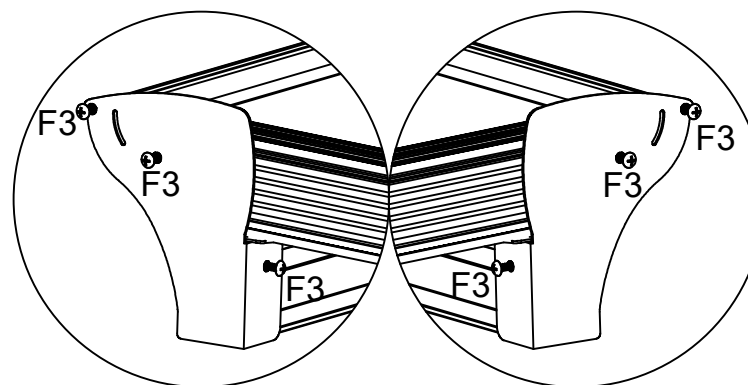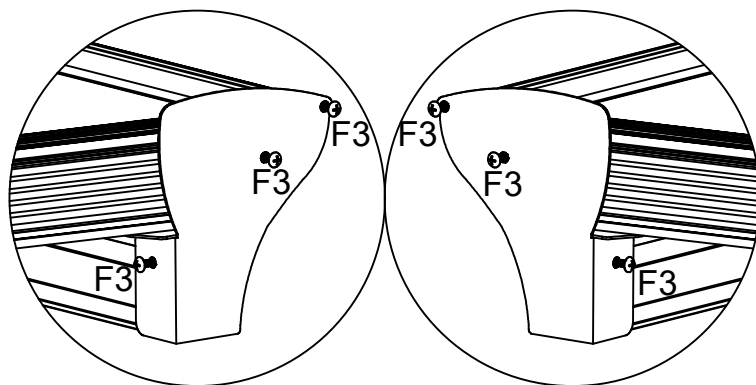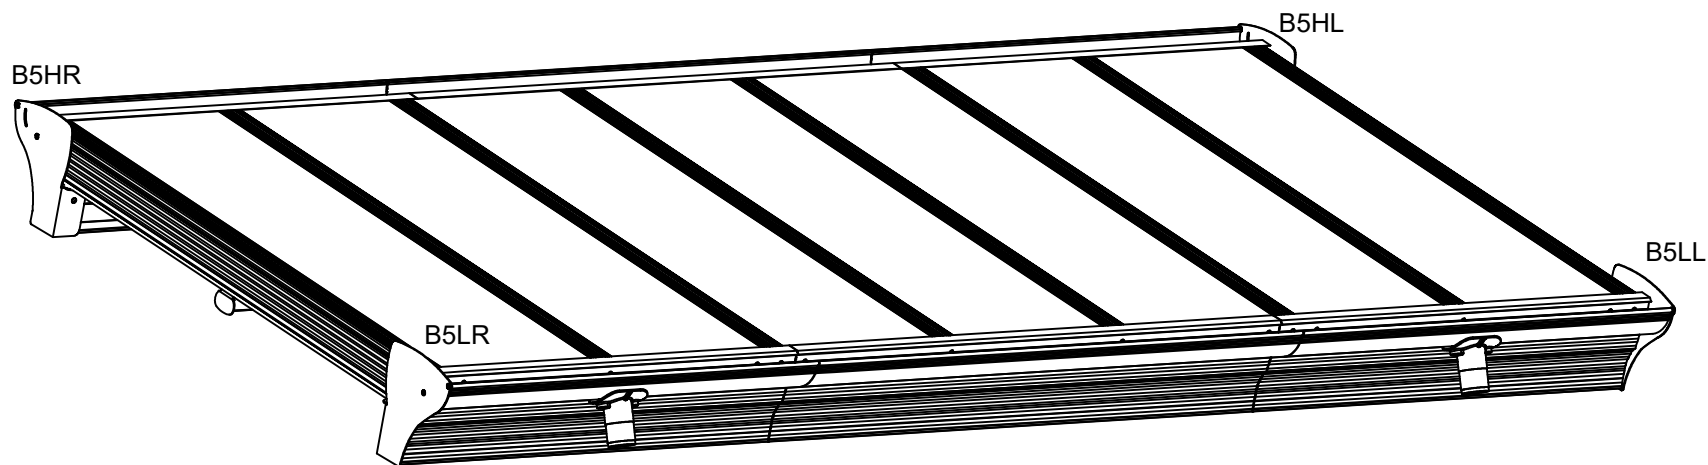

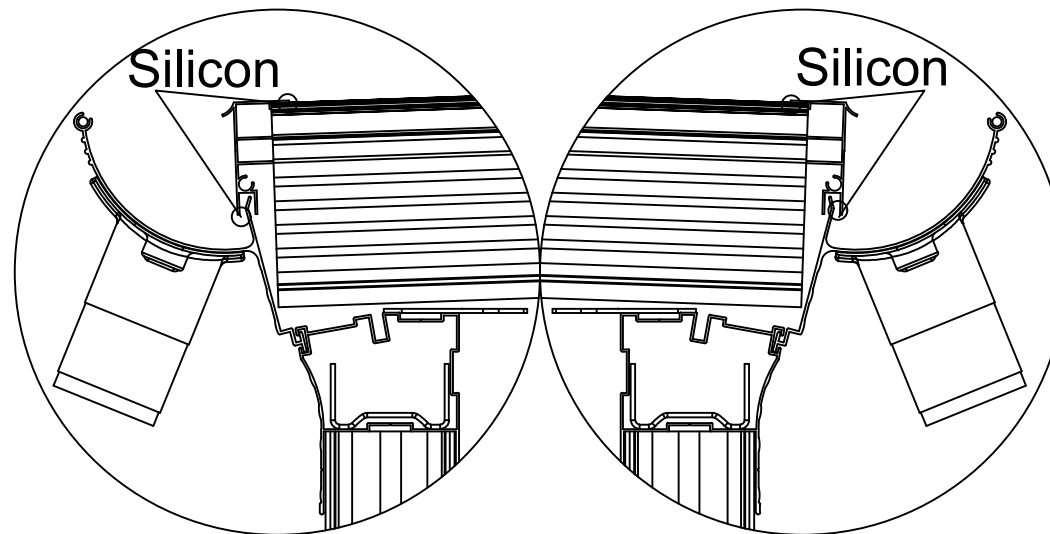
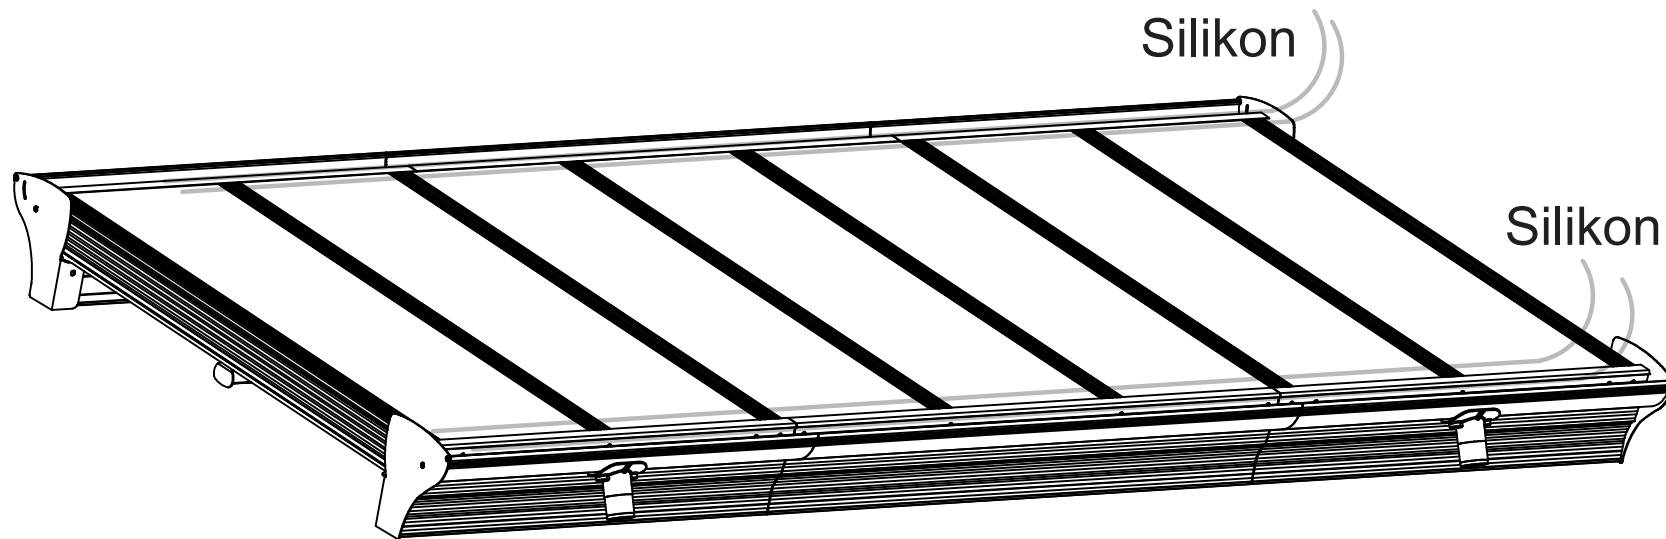




Empfehlung: Füllen Sie die Lücke mit Silikon auf.

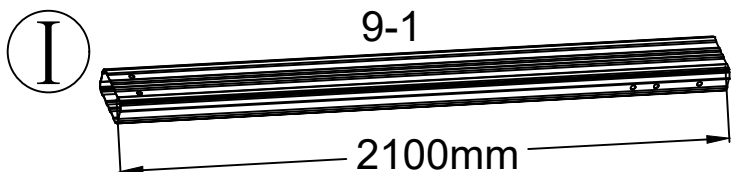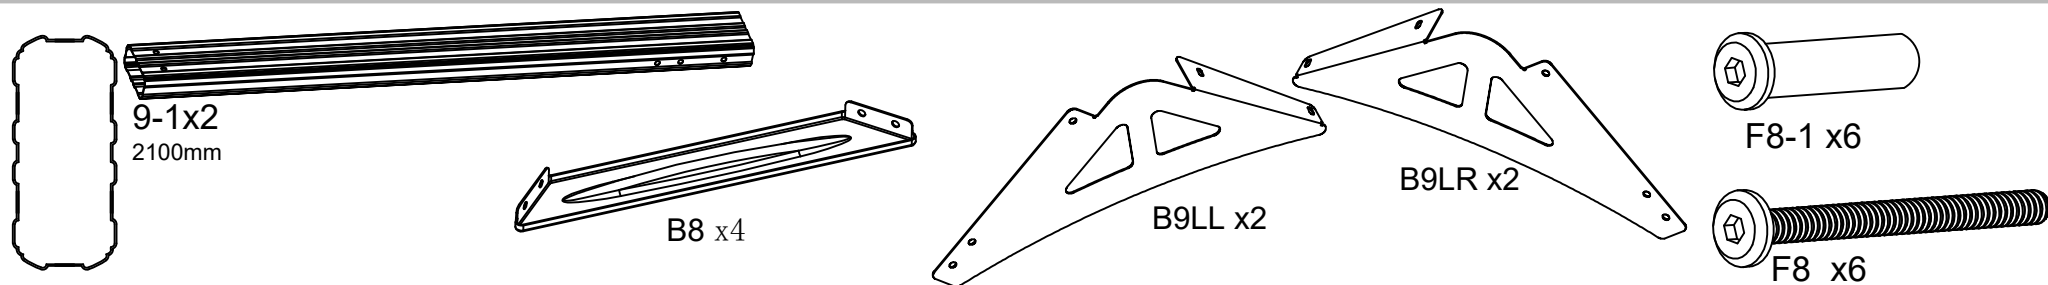

Die Teile (Nr. B9LL) und (Nr. B9HL) sind nicht identisch.
Achten Sie darauf, sie nicht miteinander zu verwechseln.


II x2


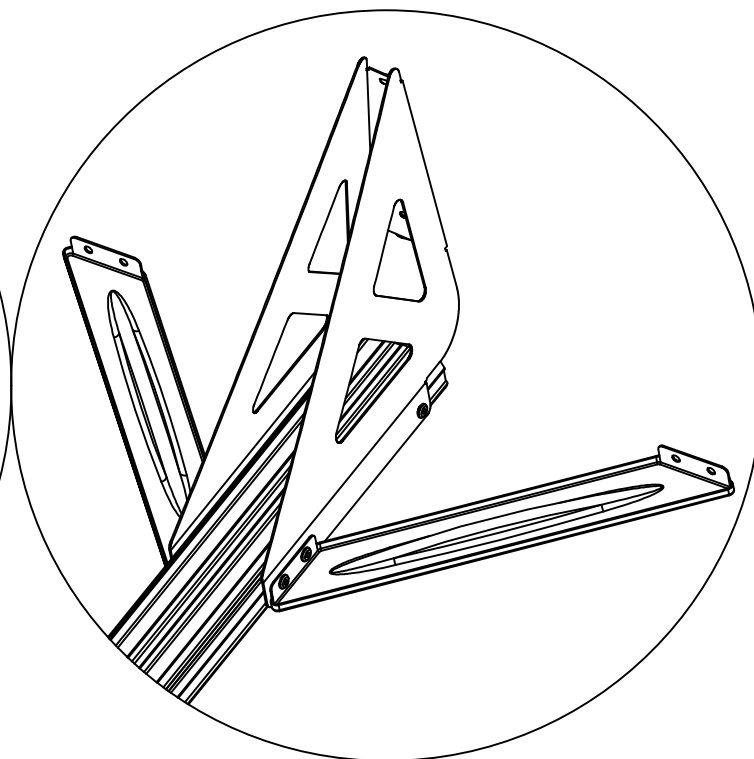
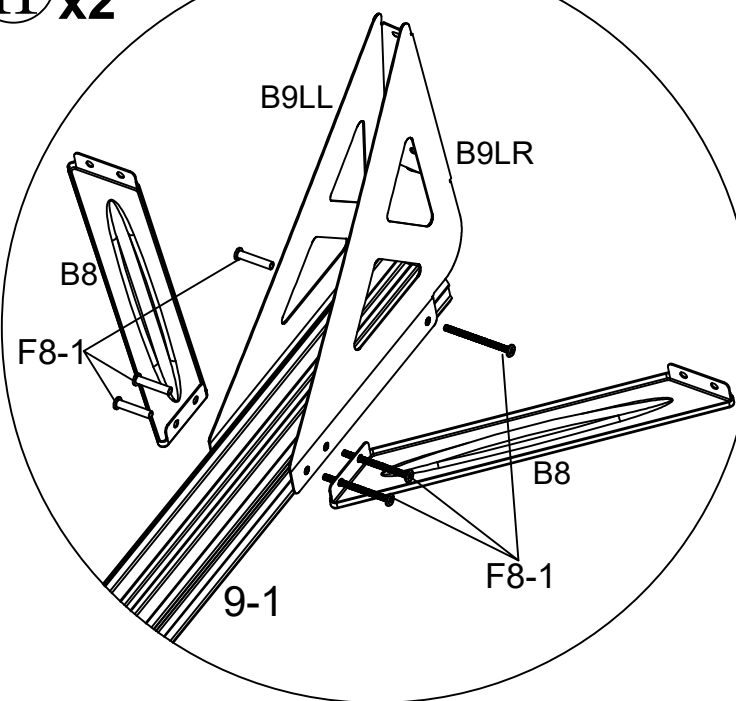


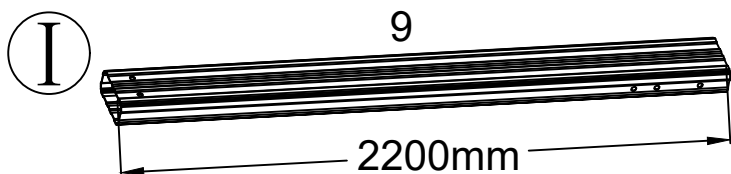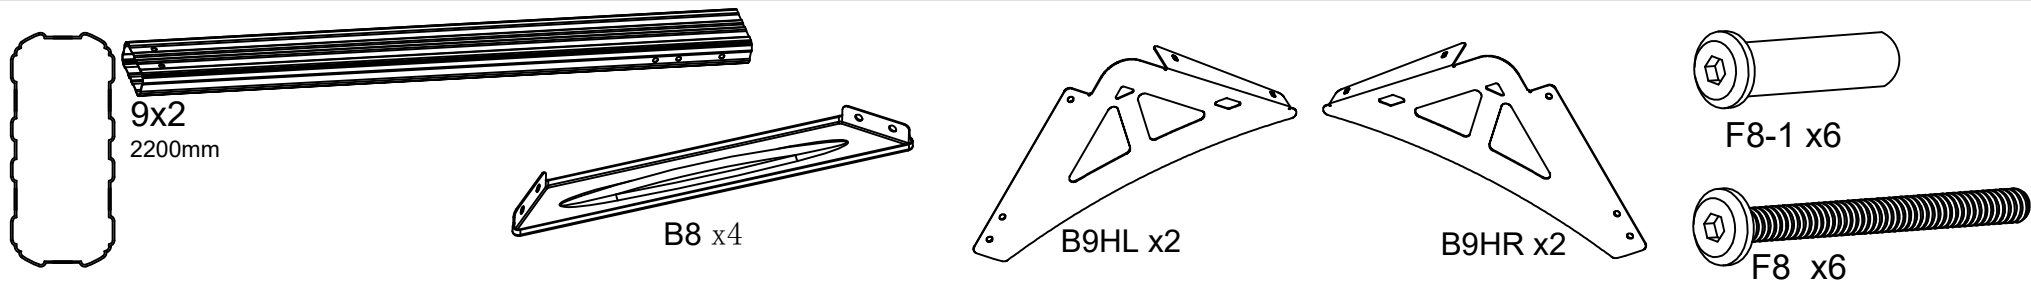





Die Teile (Nr. B9LR) und (Nr. B9HR) sind nicht identisch.
Achten Sie darauf, sie nicht miteinander zu verwechseln.



II x2

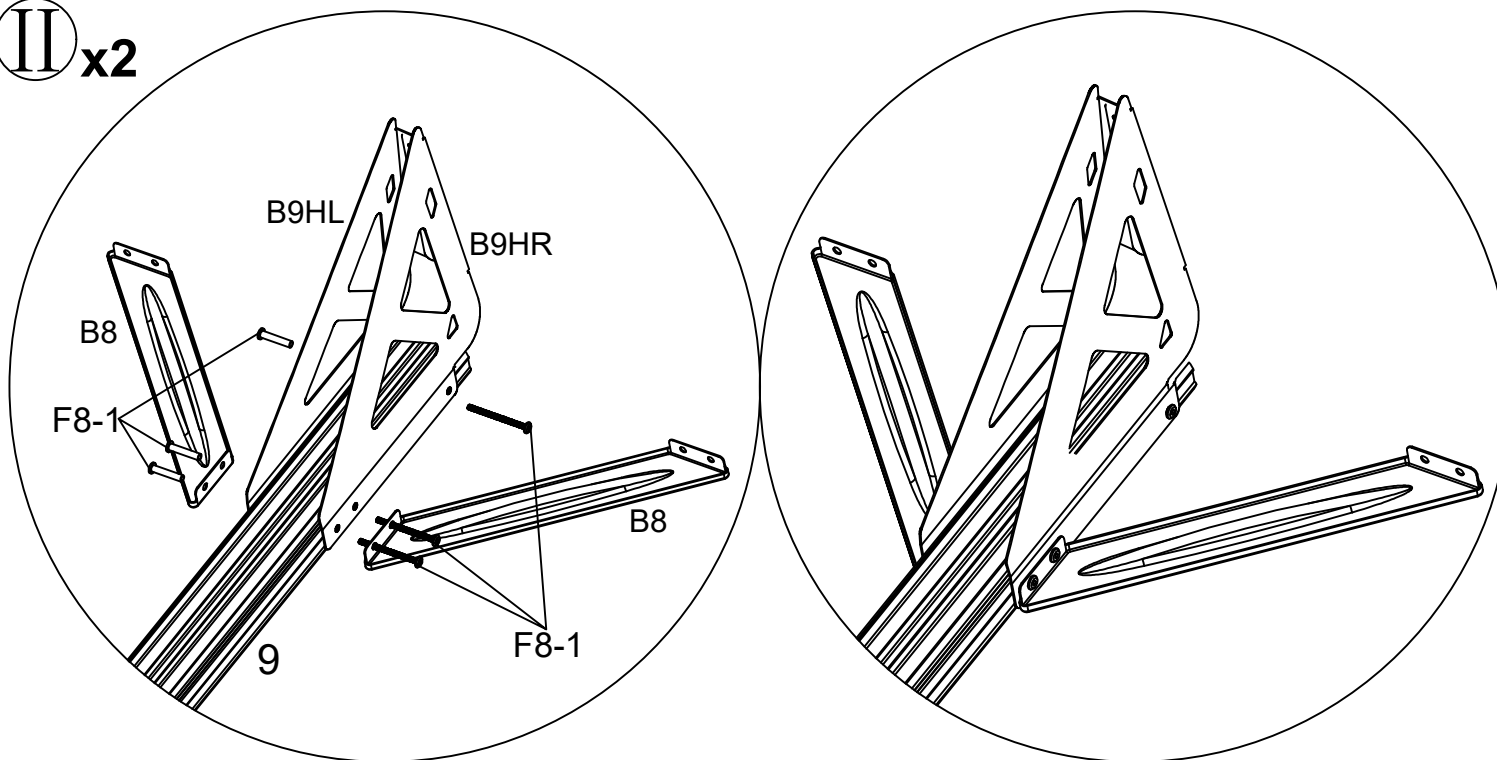

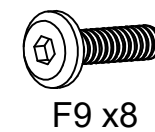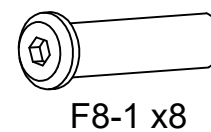
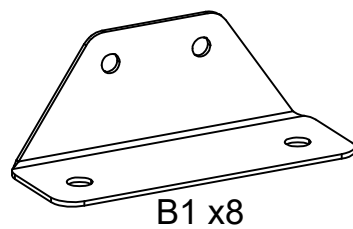



x4


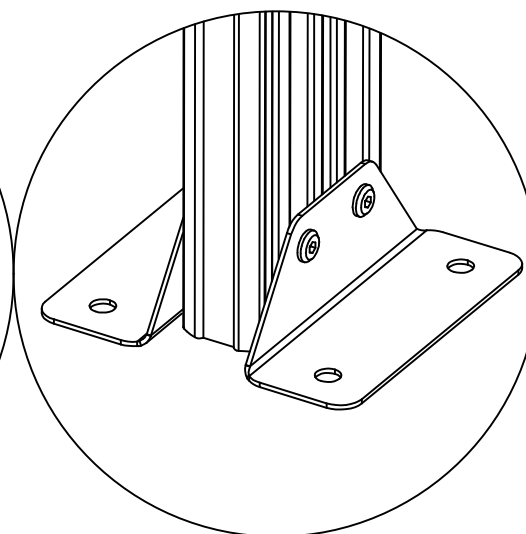
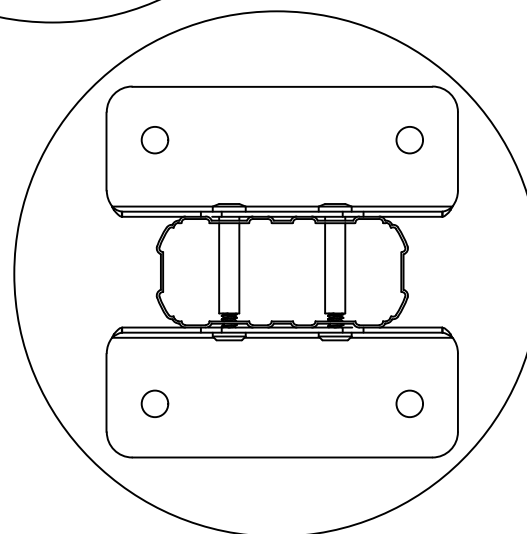
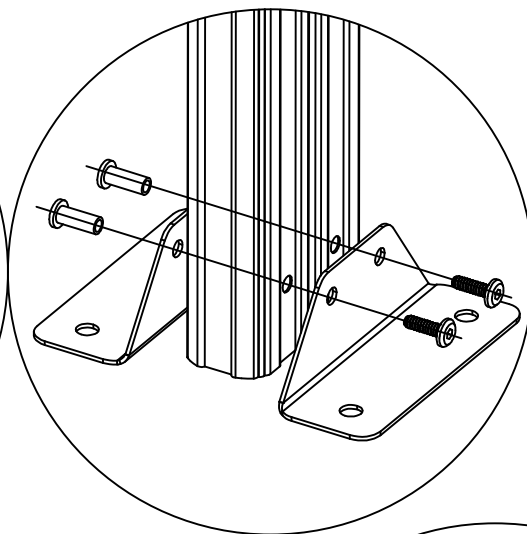
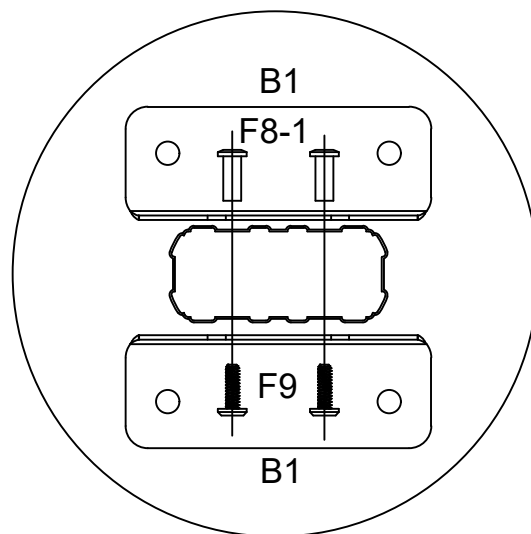


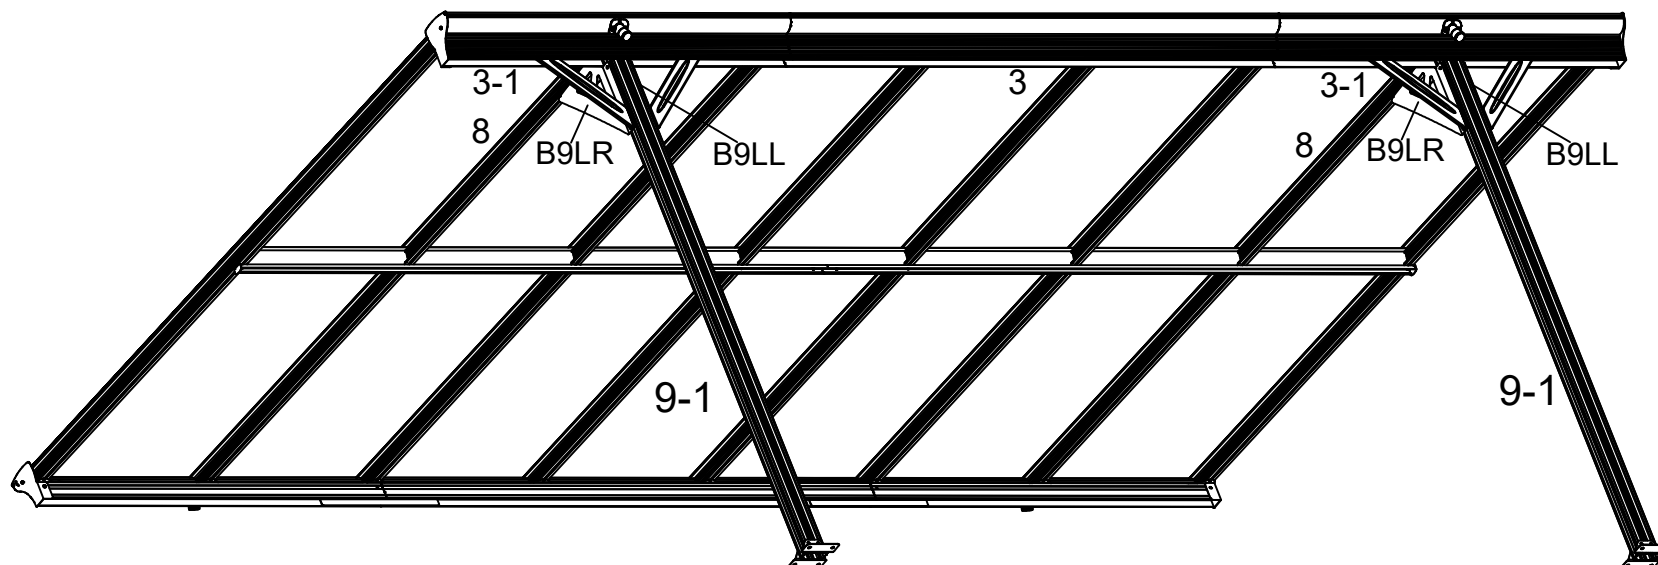

F9 x8

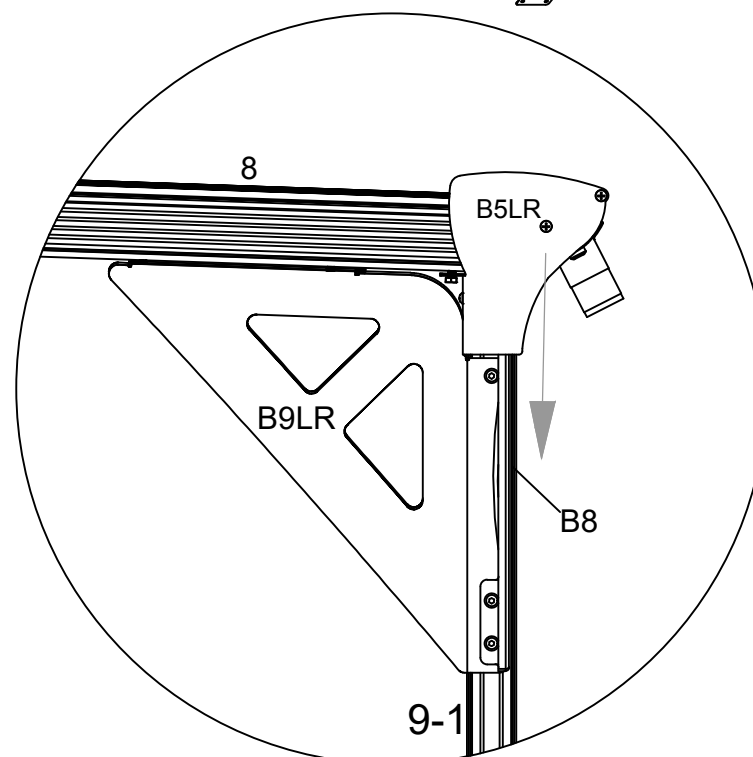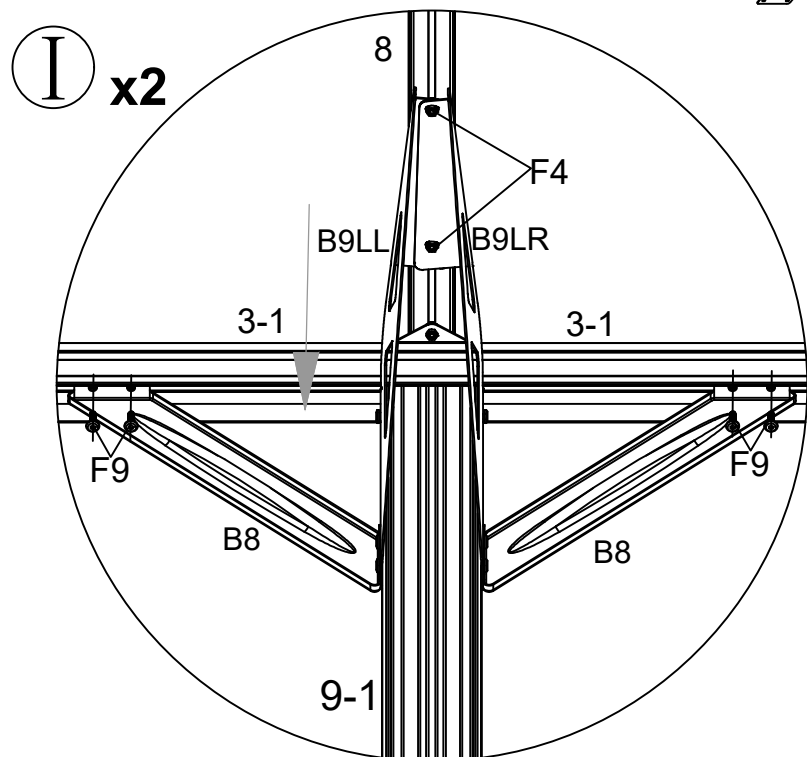




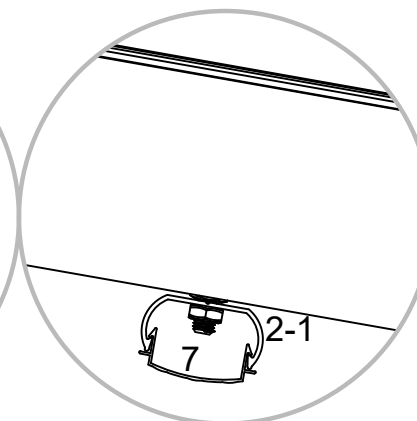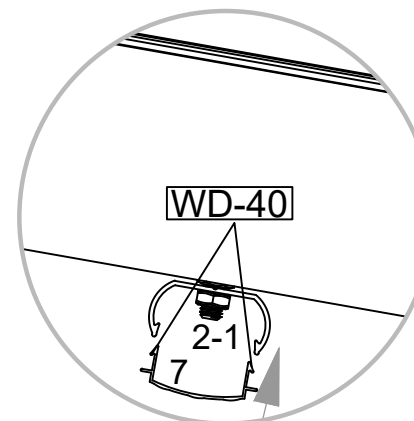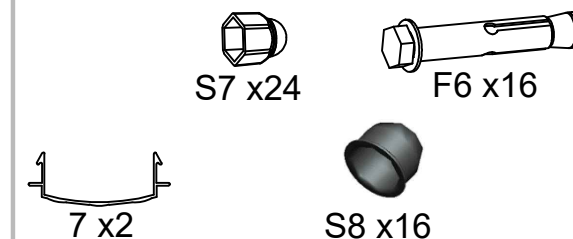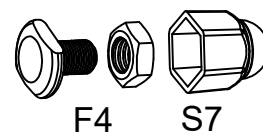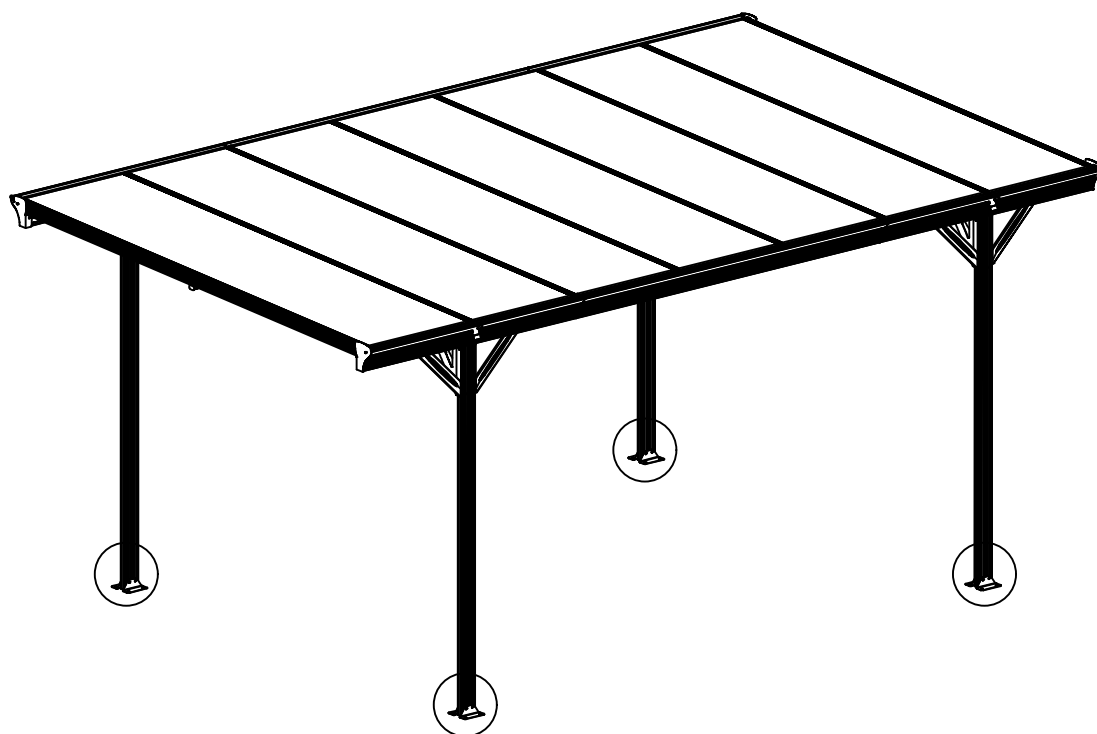

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Dehnschraube (Nr. F6) nicht für Ihren Untergrund geeignet ist:

1. Heben Sie eine 400 x 400 mm große Grube mit einer Tiefe von 400 mm aus.
2. Gießen Sie bis zu einer Höhe von 200 mm unter der Erdoberfläche Beton in die Grube und lassen Sie diesen gut fest werden.
3. Setzen Sie die Stütze des Carports in die Grube ein und verwenden Sie die Dehnschraube.
4. Füllen Sie die Grube bis auf Bodenhöhe mit Beton.
5. Achten Sie darauf, dass die Stütze aufrecht steht.

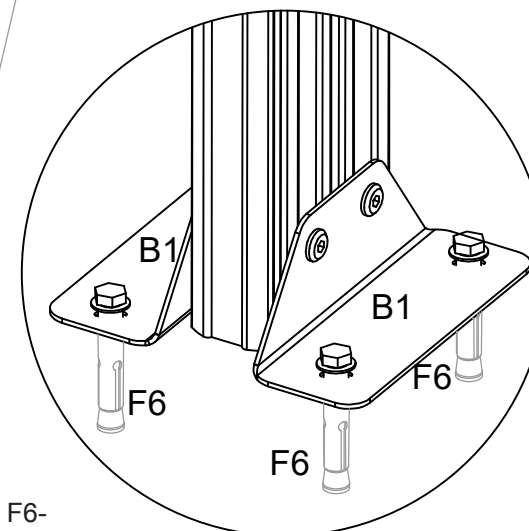

Bringen Sie auf allen F6-Schrauben die Abdeckungen an. Verwenden Sie einen Holzhammer, um die Abdeckungen sicher festzuklopfen.

Wartung:

Der Hauptrahmen muss regelmäßig gewartet werden.

1. Wenn der Untergrund aufgrund von ungleichmäßigem Erdboden nicht eben ist, kann es vorkommen, dass der Carport in Schräglage gerät. Sollten Sie dies feststellen, müssen Sie sich kurzfristig darum kümmern um zu verhindern, dass der Carport sich verzieht. Wenn der Carport aufgrund eines unebenen oder instabilen Untergrunds kippt, muss er dringend ausgerichtet werden, damit er sich nicht verzieht.
2. Zusätzliche Belastung verhindern
Verhindern Sie, dass Hülsenfrüchte, Kürbisgewächse oder sonstige rankende Frucht- oder Gemüsepflanzen auf das Dach klettern. Der Rahmen kann dieses Gewicht bei Wind oder starkem Regen ggf. nicht tragen und reißen, brechen oder einstürzen. Verhindern Sie, dass jegliche Art von Kletterpflanze auf dem Carport wächst, da er das Gewicht bei Wind oder starkem Regen ggf. nicht tragen und deshalb beschädigt werden oder einstürzen kann.



Wartung der Sonnenschutz-Platten:

1. Halten Sie scharfe Gegenstände von der Folienbeschichtung fern, damit sie nicht zerschnitten oder verkratzt wird.
2. Beschädigungen können mit Klebstoff oder durchsichtigem Klebeband repariert werden. Polyurethan-Klebstoff ist erhältlich und für die Reparatur der Folie geeignet. Halten Sie die Folienbeschichtung sauber und ersetzen Sie die PC-Folie nach 6 bis 10 Jahren, um die Lichtdurchlässigkeit zu erhalten.
3. Das Polycarbonat enthält ein Flammenschutzmittel. Sie müssen es dennoch von Feuer fernhalten um zu vermeiden, dass es aufweicht und sich verformt.

Wartung des Rahmens:

1. Der Rahmen besteht aus einer Aluminiumlegierung. Bei hohen Temperaturen oder Nässe können sich weiße Flecken bilden. Diese können mit einem Tuch abgewischt werden.
2. Wenn der Rahmen sich verzieht, muss dies kurzfristig angepasst werden um zu vermeiden, dass die Platten aus dem Rahmen rutschen. Entfernen Sie die Schrauben, wenn Polycarbonat-Platten aus dem Rahmen gerutscht sind. Bauen Sie anschließend die Teile entsprechend der Anleitung wieder zusammen. Anpassungen im Fall von Verformungen müssen zügig vorgenommen werden, damit die Sonnenschutz-Platten nicht herunterfallen. Bei Reparaturen sollte die Anleitung beachtet werden.
3. Wenn Teile stark rosten, müssen die betroffenen Schrauben und Verbindungselemente kurzfristig ausgetauscht werden um sicherzustellen, dass die Struktur stabil bleibt.

Verhalten bei schlechtem Wetter:

1. Halten Sie sich bei Gewitter nicht in oder unter dem Carport auf. Der Rahmen besteht aus einer leitfähigen Aluminiumlegierung, dies kann schwerwiegende Folgen haben.
2. Bei Windgeschwindigkeiten über 70 km/h muss der Carport gesichert werden. Die Ecken des Gebäudes können mit einem starken Seil oder Kabel an dem in den Boden eingelassenen Ankerblock befestigt oder an einen Baumstamm in der Nähe gebunden werden, der einen Durchmesser von mindestens 10 cm hat. Um Unfälle zu vermeiden, muss das Seil oder Kabel entfernt werden, wenn die Wetterlage sich bessert. Verwenden Sie bei starkem Wind (ab 70 km/h) ein Stahlseil und Bodenanker, um die Struktur zu sichern, oder befestigen Sie sie an einem großen Baum.
3. Entfernen Sie heruntergefallenes Laub regelmäßig vom Dach des Carports, damit es durchsichtig bleibt und die Wärmeeigenschaften erhalten bleiben.
4. Entfernen Sie Schnee kurzfristig. Wenn es nicht möglich ist, Schnee rechtzeitig zu entfernen, können massive Holzbretter verwendet werden, um den Mittelpunkt und die Mitte der Polycarbonat-Platten zu stützen und zu vermeiden, dass der Carport durch den Schnee einstürzt.
Um ein Einstürzen aufgrund von Schnee zu verhindern, sollten Sie den Schnee rechtzeitig entfernen oder eine Stütze aus Holz verwenden, um die Mitte der Sonnen-