


Metall-Mülltonnenbox

Bedienungs- und Montageanleitung

BS-T3D-S1

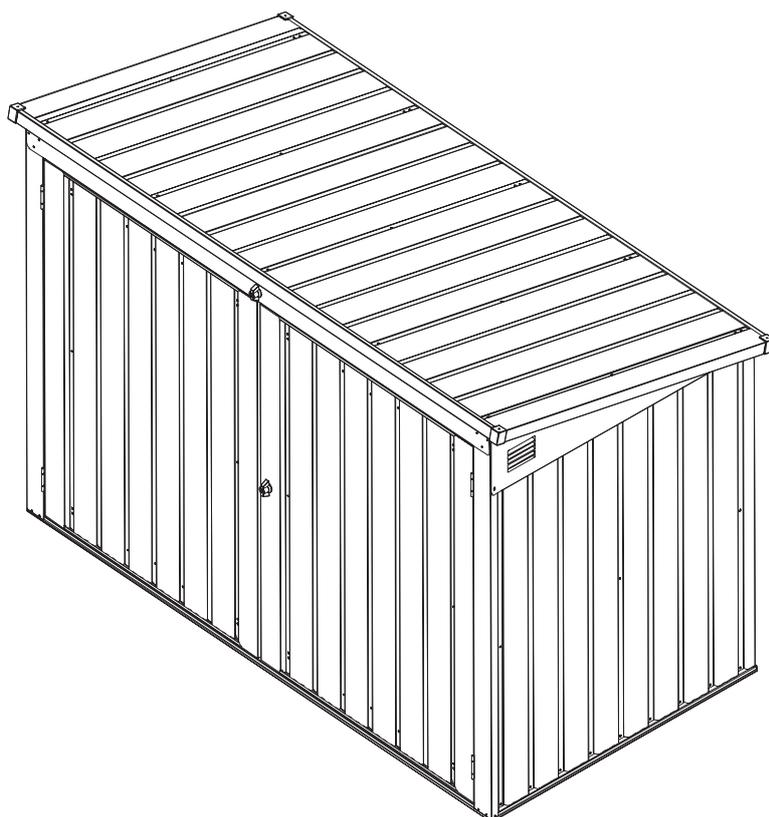

**LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE
DIESE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.**


Vor der Montage

1. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
2. Befolgen Sie die örtlichen Bauvorschriften für Arbeitsräume, Fundamente, Standorte usw.
3. Wählen Sie einen windgeschützten Ort und einen windstillen Tag für die Montage.
4. Bestimmen Sie die geeigneten Gebäudefundamente und Ankersysteme.
5. Überprüfen Sie die Vollständigkeit und den Zustand der Teile gemäß Stückliste.
6. Befolgen Sie die in der Anleitung angegebenen Montageschritte.
7. Richten Sie den Boden des Gartenhauses aus, indem Sie ihn rundum mit einer Wasserwaage prüfen.
8. Legen Sie keine Gegenstände auf die Metallplatten, um Verformungen zu vermeiden.
9. Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig den Kartons, da scharfkantige Teile andernfalls die Beschichtung der Metallplatten beschädigen könnten.
10. Entfernen Sie die Kunststoffolie der Metallplatte erst nach der Montage.

Sicherheitstechnische Hinweise


1. Tragen Sie während der Montage des Gartenhauses Oberbekleidung mit langen Ärmeln, lange Hosen sowie eine Schutzausrüstung, z. B. Arbeitshandschuhe und Augenschutz.
2. Verwenden Sie für die Montage des Gartenhauses ausschließlich das in dieser Anleitung empfohlene Werkzeug.
3. Halten Sie Kinder und Haustiere von der Montagestelle fern.
4. Befolgen Sie bei der Montage des Gartenhauses die unten nachfolgend beschriebenen Anweisungen.
5. Montieren Sie das Gartenhaus nicht bei starkem Wind oder anderen extremen Witterungsverhältnissen.
6. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in nasser oder feuchter Umgebung. Es droht die Gefahr von Stromschlägen.
7. Stützen Sie sich während der Montage nicht auf Teilen des Gartenhauses ab.
8. Stellen Sie das Gartenhaus nicht direkt auf unbefestigtem/unebenem Untergrund auf.
9. Wählen Sie einen geeigneten, festen Untergrund aus. Der Hersteller haftet nicht für die Auswahl des Untergrundes.
10. Verankern Sie Ihr Gartenhaus fest mit dem Fundament, um es vor starkem Wind zu schützen.

Diese Werkzeuge benötigen Sie:

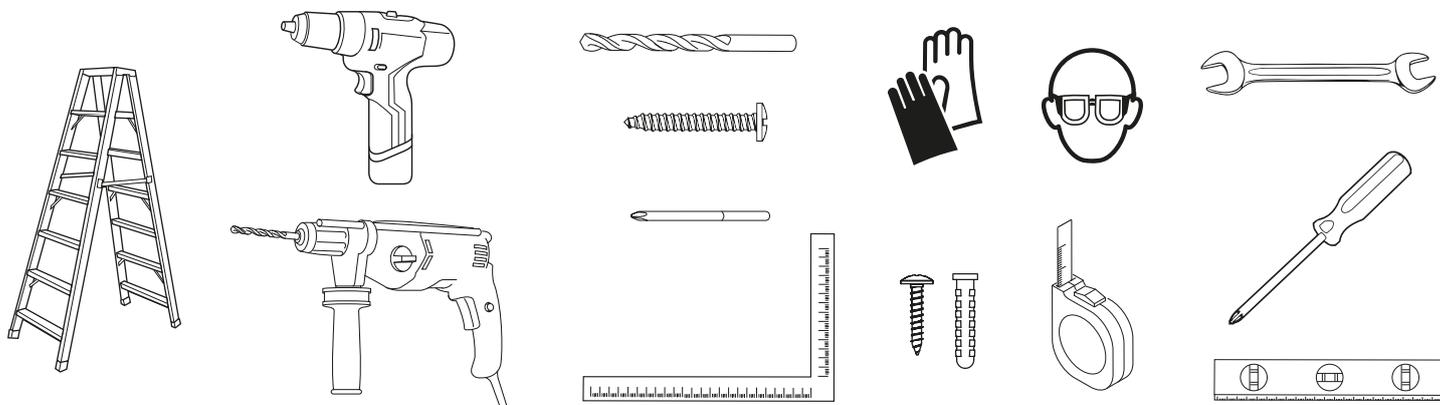


Hinweis: Verwenden Sie immer Arbeitshandschuhe, wenn Sie mit Stahlblechen arbeiten.


Explosionszeichnung

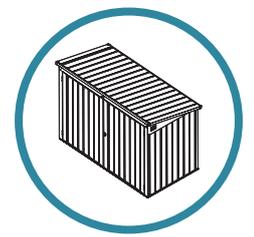



Dach

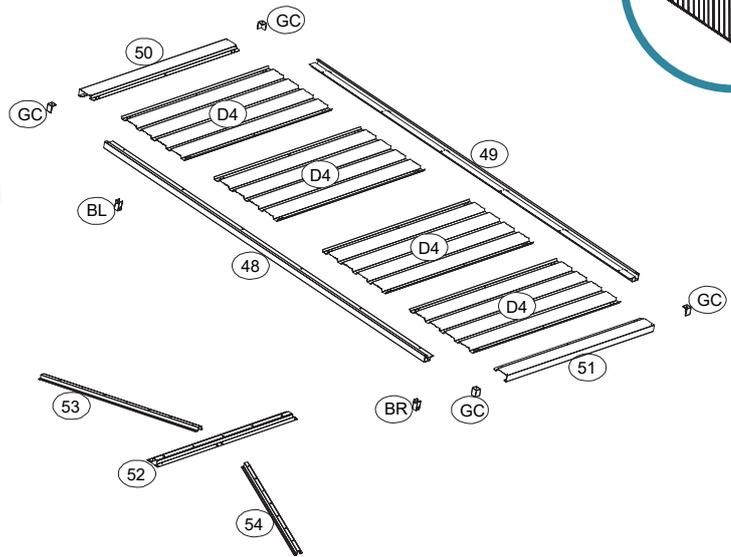

Grundgestell

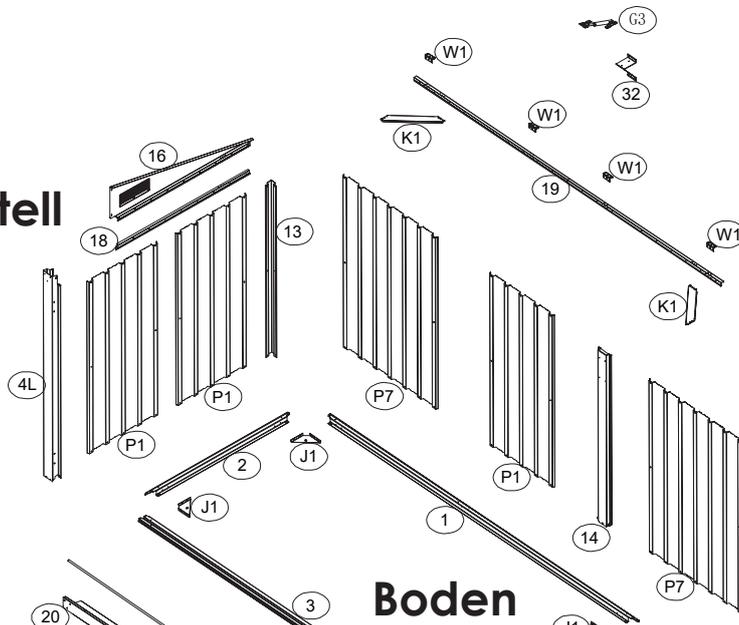


Boden

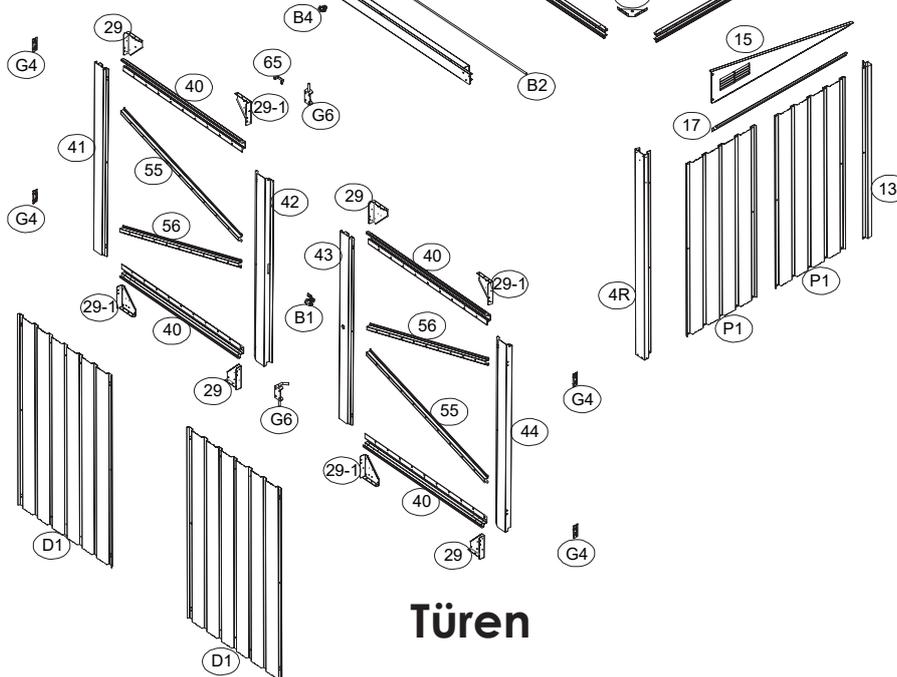
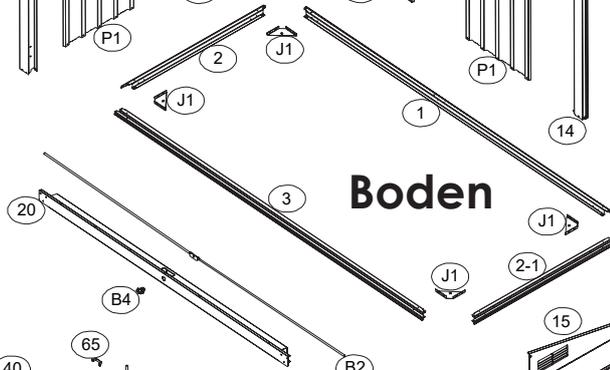



Türen

Teile- und Musterliste:

Alle Teile sind nummeriert. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kennzeichnen Sie bitte die Nummer des Teils, das ausgetauscht oder ersetzt werden soll.


Teil	Abbildung	Anzahl
1	 2014mm	1
2	 944mm	1
2-1	 944mm	1
3	 2014mm	1
4L	 1290mm	1
4R	 1290mm	1
13	 1080mm	2
14	 1095mm	1
15	 1	1
16	 1	1
17	 890mm	1
18	 890mm	1
19	 2004mm	1
20	 2011mm	1
P1	 1080mm	4
P7	 1080mm	3
D1	 1202mm	2
D2	 1202mm	2
D5	 997mm	3

Teil	Abbildung	Anzahl
40	 932mm	4
41	 1203mm	1
42	 1203mm	1
43	 1203mm	1
44	 1203mm	1
48	 2103mm	1
49	 2103mm	1
50	 998mm	1
51	 998mm	1
52	 948mm	1
53	 1101mm	1
54	 1101mm	1
29	 4	4
29-1	 4	4
65	 1	1
55	 985mm	2
56	 985mm	2
J1	 4	4
32	 1	1

Teil	Abbildun	Anzahl
BL		1
BR		1
K2	 500mm	3
K1		2
GC		4
B1		1
B4		1
B2		1
G6		2



Teil	Abbildun	Anzahl
F1		350
F2		40
F3		18
S2		120
S3		192
K3		1
G4		4
W1		4
G3	 235X70-600N	1

Montage für Mülltonnenbox [Bodenrahmen]

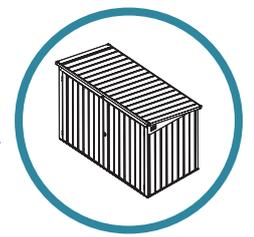



Anmerkung: Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Nr.	Bezeichnung	Abbildung
1	Bodenleiste		3	Bodenleiste	
2	Bodenleiste		F1	Schraube	
2-1	Bodenleiste				

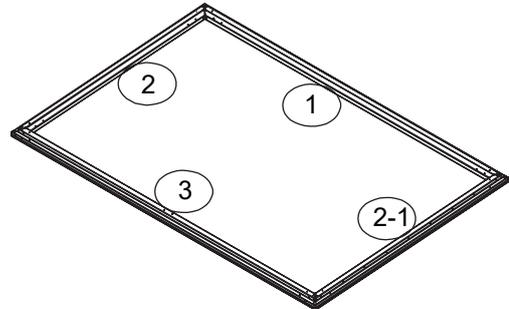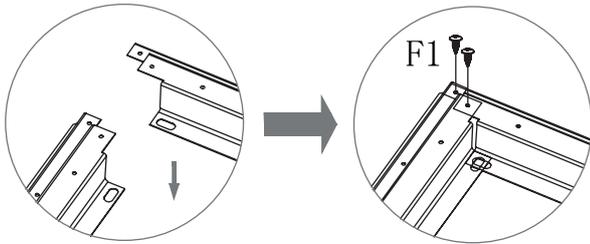


1 Verbinden Sie mit den Schrauben [F1] alle Bodenleisten [1/2/2-1/3] miteinander.

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
J1	Eckverbinder	
F1	Schraube	

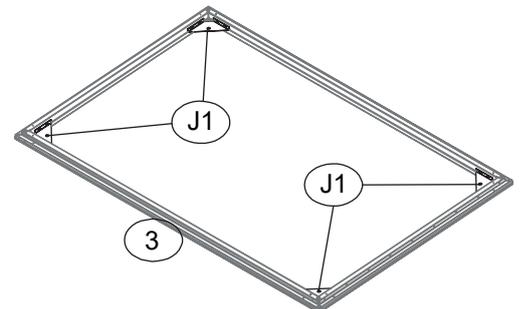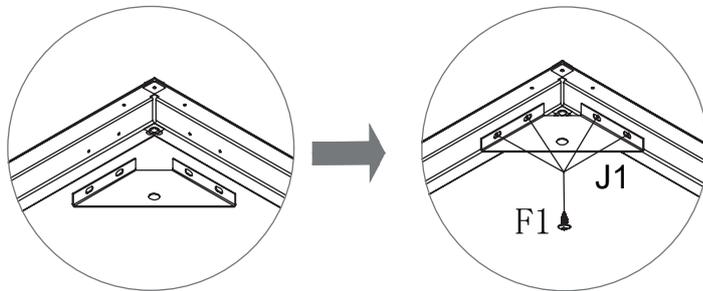


2 Fügen Sie an jede Ecke der Bodenprofile [1/2/2-1/3] mit vier Schrauben [F1] einen Eckverbinder [J1].



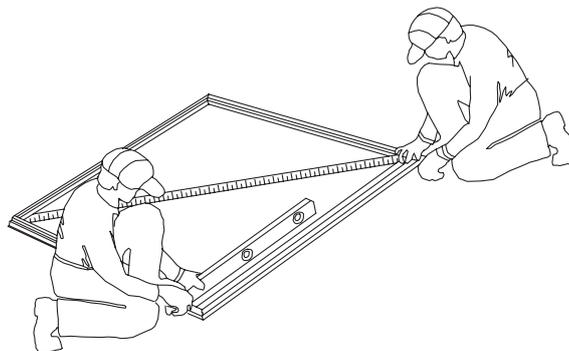


3 In alle Richtungen wie auf der Abbildung gezeigt vermessen. Vergewissern Sie sich, dass die Bodenrahmenmontage perfekt rechtwinklig ist.

Montage für Mülltonnenbox [Mitte]

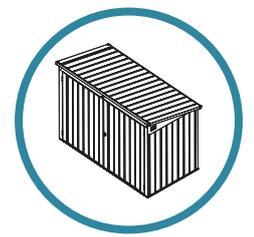


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
4L	linke Türschiene	
4R	rechte Türschiene	
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

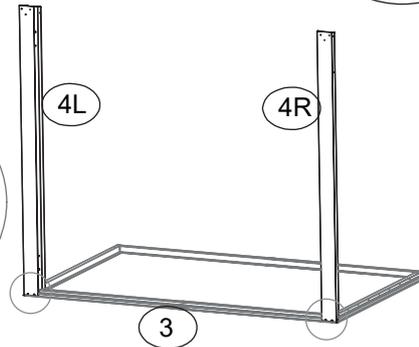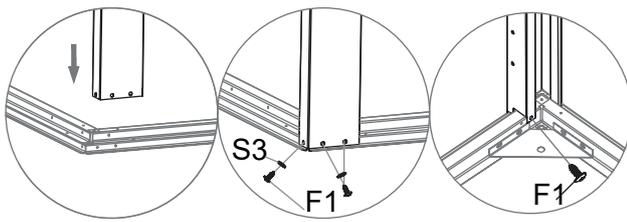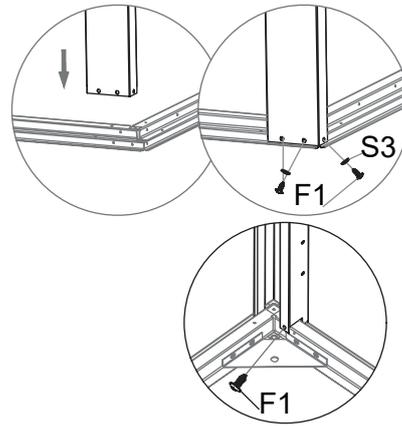

4

Stellen Sie die linke Türschiene **[4L]** und die rechte Türschiene **[4R]** auf die Bodenkonstruktion und verbinden Sie diese mit dem Bodenrahmen **[3]**. Verwenden Sie dafür die Schrauben **[F1]** und die Unterlegscheiben **[S3]**.

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Nr.	Bezeichnung	Abbildung
P1	Seitenelement		F2	Schraube inkl. Mutter	
F1	Schraube		S3	Unterlegscheibe	

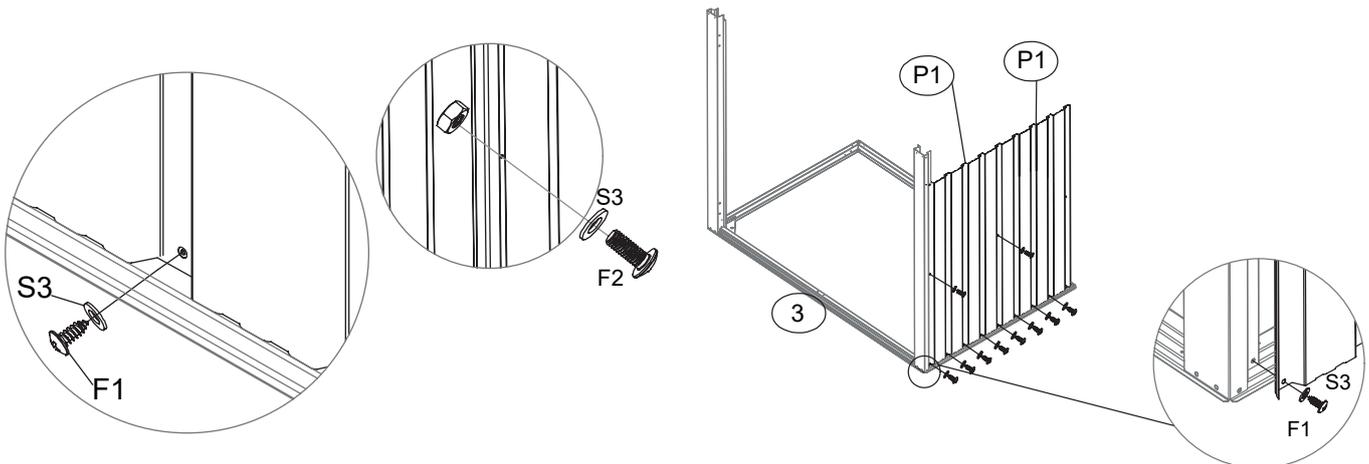


5

Stellen Sie zwei Seitenelemente **[P1]** auf die Bodenkonstruktion und verbinden Sie diese mit dem Bodenrahmen **[3]**. Verwenden Sie dafür die Schrauben **[F1]** und die Unterlegscheiben **[S3]**.



Verbinden Sie beide Seitenelemente **[P1]** oberhalb mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Verbinden Sie das eine Seitenelement **[P1]** und die rechte Türschiene **[4R]** oberhalb mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Montage für Mülltonnenbox [Mitte]


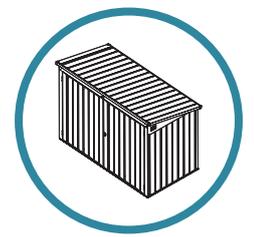


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
P7	Rückwand	
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

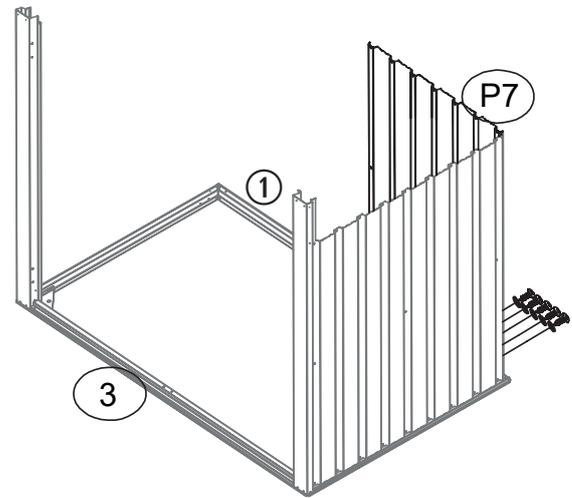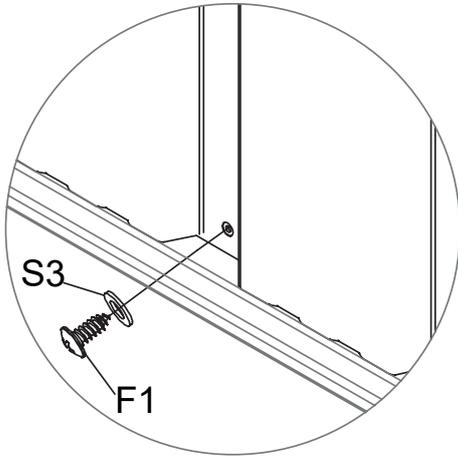

6 Stellen Sie die Rückwand **[P7]** auf die Bodenkonstruktion und verbinden Sie diese mit dem Bodenrahmen **[1]**. Verwenden Sie dafür die Schrauben **[F1]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.


Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Nr.	Bezeichnung	Abbildung
13	Eckverstärker		F2	Schraube inkl. Mutter	
F1	Schraube		S3	Unterlegscheibe	

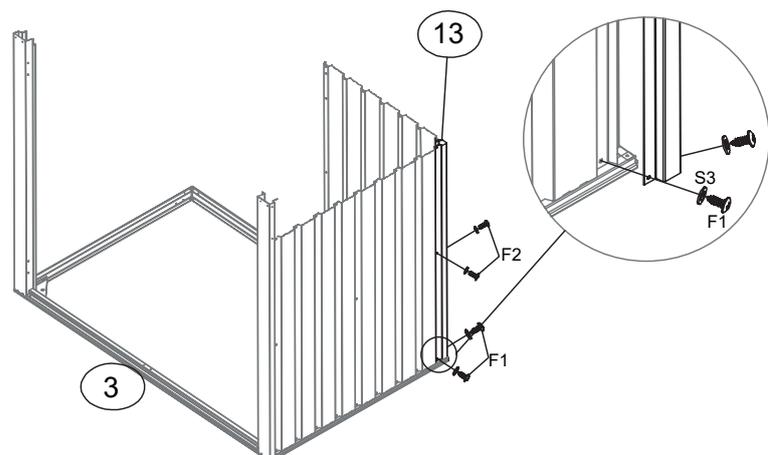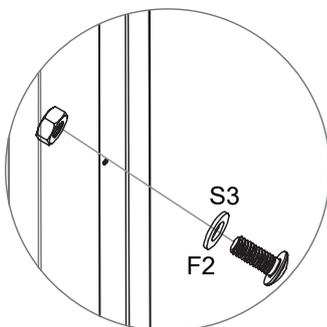


7 Stellen Sie einen Eckverstärker **[13]** an das Seitenelement **[P1]** und die Rückwand **[P7]** und verbinden Sie diese mit den Schrauben **[F1]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Oberhalb verbinden Sie die Elemente mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Montage für Mülltonnenbox [Mitte]

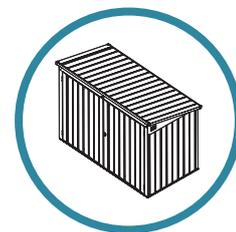

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
P1	Seitenelement	
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

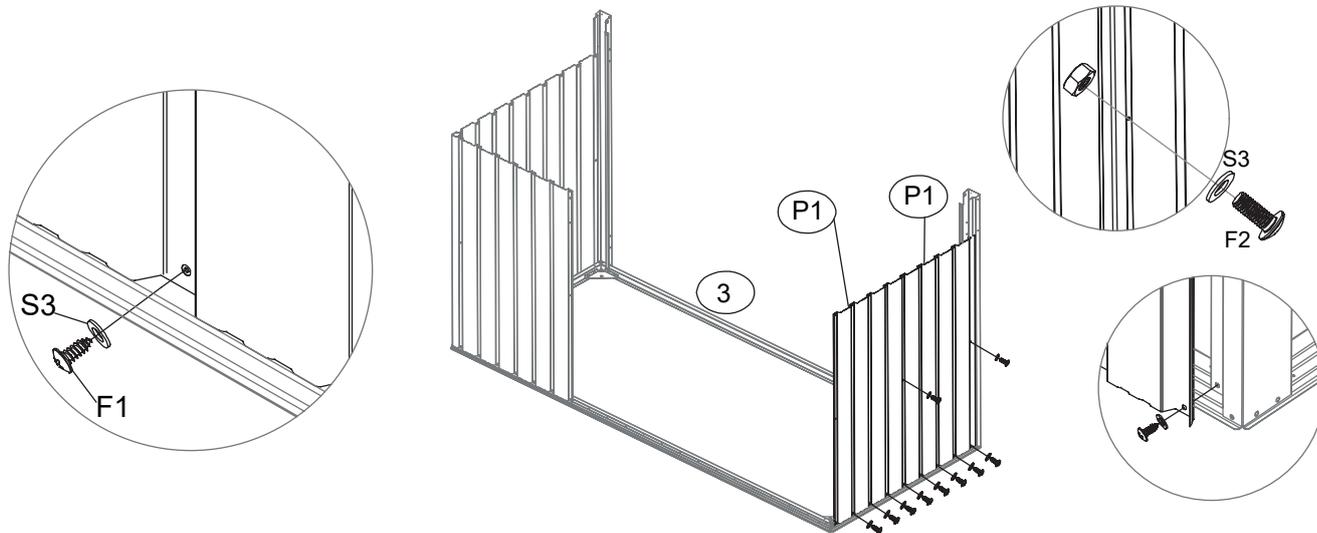



8

Stellen Sie zwei Seitenelemente **[P1]** auf die Bodenkonstruktion und verbinden Sie diese mit dem Bodenrahmen **[3]**. Verwenden Sie dafür die Schrauben **[F1]** und die Unterlegscheiben **[S3]**.

Verbinden Sie beide Seitenelemente **[P1]** oberhalb mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Verbinden Sie das eine Seitenelement **[P1]** und die linke Türschiene **[4L]** oberhalb mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
P7	rechte Rückwand	
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

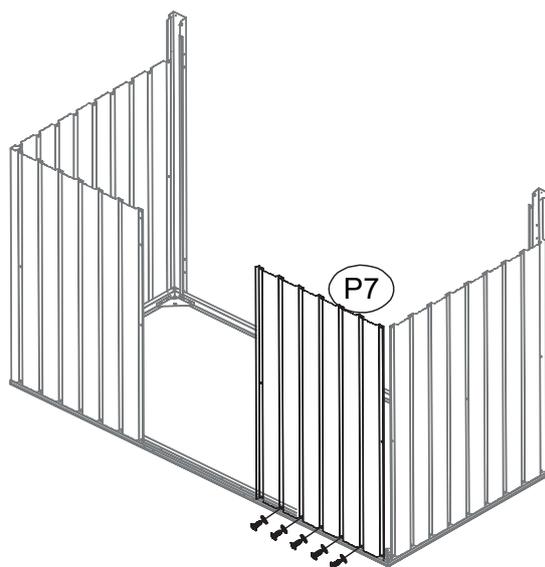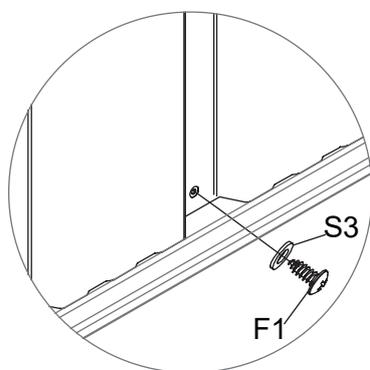


9

Stellen Sie die Rückwand **[P7]** auf die Bodenkonstruktion und verbinden Sie diese mit dem Bodenrahmen **[1]**. Verwenden Sie dafür die Schrauben **[F1]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Montage für Mülltonnenbox [Mitte]

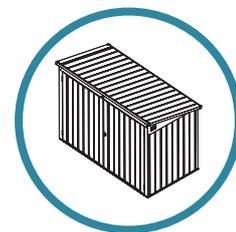


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
13	Eckverstärker	
F1	Schraube	
F2	Schraube inkl. Mutter	
S3	Unterlegscheibe	

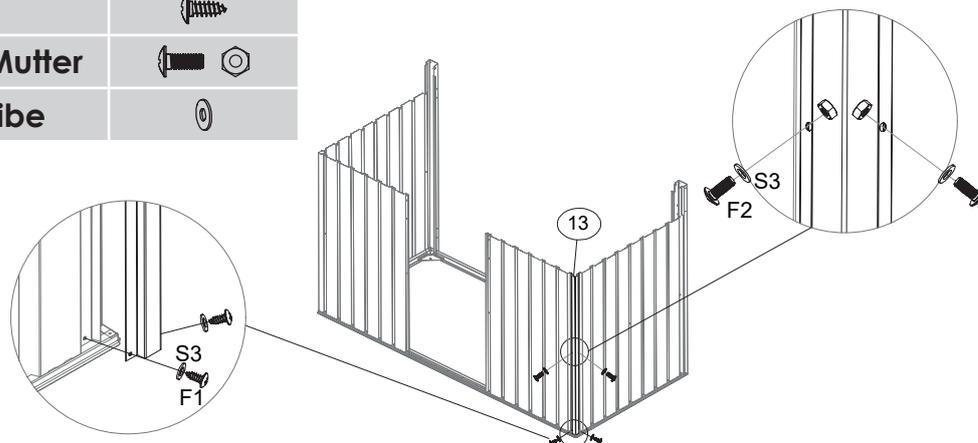

10 Stellen Sie einen Eckverstärker [13] an das Seitenelement [P1] und die Rückwand [P7] und verbinden Sie diese mit den Schrauben [F1] und den Unterlegscheiben [S3].

Oberhalb verbinden Sie die Elemente mit den Schrauben inkl. Mutter [F2] und den Unterlegscheiben [S3].


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
P7	Rückwand	
F1	Schraube	
F2	Schraube inkl. Mutter	
S3	Unterlegscheibe	

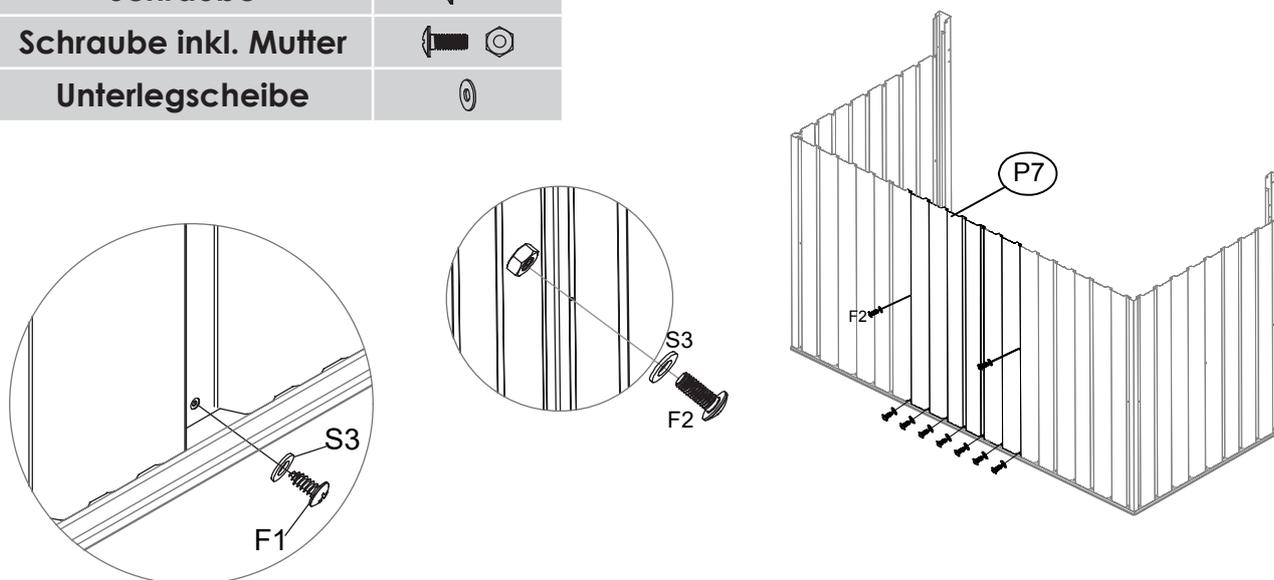


11 Stellen Sie das Seitenelement [P7] in die Mitte und verbinden es an die Rückwand [P7]. Verbinden Sie diese mit den Schrauben [F1] und den Unterlegscheiben [S3].

Oberhalb verbinden Sie die Elemente mit den Schrauben inkl. Mutter [F2] und den Unterlegscheiben [S3].

Montage für Mülltonnenbox [Mitte]

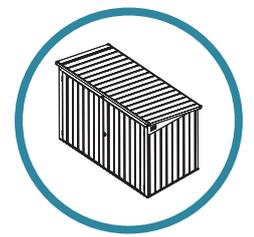


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
19	Rückwandverstärkung	
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

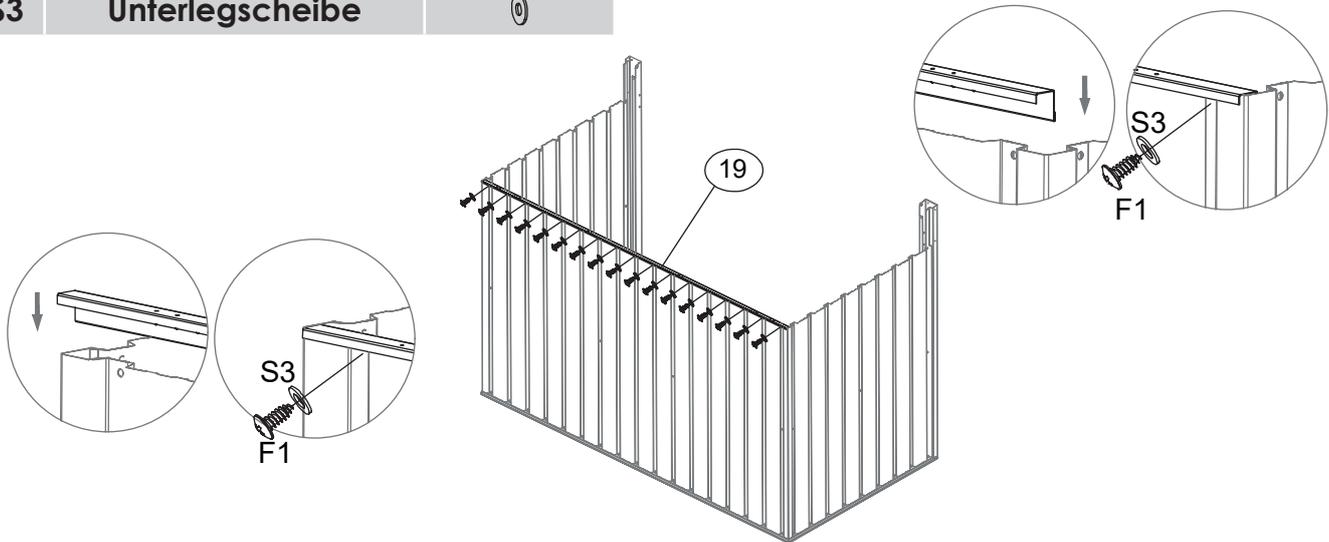


12 Befestigen Sie die Rückwandverstärkung **[19]** auf der oberen Innenseite der Rückwandelemente. Verwenden Sie dafür die Schrauben **[F1]** und die Unterlegscheiben **[S3]**.

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
14	mittlere Rückwand	
F1	Schraube	

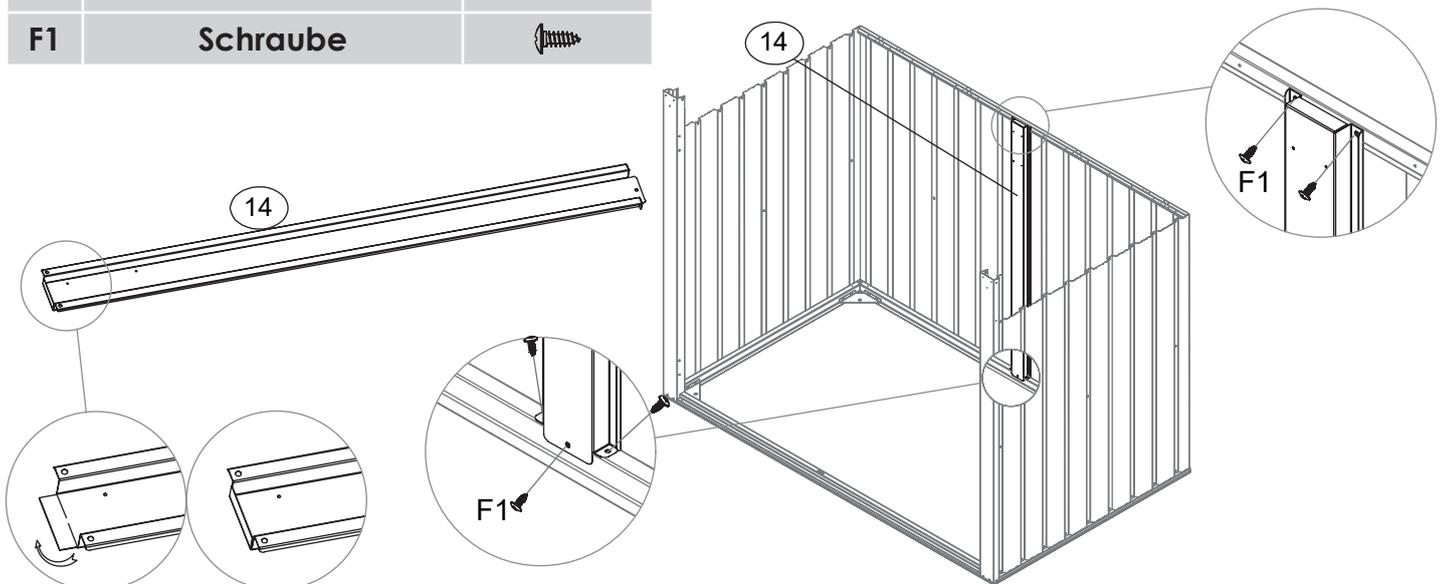


13 Stellen Sie die mittlere Rückwand **[14]** an die Seitenelemente **[P1]** auf die Bodenkonstruktion und verbinden Sie diese mit der Bodenleiste **[1]** und der Rückwandverstärkung **[19]**. Verwenden Sie dafür die Schrauben **[F1]**.

Montage für Mülltonnenbox [Mitte]

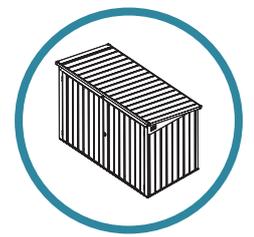


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
20	Wandverstärkung	
B4	Schloss Dach	

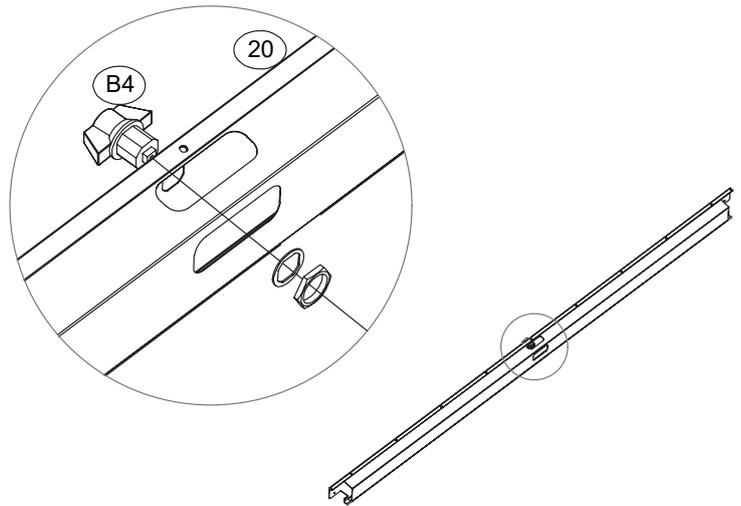

14

Setzen Sie das Schloss Dach **[B4]** in die Öffnung der vorderen Wandverstärkung **[20]**.


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
B2	Magnetschiene	

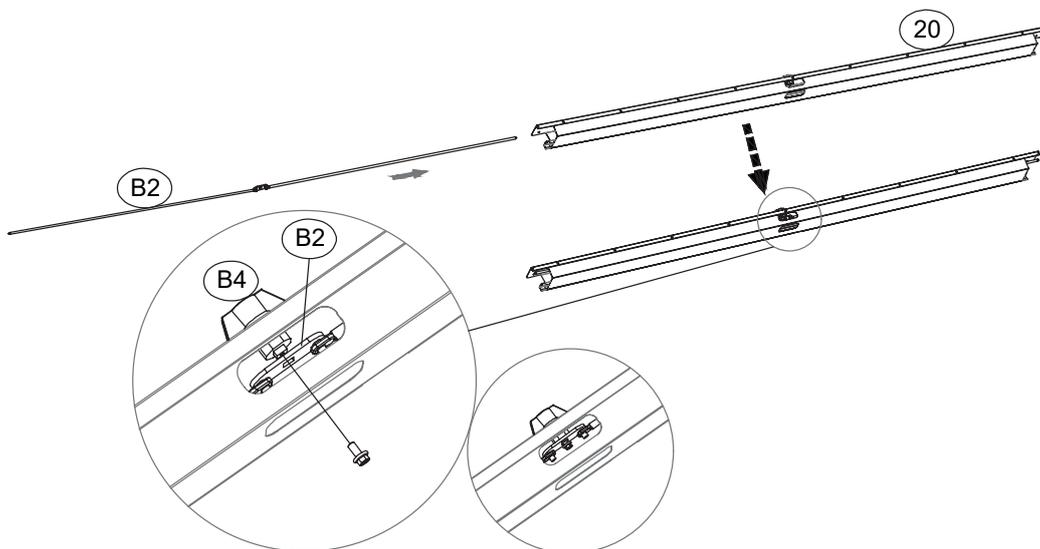


15

Setzen Sie die Magnetschiene **[B2]** in die mittlere Öffnung der vorderen Wandverstärkung **[20]**.

Montage für Mülltonnenbox [Dach]

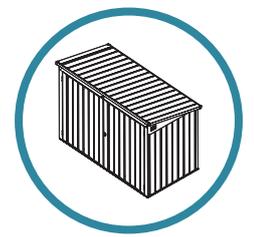


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
20	vordere Wandverstärkung	
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

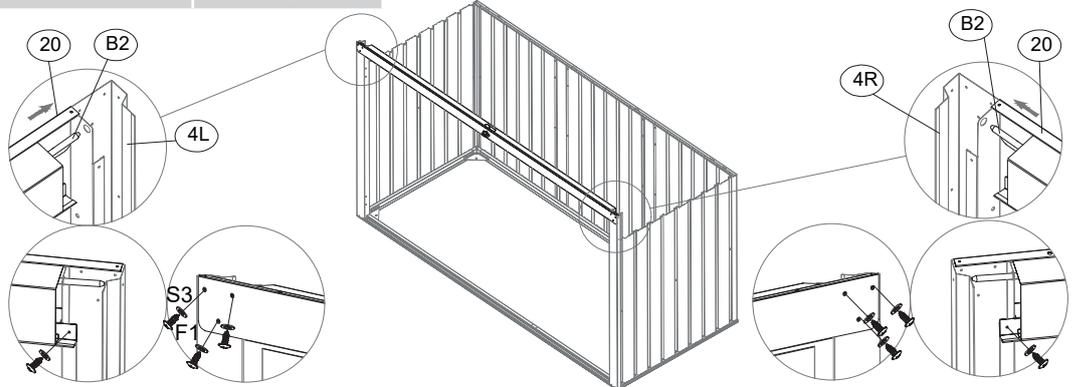

16 Befestigen Sie die vordere Wandverstärkung [20] auf die linke [4L] und die rechte Türschiene (4R). Verwenden Sie dafür die Schrauben [F1] und die Unterlegscheiben [S3].


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
15	rechtes Giebelteil	
16	linkes Giebelteil	
17	rechte Seitenwandverstärkung	
18	linke Seitenwandverstärkung	
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

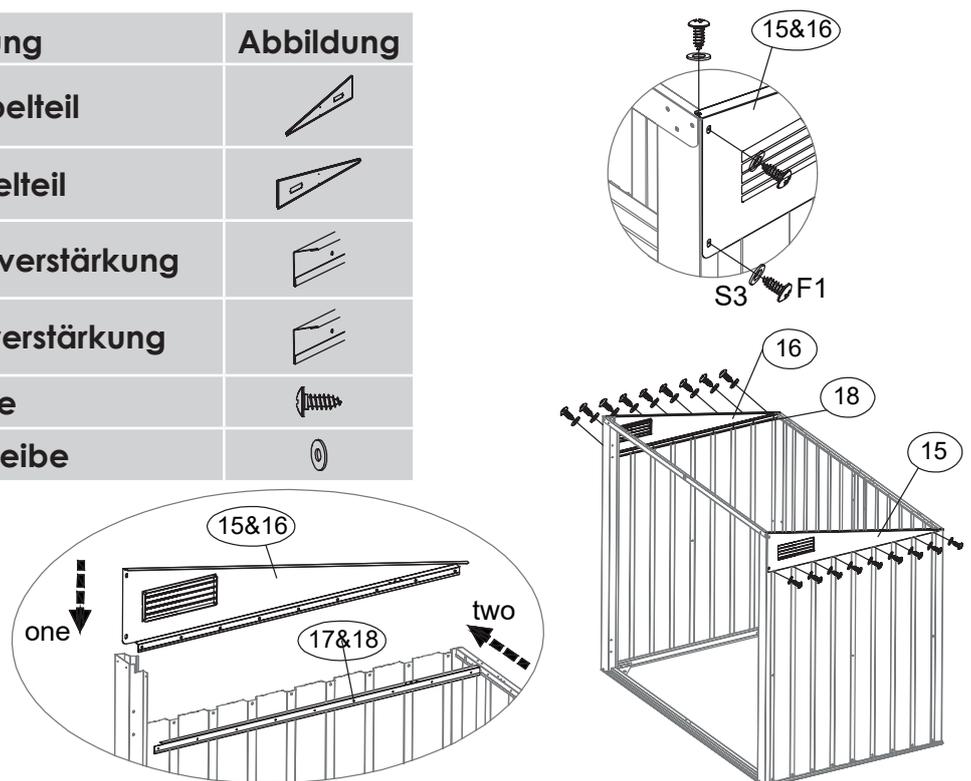


17 Befestigen Sie den rechten Giebelteil [15] auf der rechten Türschiene [4R]. Verbinden Sie mit den Schrauben [F1] und den Unterlegscheiben [S3] das rechte Giebelteil [15] mit der rechten Seitenwandverstärkung [17] und dem Seitenelement [P1].

Befestigen Sie den linken Giebelteil [16] auf der linken Türschiene [4L]. Verbinden Sie mit den Schrauben [F1] und den Unterlegscheiben [S3] das linke Giebelteil [16] mit der linken Seitenwandverstärkung [18] und dem Seitenelement [P1].

Montage für Mülltonnenbox [Dach]

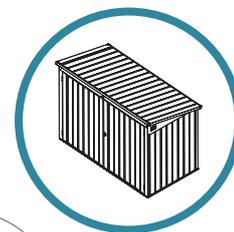


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
W1	Winkelscharnier	
K1	Quertreibe	
F1	Schraube	

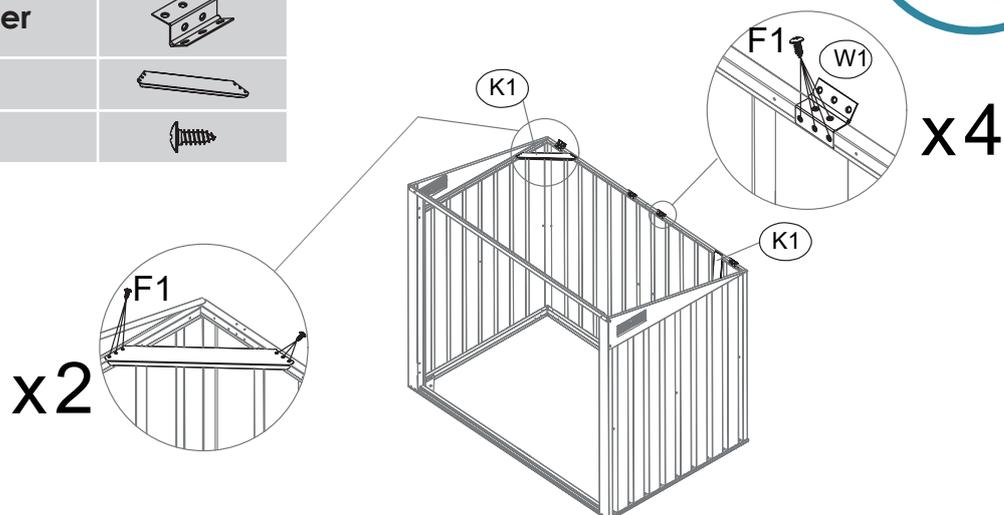

18 Montieren Sie die Winkelscharniere **[W1]** auf der Rückwandverstärkung **[19]**. Zum Befestigen verwenden Sie die Schrauben **[F1]**. **Wiederholen Sie diesen Schritt drei weitere Male.**

Montieren Sie die Querstreben **[K1]** an die hinteren Ecken der Seitenelemente und Rückwände. Zum Befestigen verwenden Sie die Schrauben **[F1]**. **Wiederholen Sie diesen Schritt ein weiteres Mal.**


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
29	Eckverbinder	
29-1	Eckverbinder	
40	obere und untere Türverstärkung	
F1	Schraube	

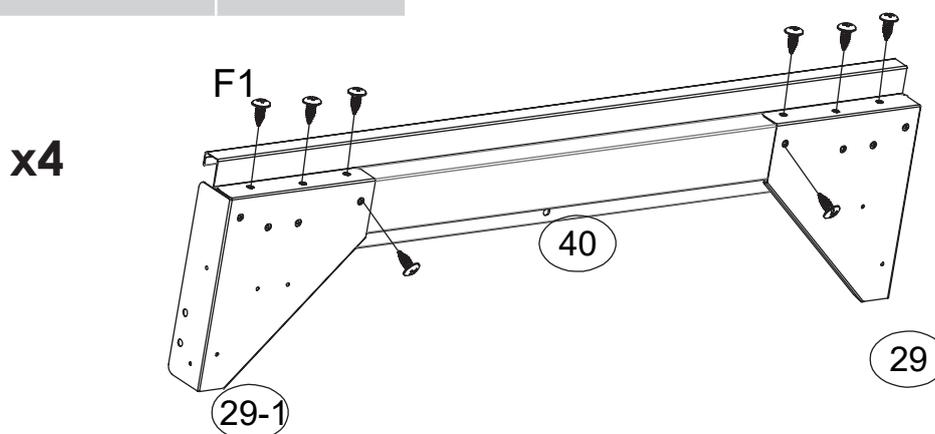

19 Montieren Sie die Eckverbinder **[29/29-1]** mit den Schrauben **[F1]** an die obere und untere Türverstärkung **[40]**. **Wiederholen Sie diesen Schritt drei weitere Male.**



Montage für Mülltonnenbox [Tür]

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
D1	Türflügel	
D2	Türflügel	
41	Türverstärkung	
42	Türverstärkung	
F2	Schraube inkl. Mutter	
S3	Unterlegscheibe	

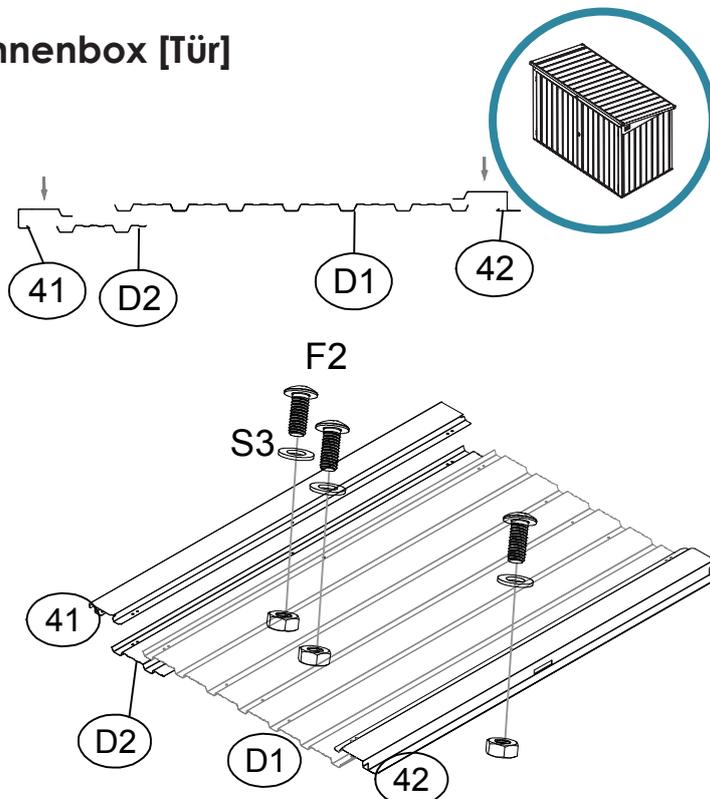


20 Legen Sie den den Türflügel **[D1]** und **[D2]** auf die Türverstärkung **[41/42]** und verschrauben beides mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
41	Türverstärkung	
42	Türverstärkung	
F2	Schraube inkl. Mutter	
S3	Unterlegscheibe	

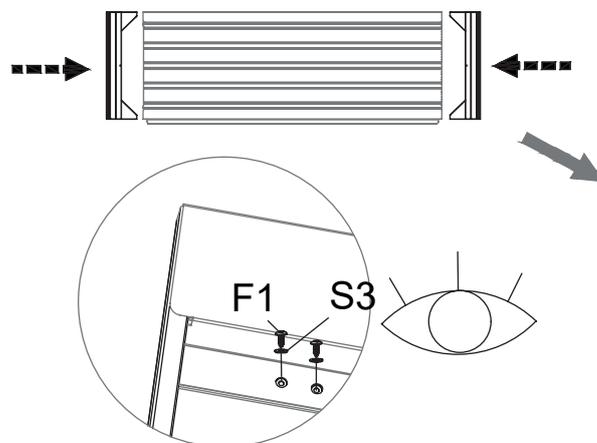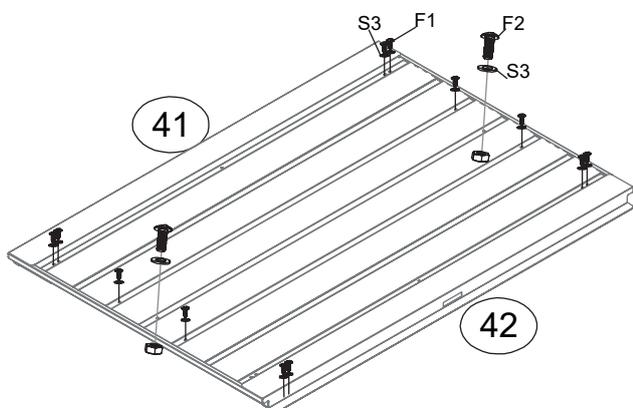


21 Montieren Sie die obere und untere Türverkleidung aus Schritt **20** auf die fertige Türverkleidung und fixieren Sie diese mit den Schrauben **[F1]**, den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Montage für Mülltonnenbox [Tür]

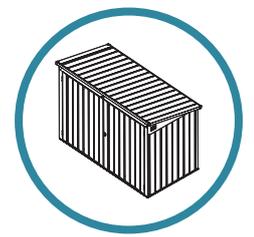

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
G4	Türscharnier	
55	diagonale Türverstärkung	
56	senkrechte Türverstärkung	
F1	Schraube	
F3	Schraube inkl. Mutter	

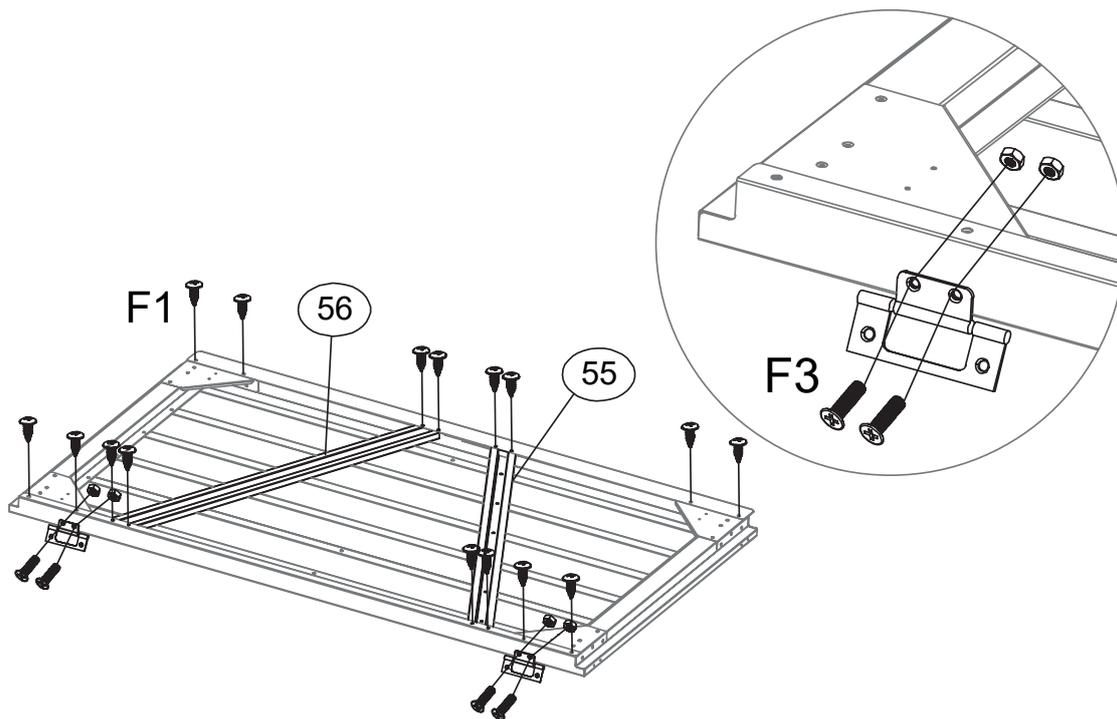

22


Befestigen Sie nun die diagonale Türverstärkung **[55]** auf der Türinnenseite des Türflügels **[D1]**. Die Türverstärkung sollte zur Mitte der senkrechten Türverstärkung **[56]** verlaufen. Verwenden Sie bitte die Schrauben **[F1]**.

Befestigen Sie nun die senkrechten Türverstärkung **[56]** auf der Türinnenseite des Türflügels **[D1]**. Die Türverstärkung sollte zur Mitte der diagonalen Türverstärkung **[55]** verlaufen. Verwenden Sie bitte die Schrauben **[F1]**.


Montieren Sie nun die Türscharniere **[G4]** mit Schrauben inkl. Mutter **[F3]** an der Außenseite des Türflügels **[D1]**.

Verbinden Sie mit den Schrauben **[F1]** die Eckverbinder **[29/29-1]** mit der Türverstärkung **[41/42]**.

Montage für Mülltonnenbox [Tür]

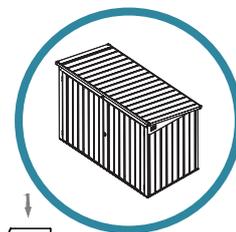


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
D1	Türflügel	
D2	Türflügel	
43	Türverstärkung	
44	Türverstärkung	
F2	Schraube inkl. Mutter	
S3	Unterlegscheibe	

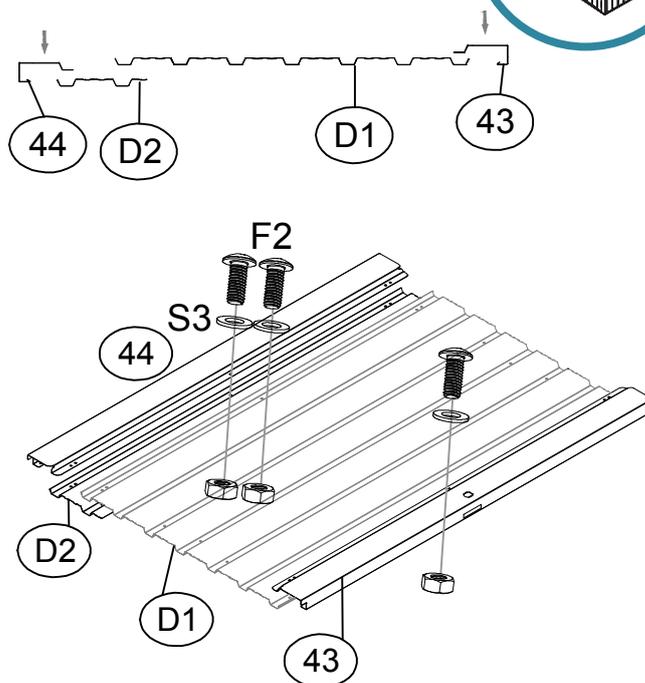

23

Legen Sie den den Türflügel **[D1]** und **[D2]** auf die Türverstärkung **[43/44]** und verschrauben beides mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
43	Türverstärkung	
44	Türverstärkung	
F2	Schraube inkl. Mutter	
S3	Unterlegscheibe	

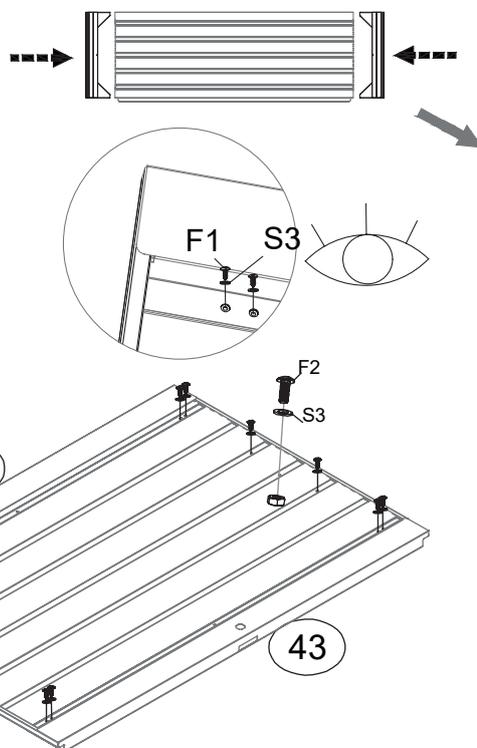


24

Montieren Sie die obere und untere Türverkleidung aus Schritt **23** auf die fertige Türverkleidung und fixieren Sie diese mit den Schrauben **[F1]**, den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Montage für Mülltonnenbox [Tür]

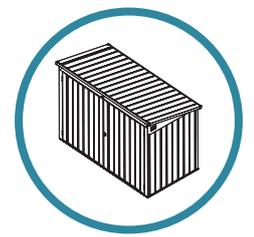

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
G4	Türscharnier	
55	diagonale Türverstärkung	
56	senkrechte Türverstärkung	
F1	Schraube	
F3	Schraube inkl. Mutter	

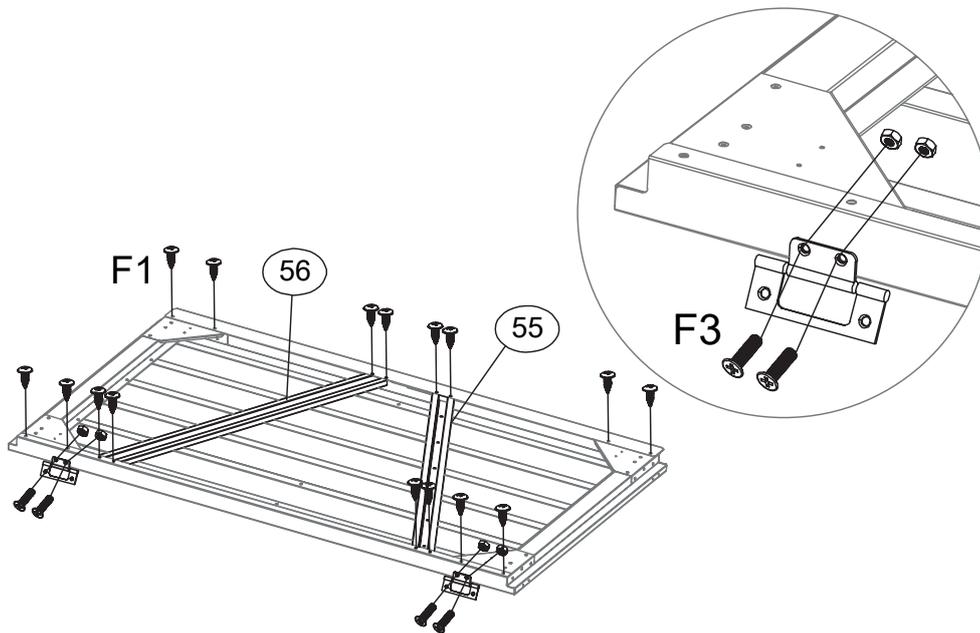

25


Befestigen Sie nun die diagonale Türverstärkung **[55]** auf der Türinnenseite des Türflügels **[D1]**. Die Türverstärkung sollte zur Mitte der senkrechten Türverstärkung **[56]** verlaufen. Verwenden Sie bitte die Schrauben **[F1]**.

Befestigen Sie nun die senkrechten Türverstärkung **[56]** auf der Türinnenseite des Türflügels **[D1]**. Die Türverstärkung sollte zur Mitte der diagonalen Türverstärkung **[55]** verlaufen. Verwenden Sie bitte die Schrauben **[F1]**.



Montieren Sie nun die Türscharniere **[G4]** mit Schrauben inkl. Mutter **[F3]** an der Außenseite des Türflügels **[D1]**.

Verbinden Sie mit den Schrauben **[F1]** die Eckverbinder **[29/29-1]** mit der Türverstärkung **[41/42]**.

Montage für Mülltonnenbox [Tür]

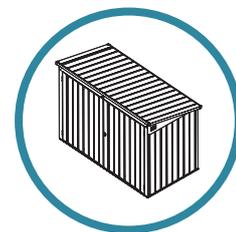


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
B1	Schloss Tür	

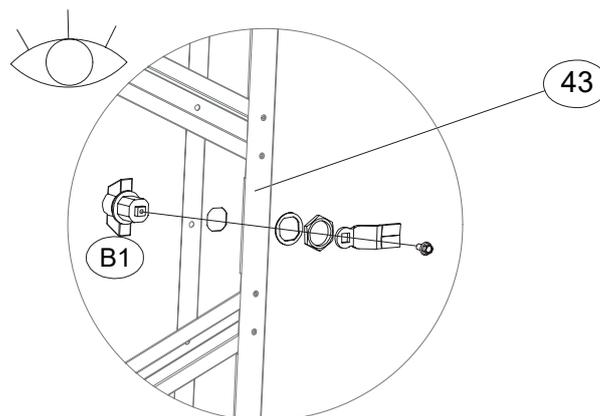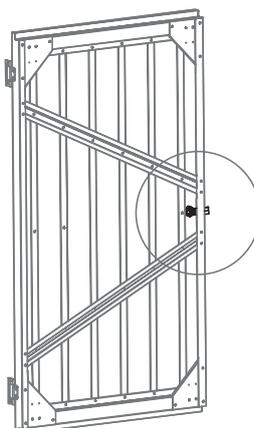

26

Setzen Sie das Schloss Tür **[B1]** in die Öffnung der Tür **[43]**.


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
G6	Türriegel	
65	Torriegelbeschlag	
F1	Schraube	
F3	Schraube inkl. Mutter	

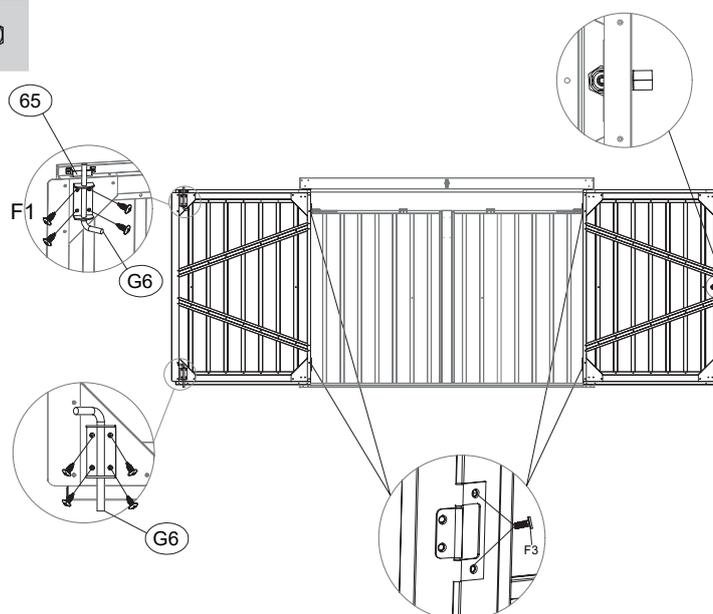


27

Montieren Sie mit den Schrauben **[F1]** den Türriegel **[G6]** an der linken und rechten Tür oben und unten.
 Montieren Sie mit den Schrauben inkl. Mutter **[F3]** den Türriegelbeschlag **[65]** an der linken und rechten Tür oben.
 Montieren Sie mit den Schrauben inkl. Mutter **[F3]** beide Türen am fertigen Grundgestell der Mülltonnenbox.

Montage für Mülltonnenbox [Dach 1]

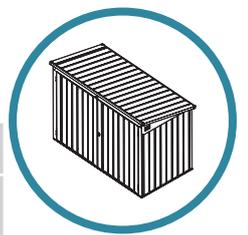

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Nr.	Bezeichnung	Abbildung
D5	Dachelement		F2	Schraube inkl. Mutter	
50	seitliche Kehlblech		S3	Unterlegscheibe	
51	seitliche Kehlblech				

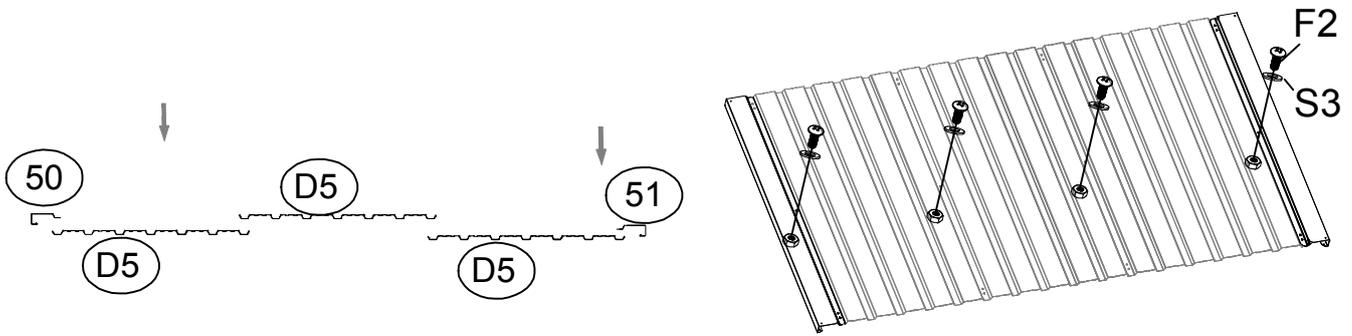


28

Legen Sie die Dachelemente **[D5]** aufeinander und verschrauben diese mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Montieren Sie die seitlichen Kehlbleche **[50/51]** auf die Dachelemente **[D4]**. Fixieren Sie diese mit den Schrauben inkl. Mutter **[F2]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.


Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Nr.	Bezeichnung	Abbildung
48	vorderes Kehlblech		F1	Schraube	
49	hinteres Kehlblech		S3	Unterlegscheibe	

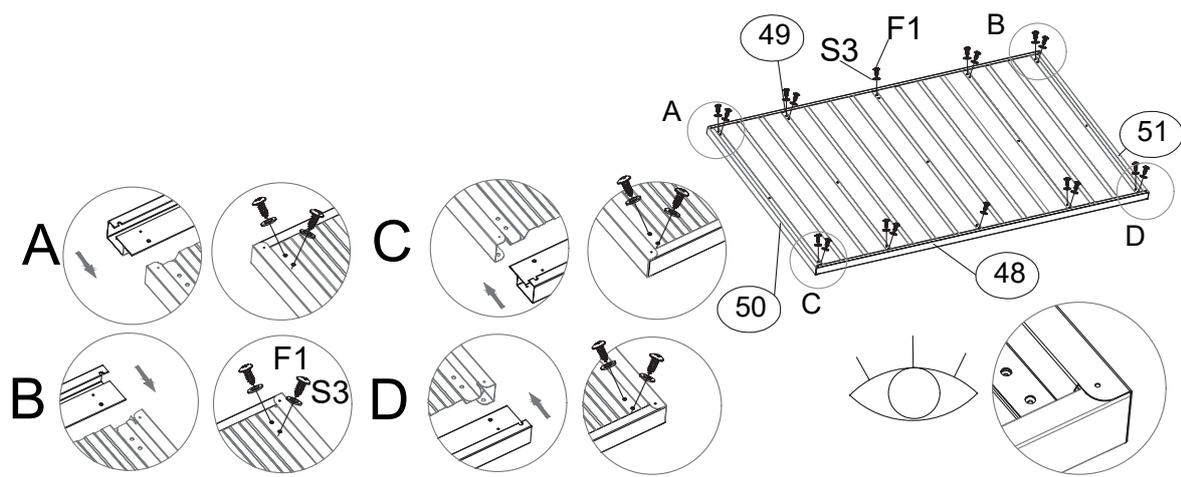


29

Montieren Sie das vordere und hintere Kehlblech **[48/49]** auf die Dachelemente **[D4]** und die seitlichen Kehlbleche **[50/51]**. Fixieren Sie diese mit den Schrauben **[F1]** und den Unterlegscheiben **[S3]**.

Montage für Mülltonnenbox [Dach 1]

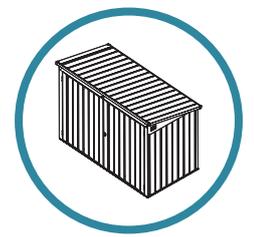


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

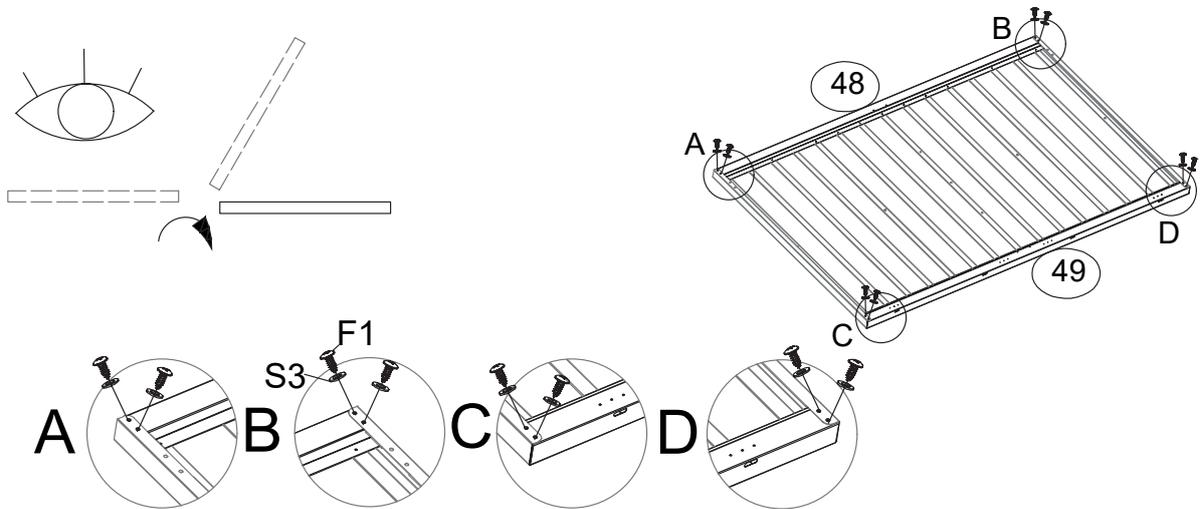


30 Verbinden Sie an jede Ecke mit zwei Schrauben **[F1]** und zwei Unterlegscheiben **[S3]** die Kehlbleche **[48/49/50/51]** miteinander.

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
52	Dachelement Mitte	
F1	Schraube	

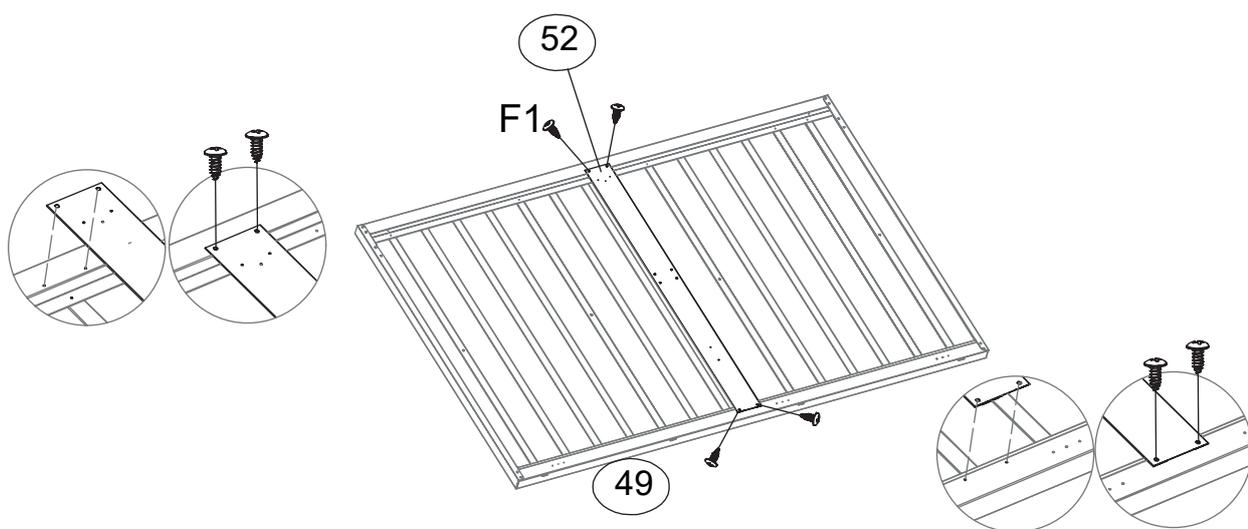


31 Legen Sie das Dachelement Mitte **[52]** an die Kehlbleche **[48/49]** und fixieren diese mit den Schrauben **[F1]**.

Montage für Mülltonnenbox [Dach 1]

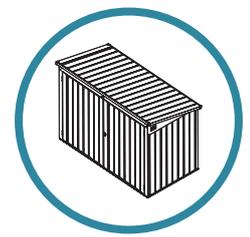


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
53	Querverbinder Dach	
54	Querverbinder Dach	
F1	Schraube	

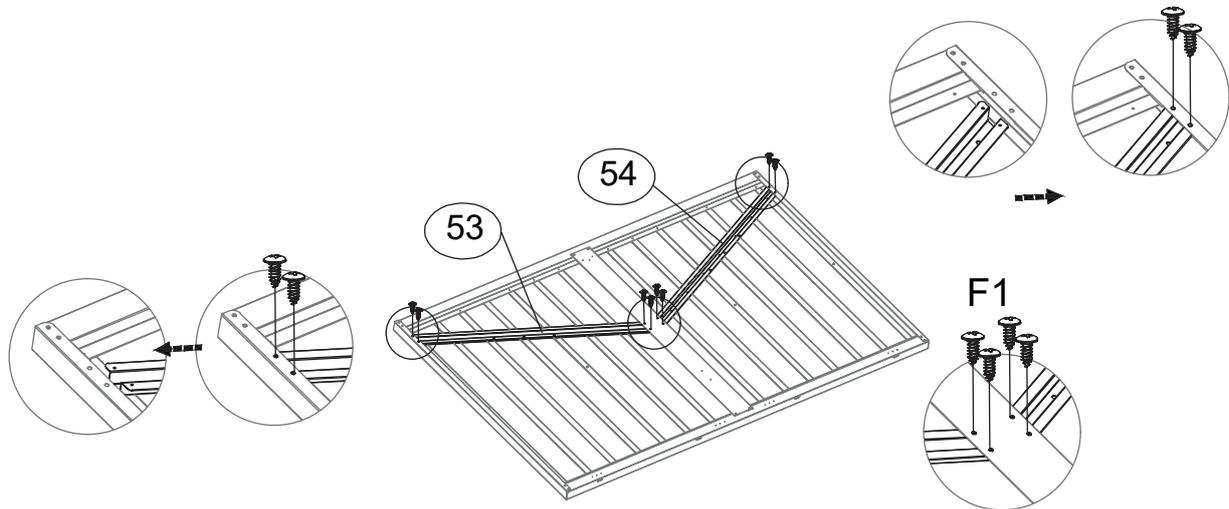

32

Montieren Sie die Querverbinder Dach [53/54] mit jeweils vier Schrauben [F1] an den Dachelementen.


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
BL	Dachwinkel	
BR	Dachwinkel	
F1	Schraube	

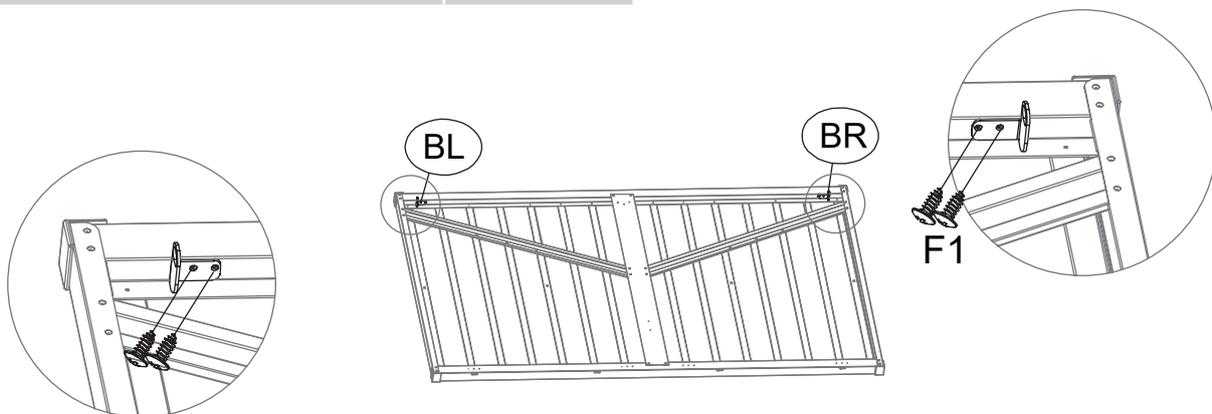


33

Montieren Sie mit den Schrauben [F1] die Dachwinkel [BL/BR] am Dach.

Montage für Mülltonnenbox [Dach 1]

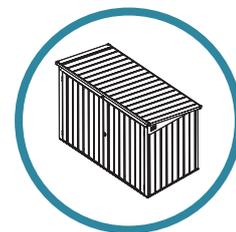


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
GC	Eckabdeckungen Dach	
F1	Schraube	
S3	Unterlegscheibe	

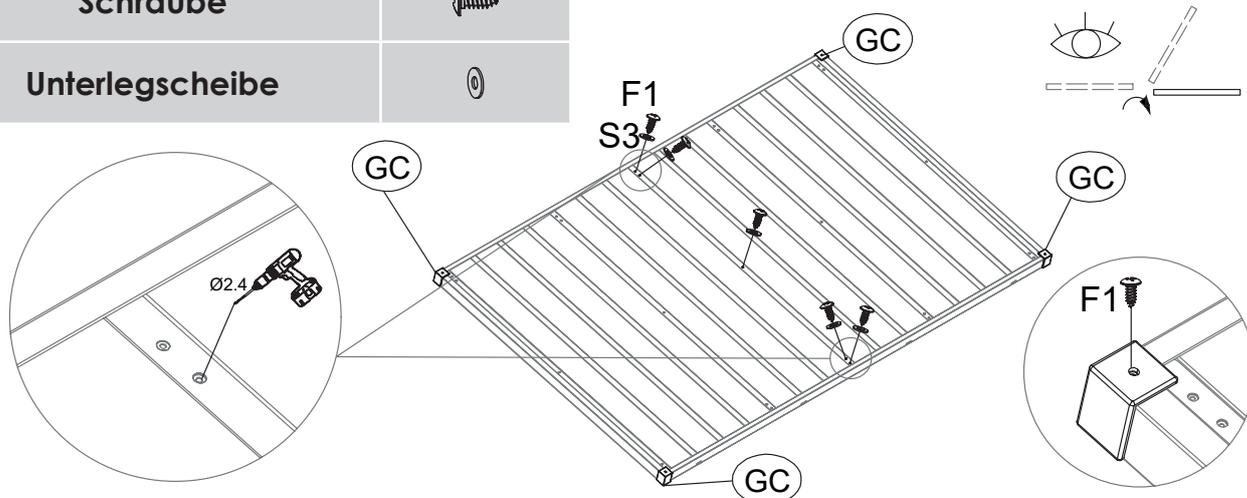


34

Befestigen Sie nun bitte mit den Schrauben **[F1]** die Eckabdeckungen Dach **[GC]** an den Ecken des Daches.
Bohren Sie fünf Löcher in die Oberseite des Daches und verbinden anschließend mit den Schrauben **[F1]** und den Unterlegscheiben **[S3]** die beiden mittleren Türflügel **[D4]** miteinander.

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
F1	Schraube	

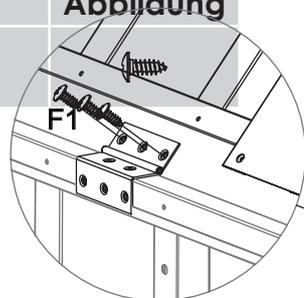


x4

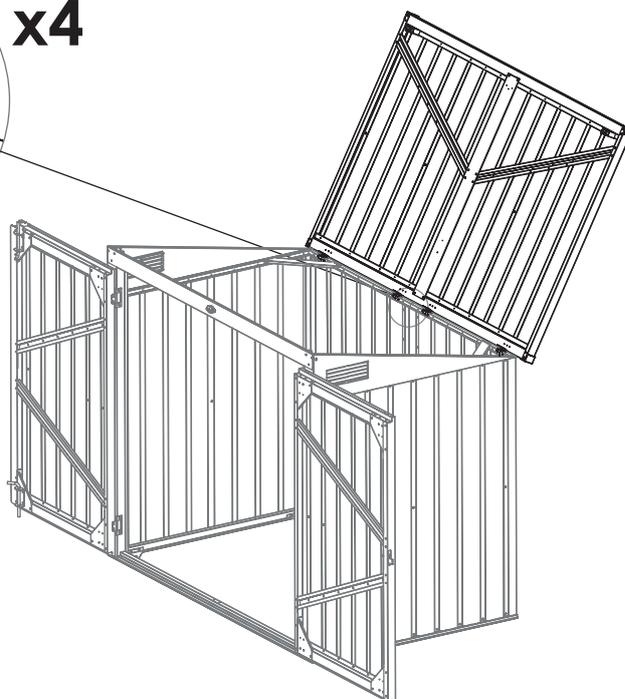


35

Montieren Sie das fertige Dach auf dem Grundgestell der Mülltonnenbox und verbinden es mit den Schrauben **[F1]** an den vier Metallwinkeln.

Montage für Mülltonnenbox [Dach 1]



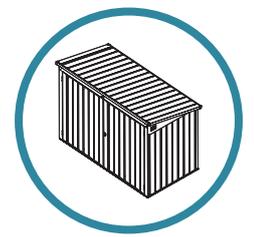


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
G3	Gasdruckfeder	
32	Metallwinkel	
F1	Schraube	

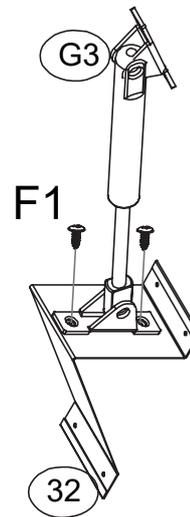

36 Montieren Sie die Gasdruckfeder **[G3]** mit den Schrauben **[F1]** auf den Metallwinkel **[32]**.


Nr.	Bezeichnung	Abbildung
F1	Schraube	
K2	Kette	

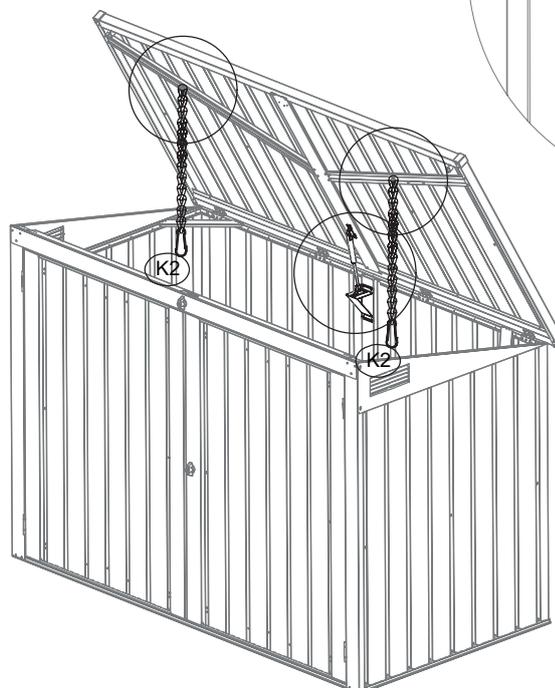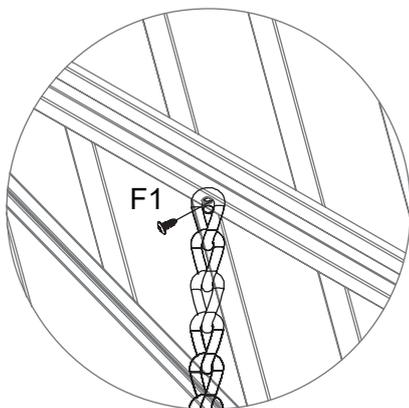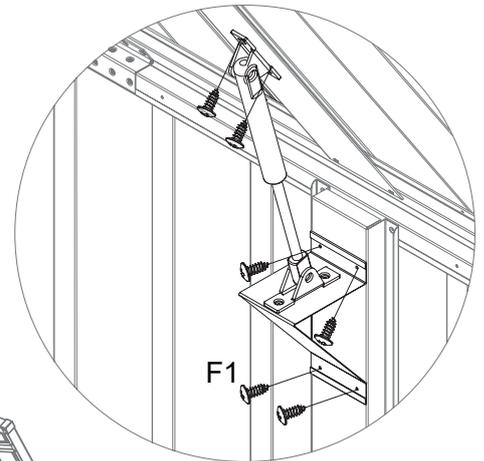


37 Montieren Sie das fertige Element aus Schritt **36** mit den Schrauben **[F1]** an das Dach und das Grundgestell der Mülltonnenbox.

Montieren Sie die Ketten **[K2]** mit den Schrauben **[F1]** an die Querverbinder Dach **[53/54]**.

Montage für Mülltonnenbox [Dach 1]

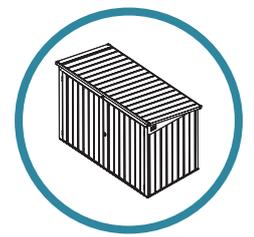

Nr.	Bezeichnung	Abbildung
K3	Türmagnet	

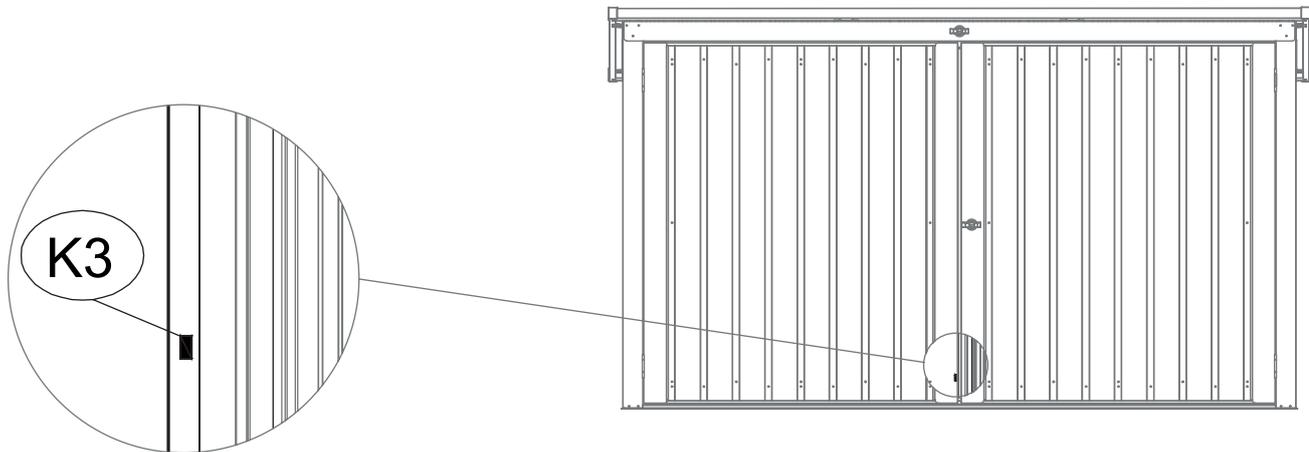

38 Montieren Sie den Türmagneten **[K3]** an der Innentür.

39 Stecken Sie nun die 100 Plastikkappen **[S2]** auf die hervorschauenden Schraubenspitzen an der Innenseite Ihrer Mülltonnenbox um Verletzungen zu vermeiden.