



HORI WPC-ZAUNSYSTEM XXL



Montage - und
Bedienungsanleitung

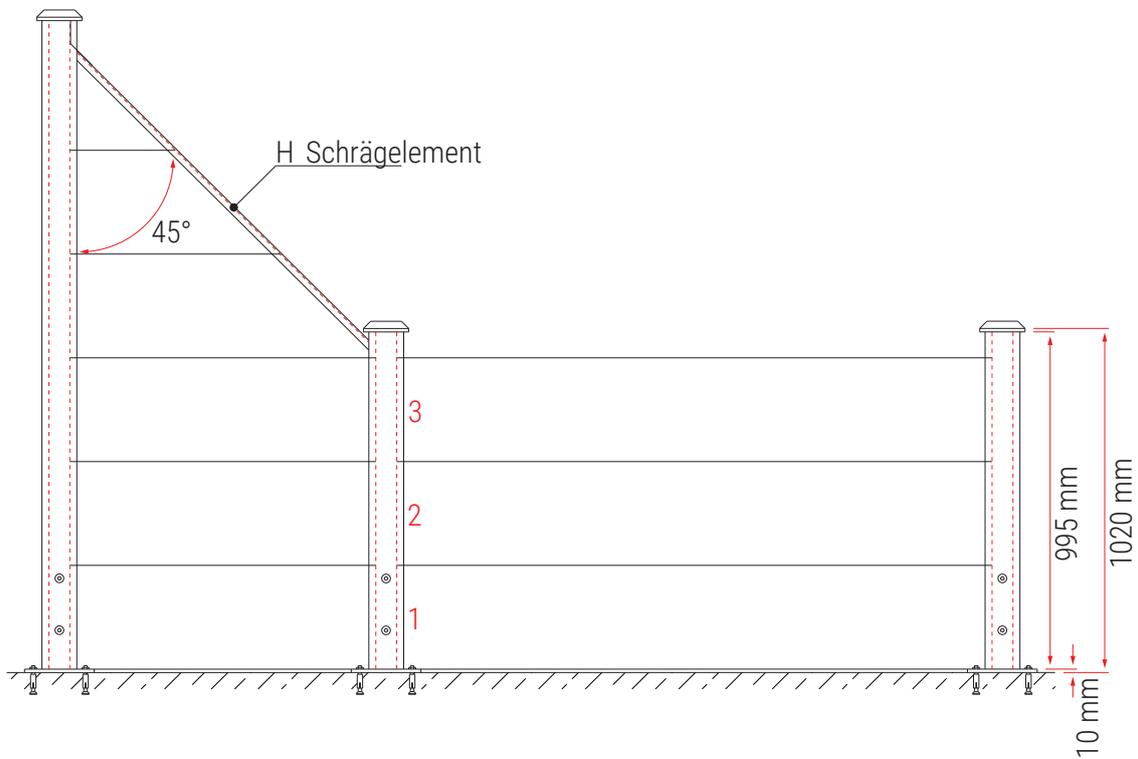



HORI®



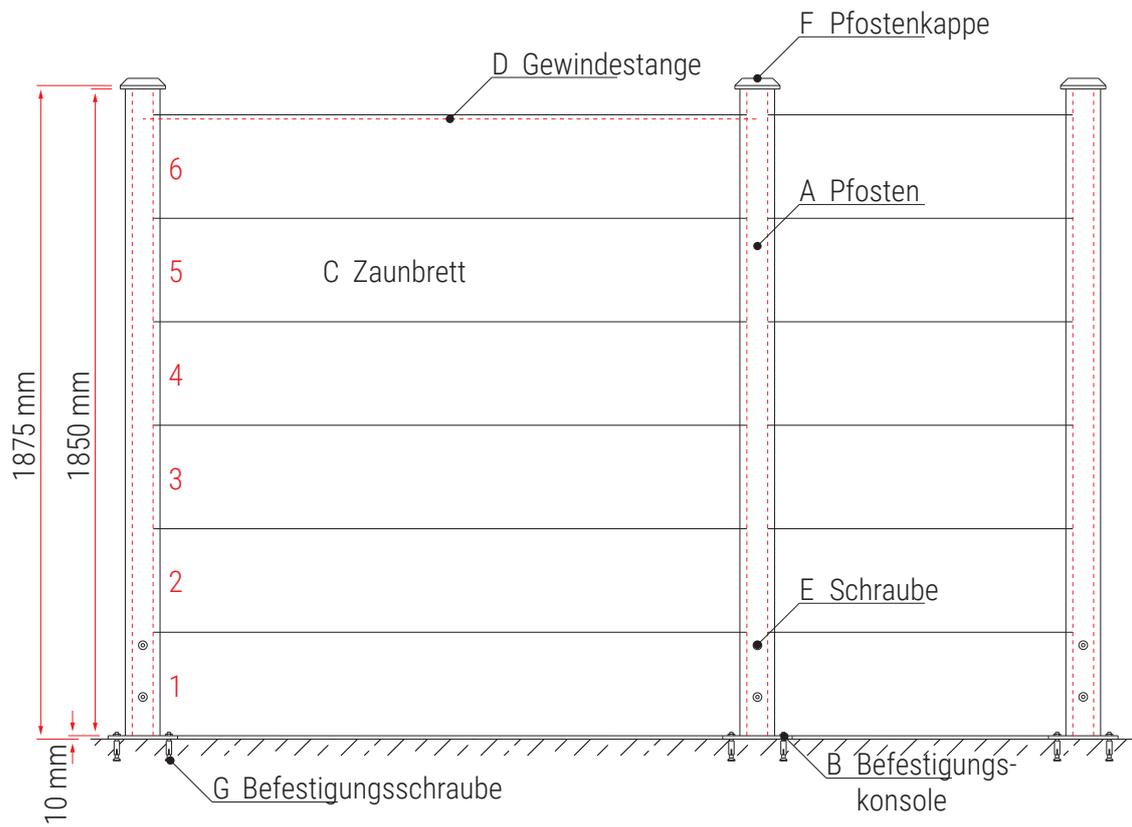


180 CM BREITE ELEMENTE

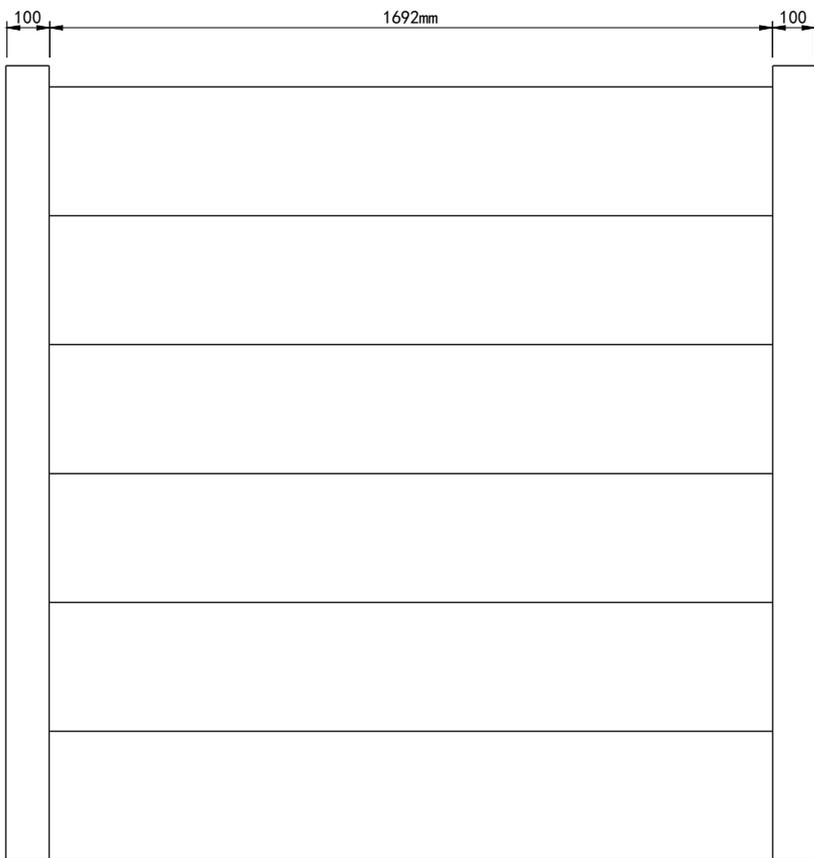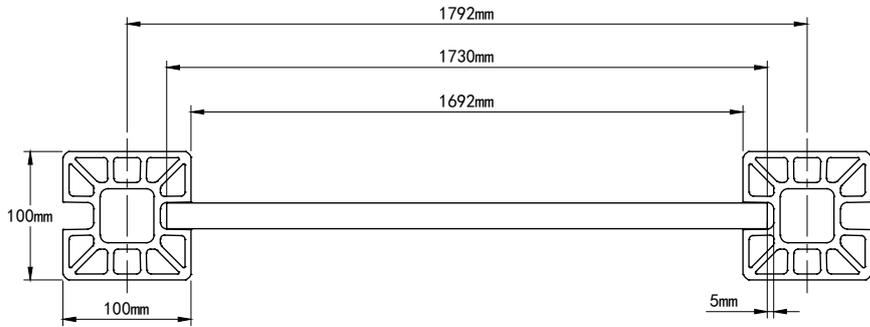


90 CM BREITE ELEMENTE

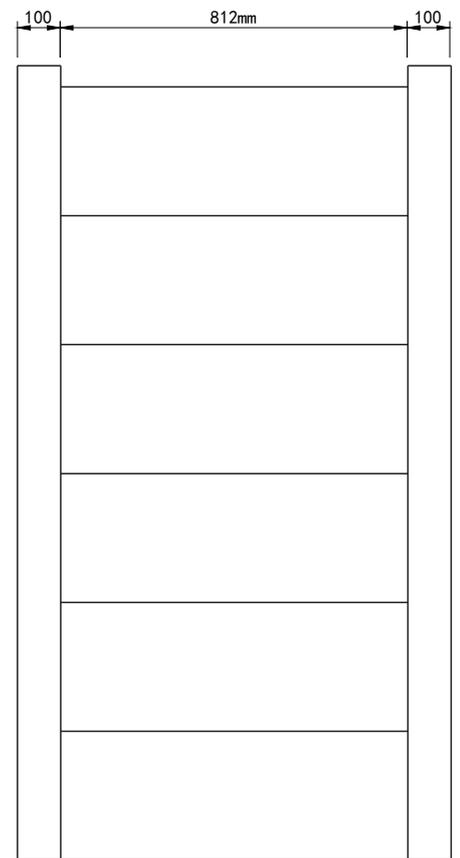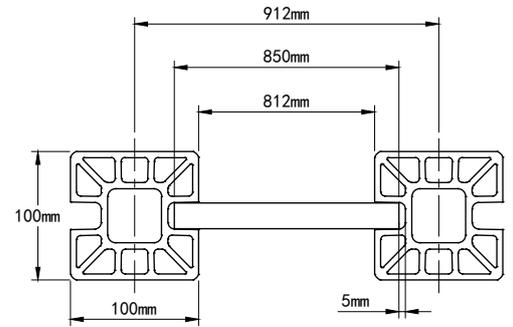


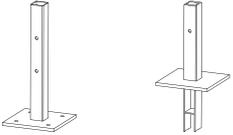(A) Pfosten 100x100mm 	(B) Befestigungskonsole  zum Schrauben zum Einbetonieren
(C) Zaunbrett 300x20mm 	(D) Gewindestange M8x1780mm <i>im Steckzaun-Set inklusive</i> 
(E) Schraube M8x120mm <i>beim Pfosten inklusive</i> 	(F) Pfostenkappe 120x120x30mm 
(G) Befestigungsschraube M8x120mm 	Plexiglas 
(H) Schrägelement (beim Schrägelement inklusive)	
 Zaunbretter	 Aluminium 24x30x162mm
 Clip	 Schraube M5x20mm


- (A) Zum Schrauben: Platzieren Sie die Befestigungskonsole (B) auf dem vorbereiteten, flachen Untergrund und schrauben (G) Sie diese fest.
(B) Zum Einbetonieren: Platzieren Sie die Befestigungskonsole (B) im vorbereiteten, Beton-Untergrund und lassen Sie den Beton gemäß Herstellerangaben aushärten.

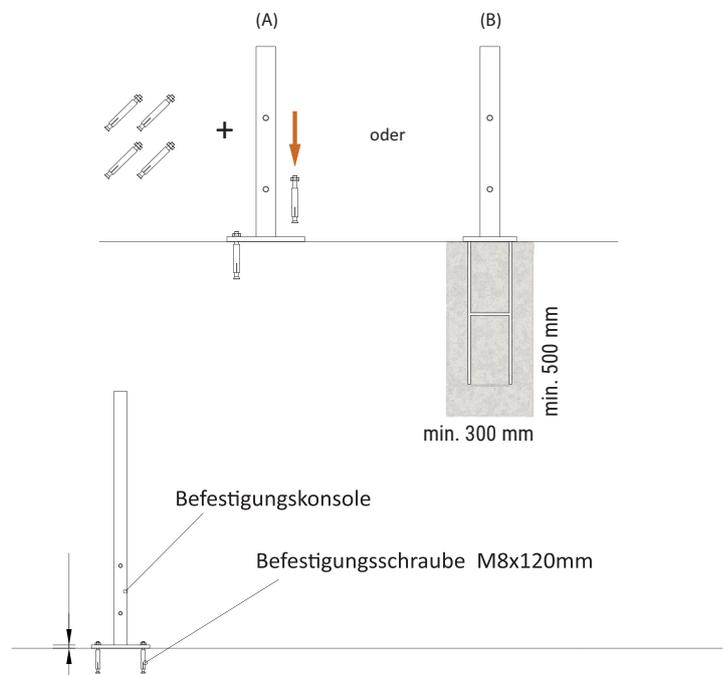



2. Stellen Sie sicher, dass die Löcher in den Pfosten über den Löchern in den Befestigungskonsolen liegen.
Stecken Sie die Pfosten auf die Befestigungskonsolen und fixieren Sie diese mit den passenden Schrauben.

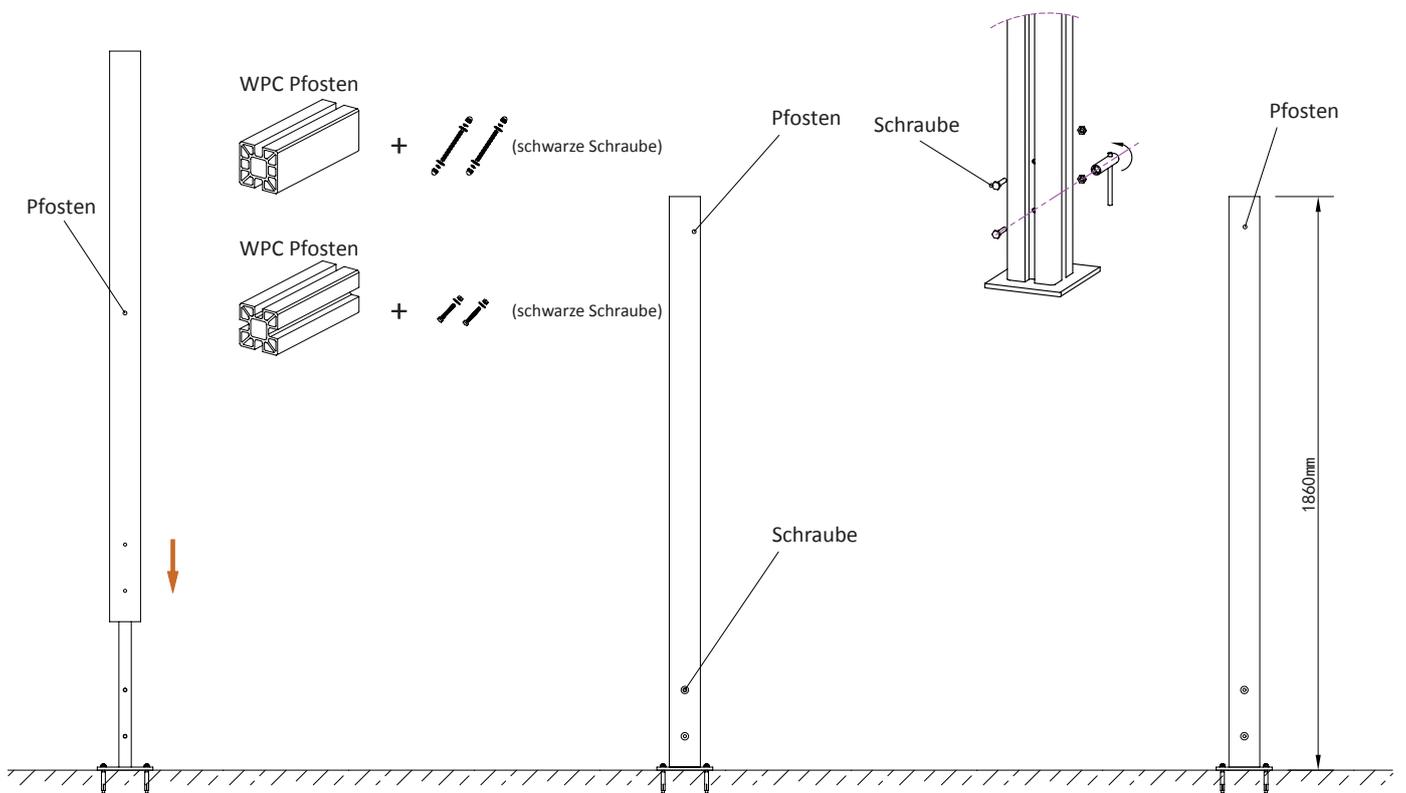





3. Schieben Sie die einzelnen Zaunbretter von oben in den Nuten nach und nach ein.
Bei den Plexiglasbrettern gehen Sie genauso vor. Bohren Sie ein Loch oder sägen Sie eine Kerbe
am oberen Ende der Pfosten, um die Enden der Gewindestange hier durchzuführen und zu befestigen.

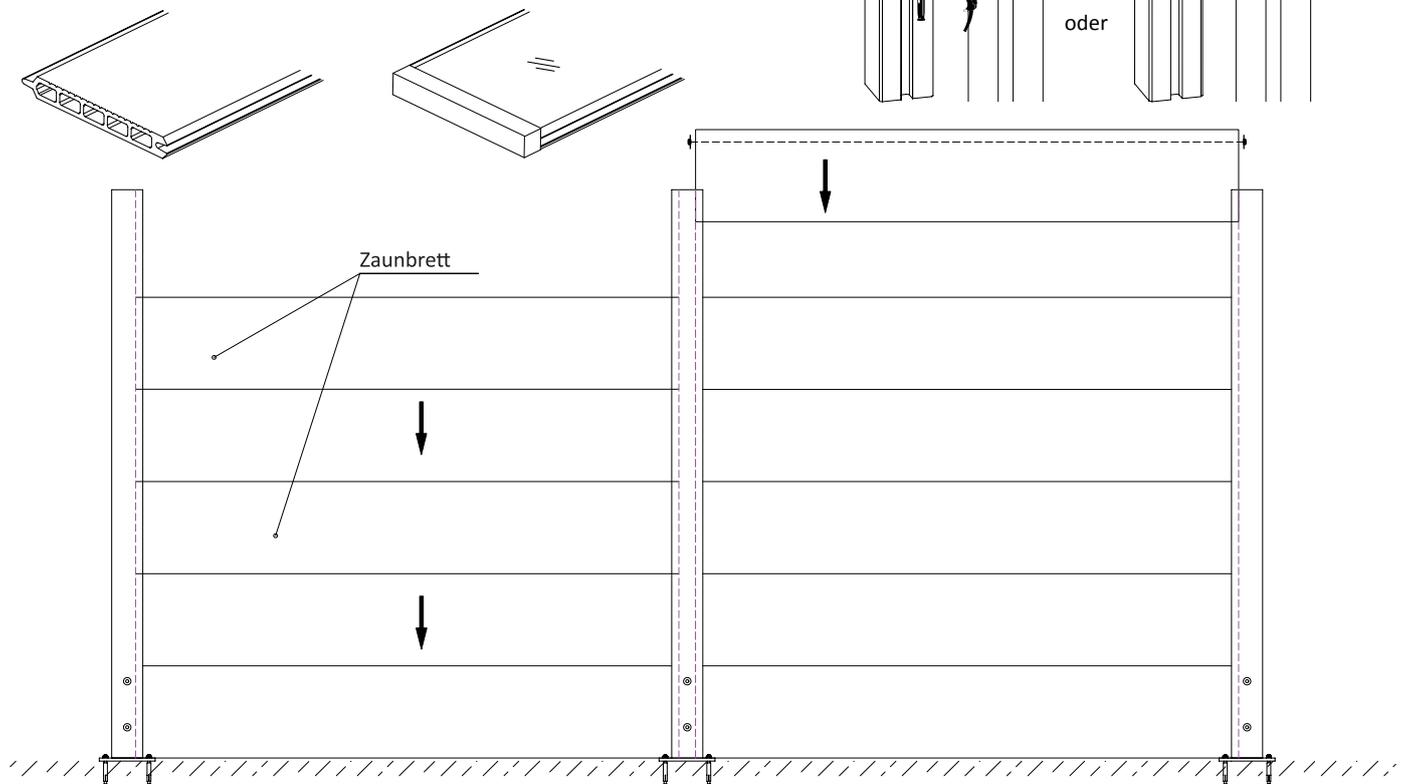


4. Stecken Sie die Pfostenkappe auf die oberen Enden der Pfosten, um die Installation abzuschließen.

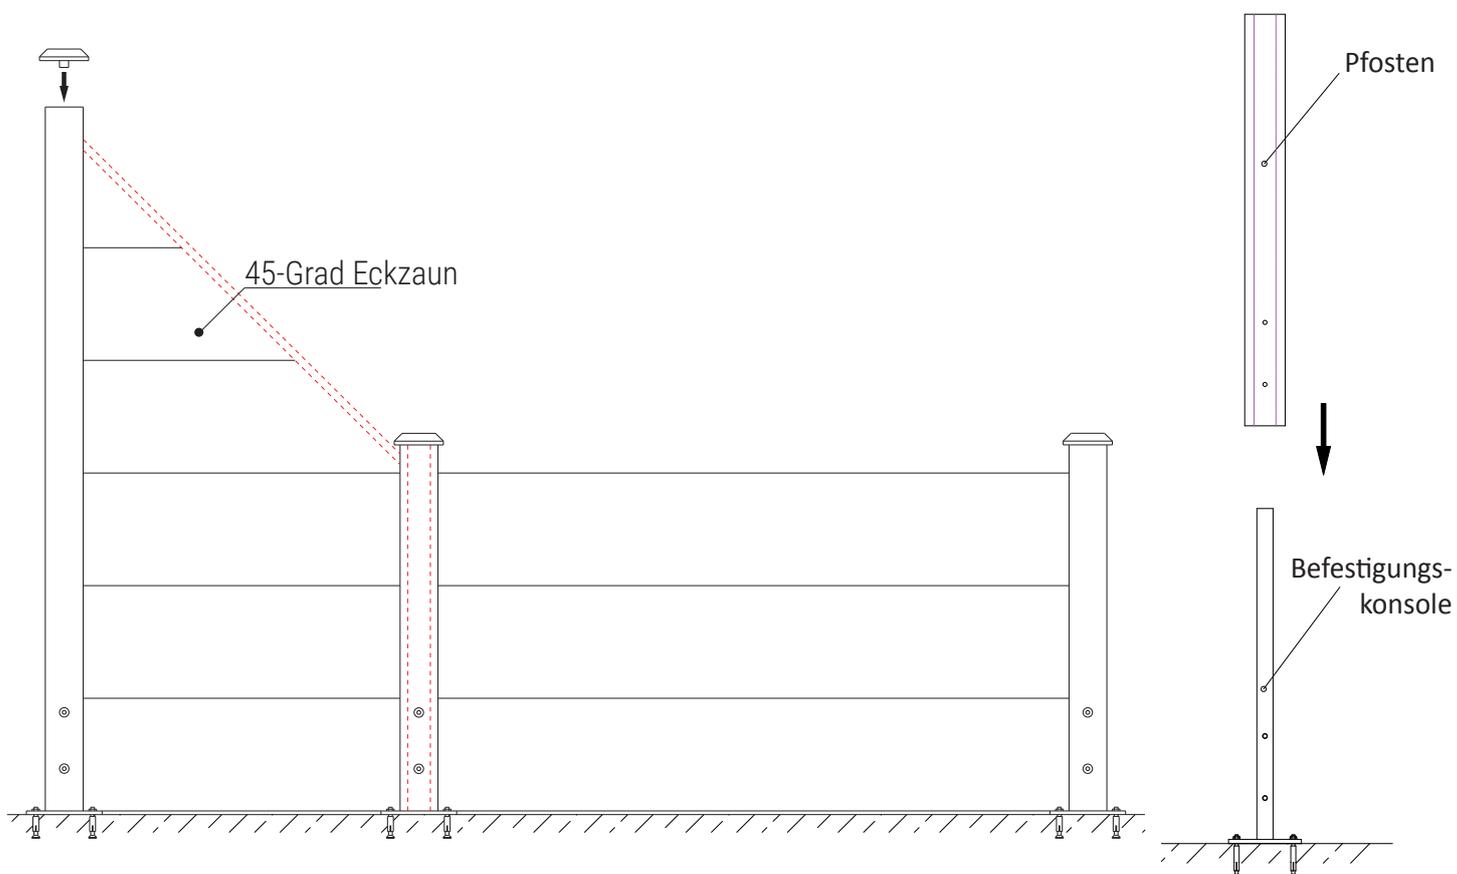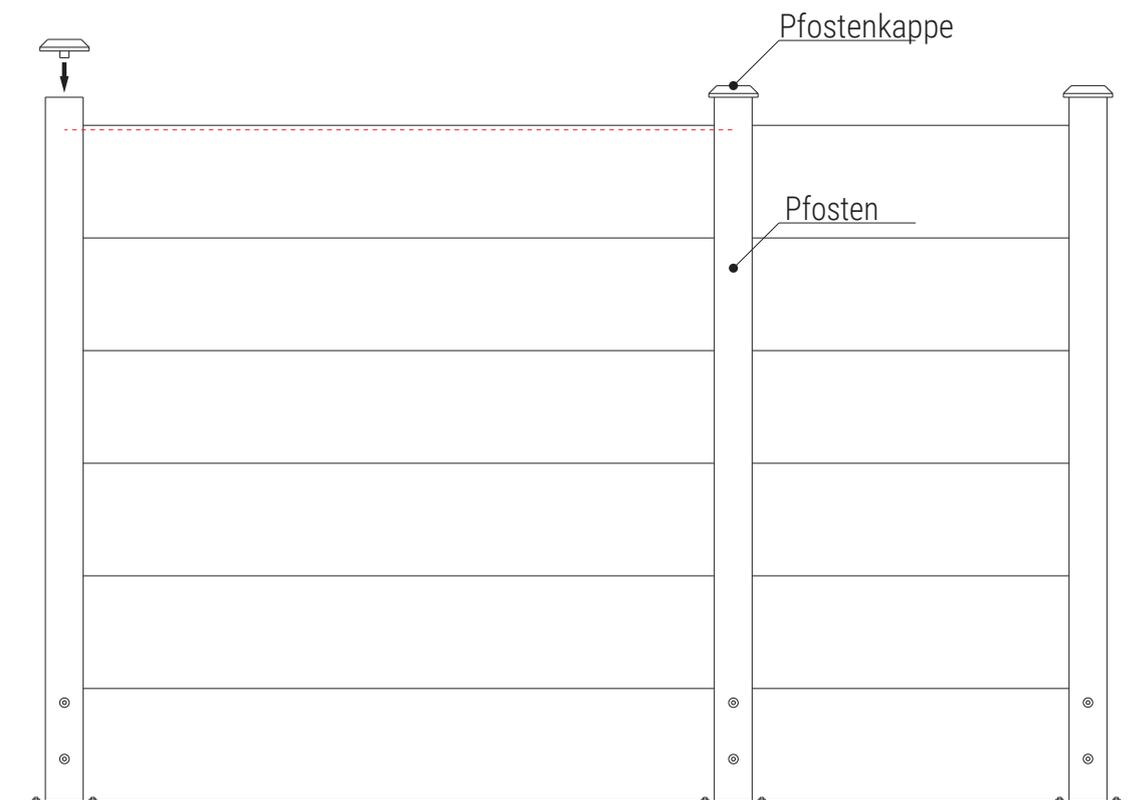

5. Wenn Sie einen Eckzaun installieren, achten Sie auf den richtigen Pfostenabstand von 812 mm.

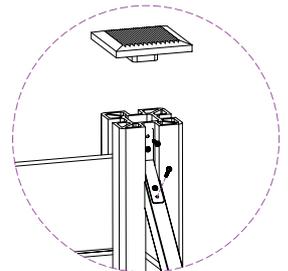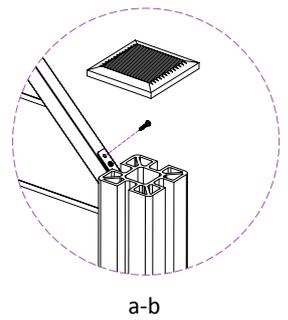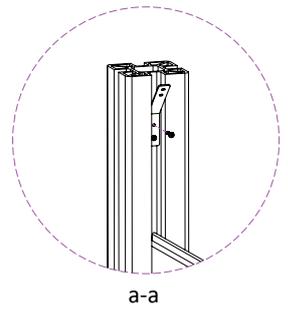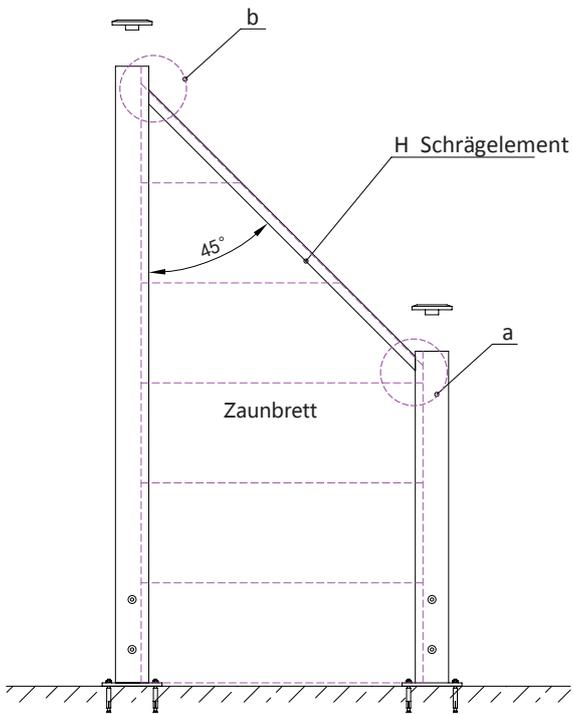

Sie benötigen Hilfe?
02266 4735-610

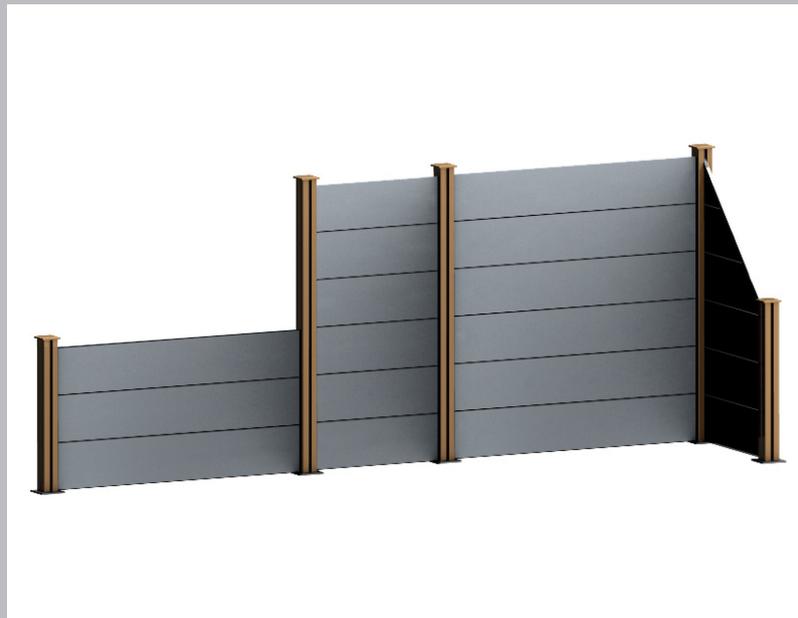

Version 17.01.18

HORI®