
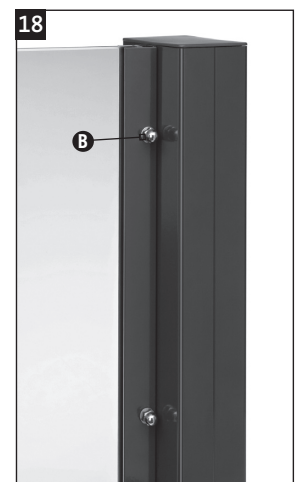
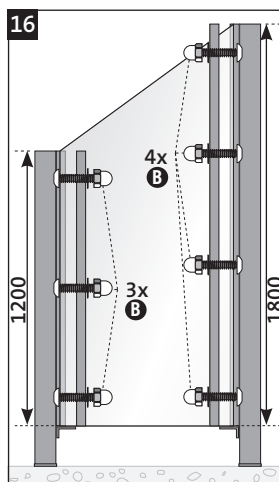
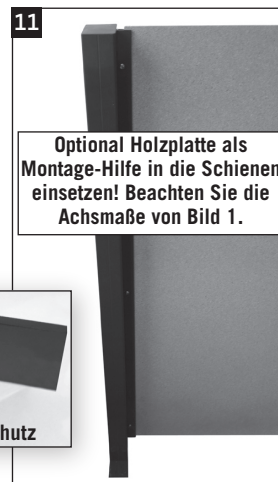
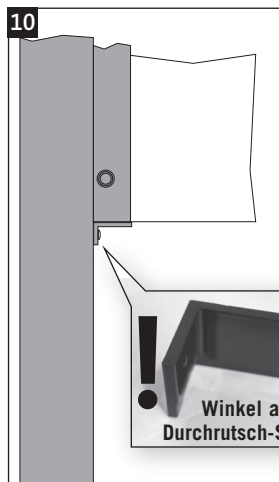
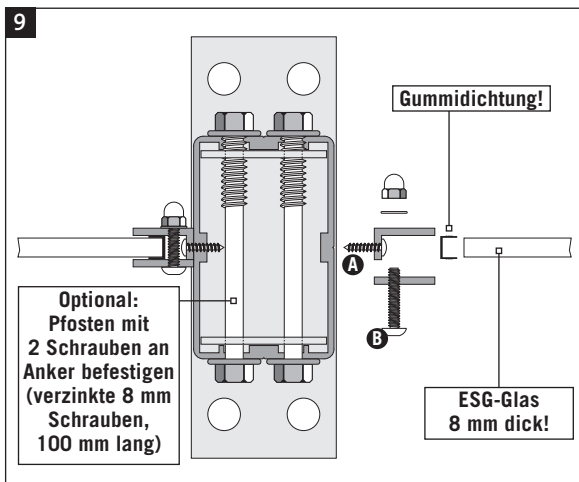
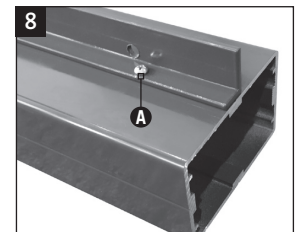
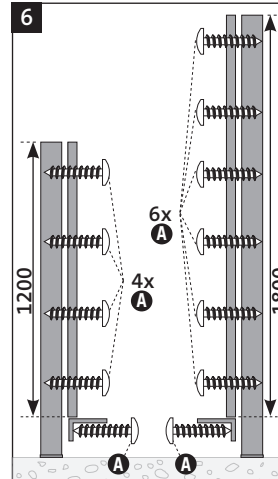
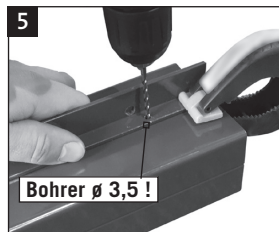
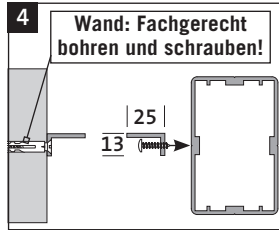
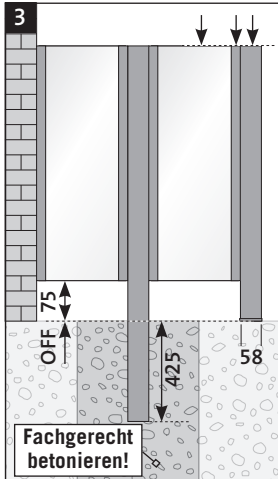
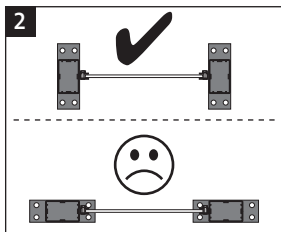
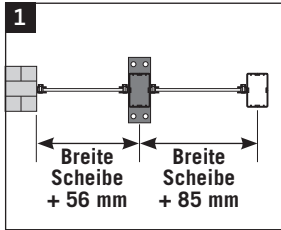


MONTAGEANLEITUNG GLAS ALS SICHT-, WIND- UND LÄRMSCHUTZ MIT ALUMINIUM-PFOSTEN

Stand: 02/2016

- Lesen Sie zunächst diese Anleitung und beginnen dann mit der Montage.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Scheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Holz, Pappe, etc.) stellen.
- Scheiben-Kanten und Ecken nicht anstoßen.

Beschlagsübersicht

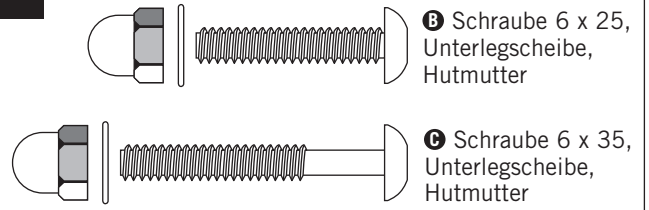

Montage Holz als Sichtschutz:
Mit Hilfe der Winkel für Holz-Sichtschutz an Pfosten montieren.

Montage WPC (Hohlkammer-Profil) als Sichtschutz:
Mit Hilfe der Schienensätze an Pfosten montieren. Längere Schrauben (C) nutzen. Unter erste WPC-Paneele eventuell gegen das Durchrutschen Winkel an Pfosten montieren.

Reinigung während des Baufortschritts:
Jede aggressive Verschmutzung ist zu vermeiden. Insbesondere Verschmutzungen mit Beton oder Zement führen nach kurzer Zeit zu einem Blindwerden des Glases. Daher müssen diese Verschmutzungen sofort mit reichlich Wasser rückstandsfrei abgespült werden.

Reinigung der Glasscheiben während der Nutzung:
Es reicht in der Regel aus, die Sichtschutzwand mit Hilfe eines Wasserschlauchs abzuspritzen. Verschmutzungen niemals trocken entfernen. Hartnäckige Flecken und witterungsabhängige Unreinheiten zuerst mit Wasser und dann mit handelsüblichen Glasreinigern säubern. Glas-Sichtschutz sollte grundsätzlich wie normales Fensterglas gesäubert werden.