


## Montageanleitung




Überprüfen Sie vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit


1x

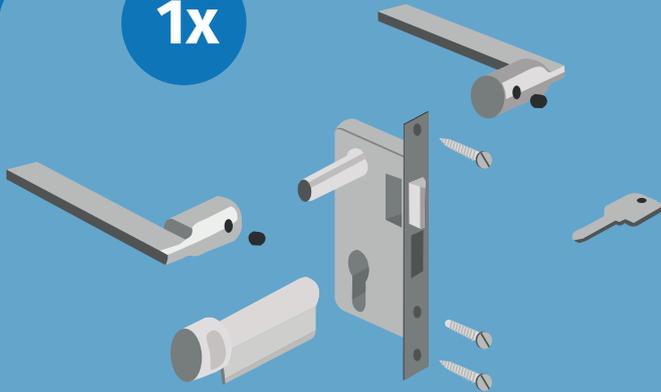

1x

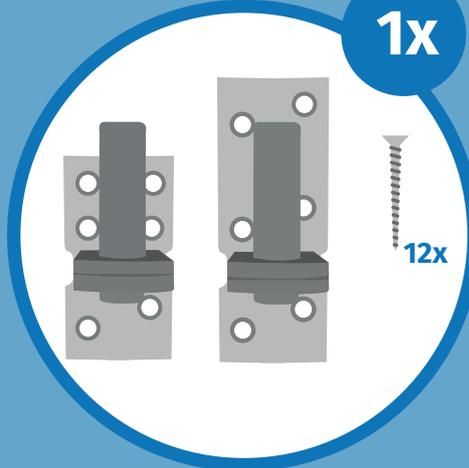


2x

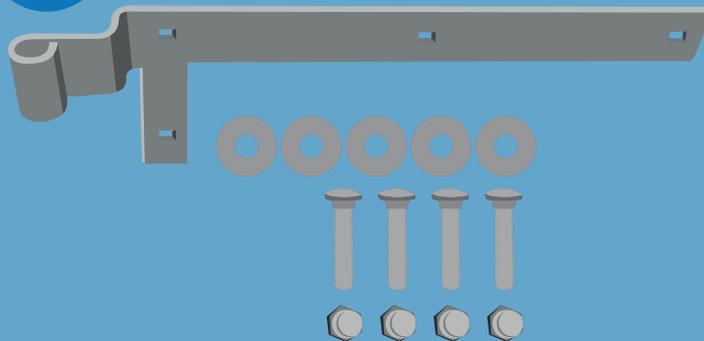


Der Abstand zwischen den 2 Pfosten sollte 92,5cm betragen.  
Das Tor inkl. der 2 Pfosten ist 106,1cm breit.


1

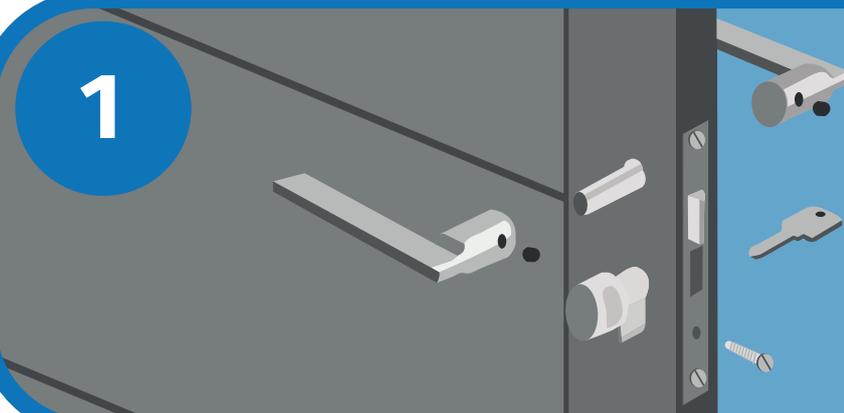


2

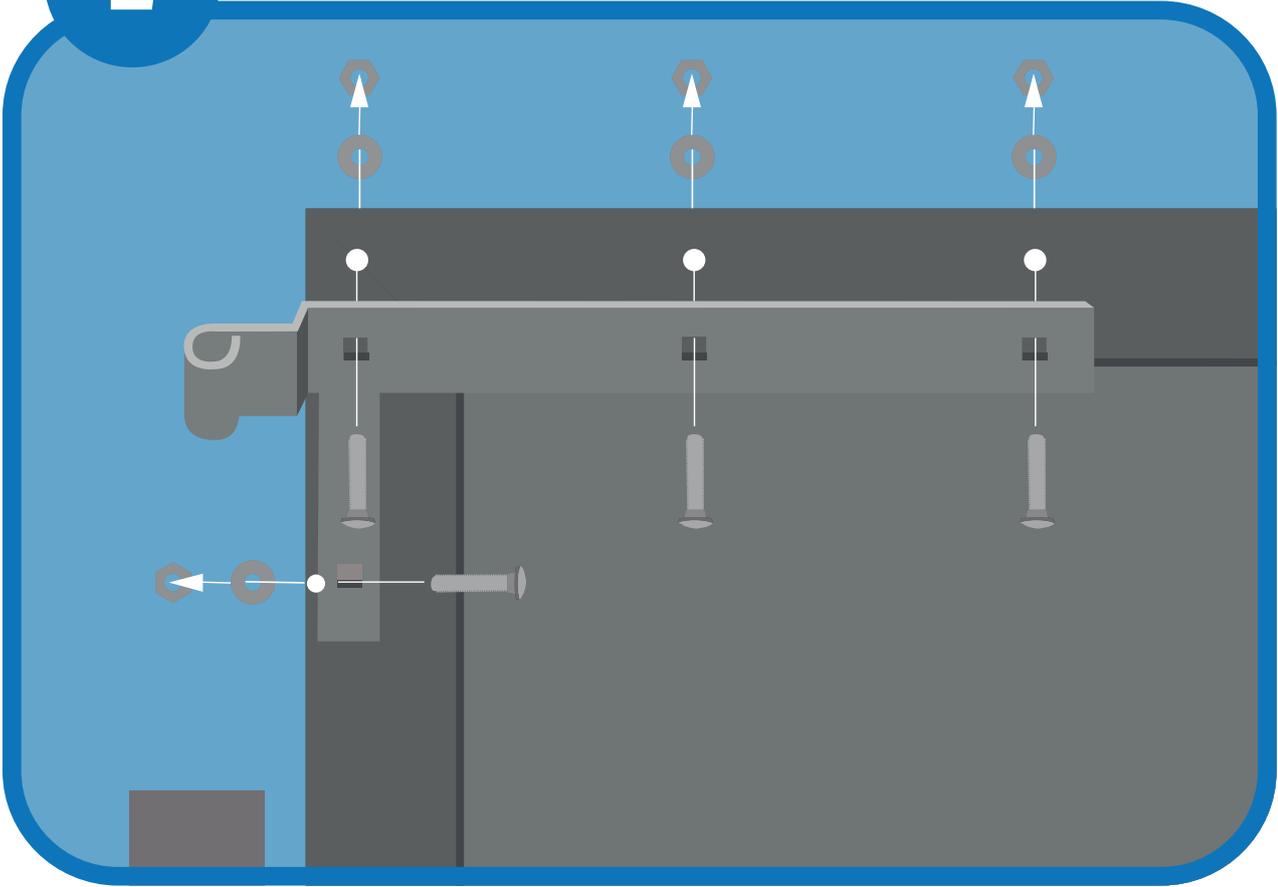


3

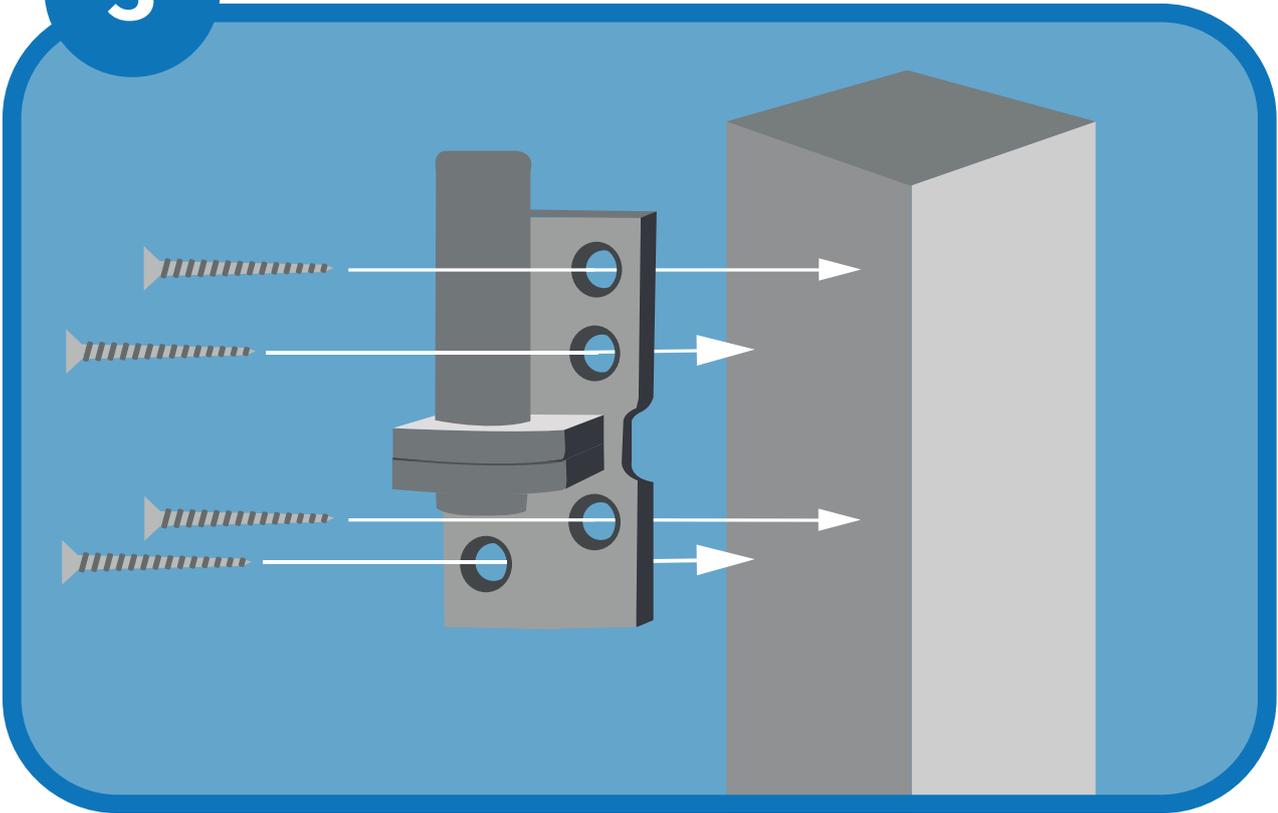


4

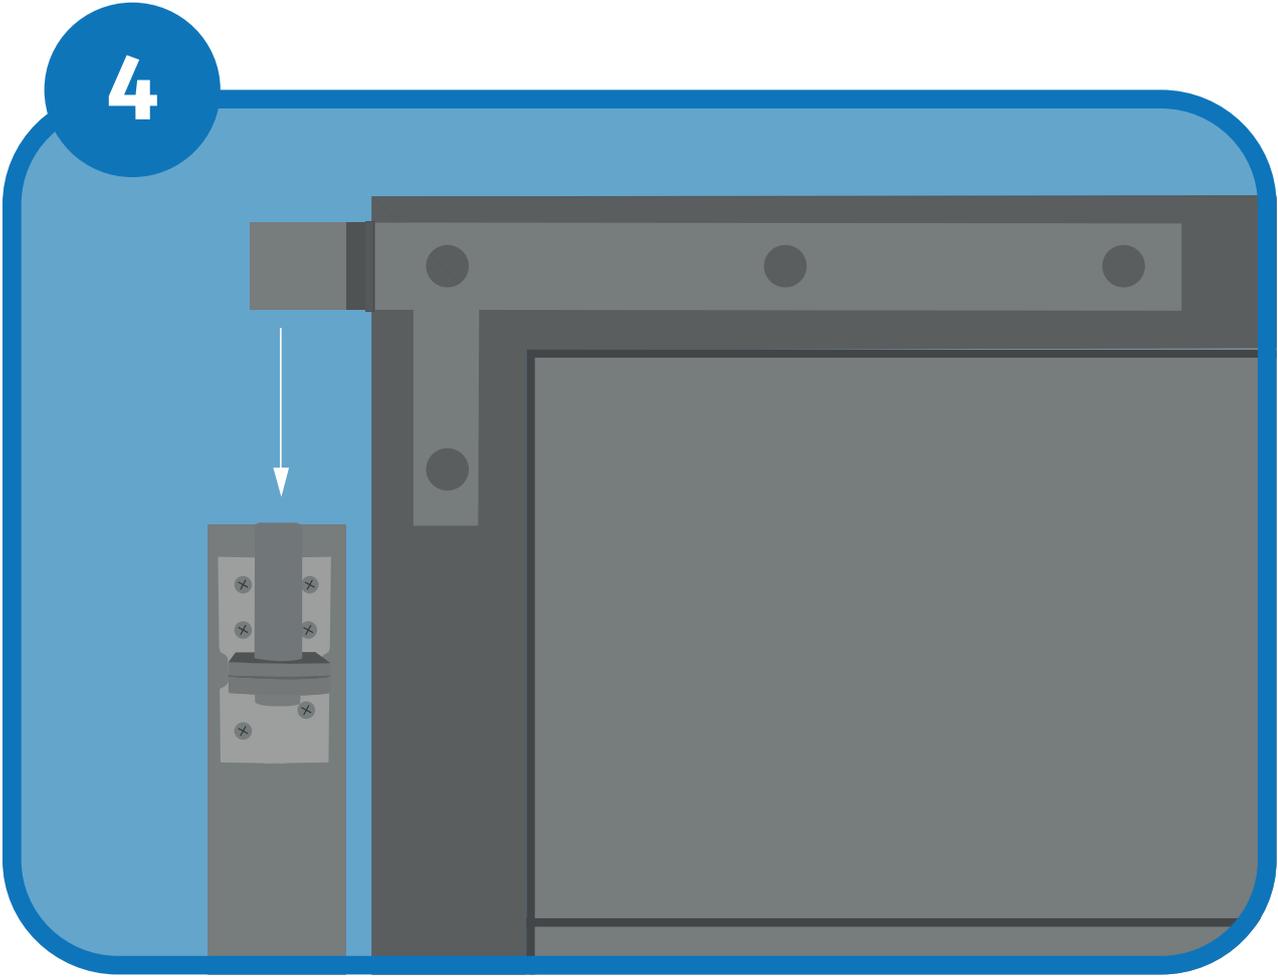


5

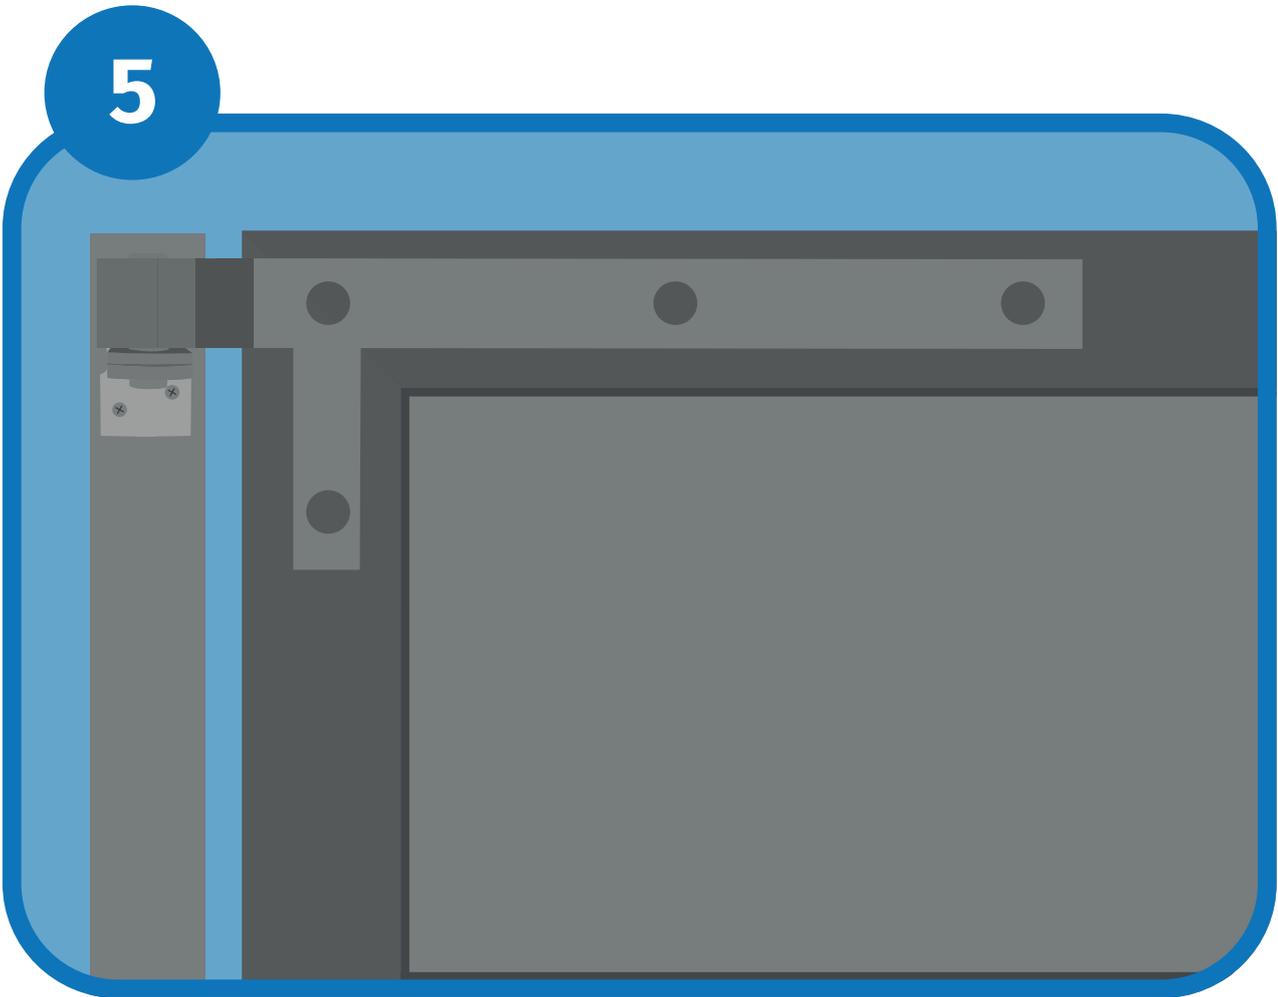


6

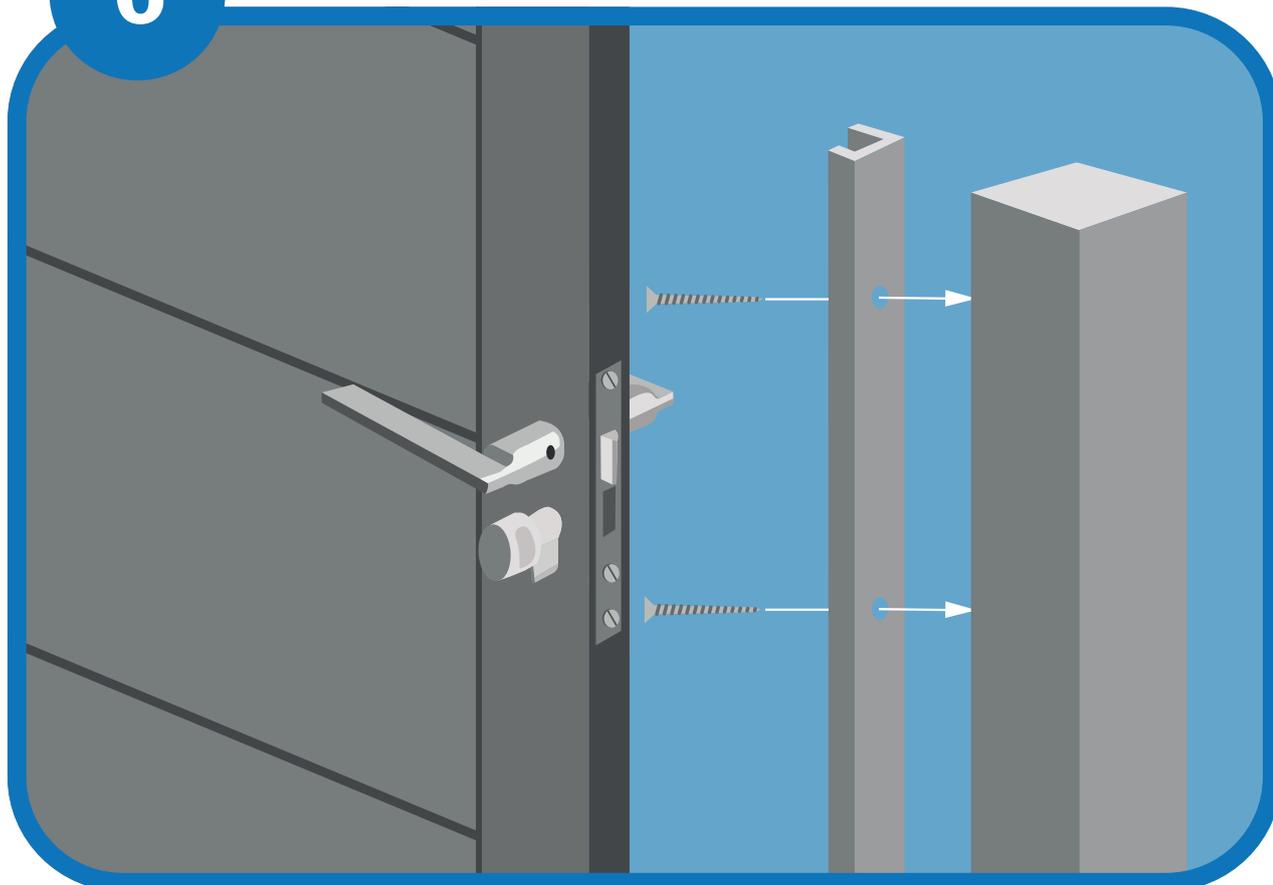


7

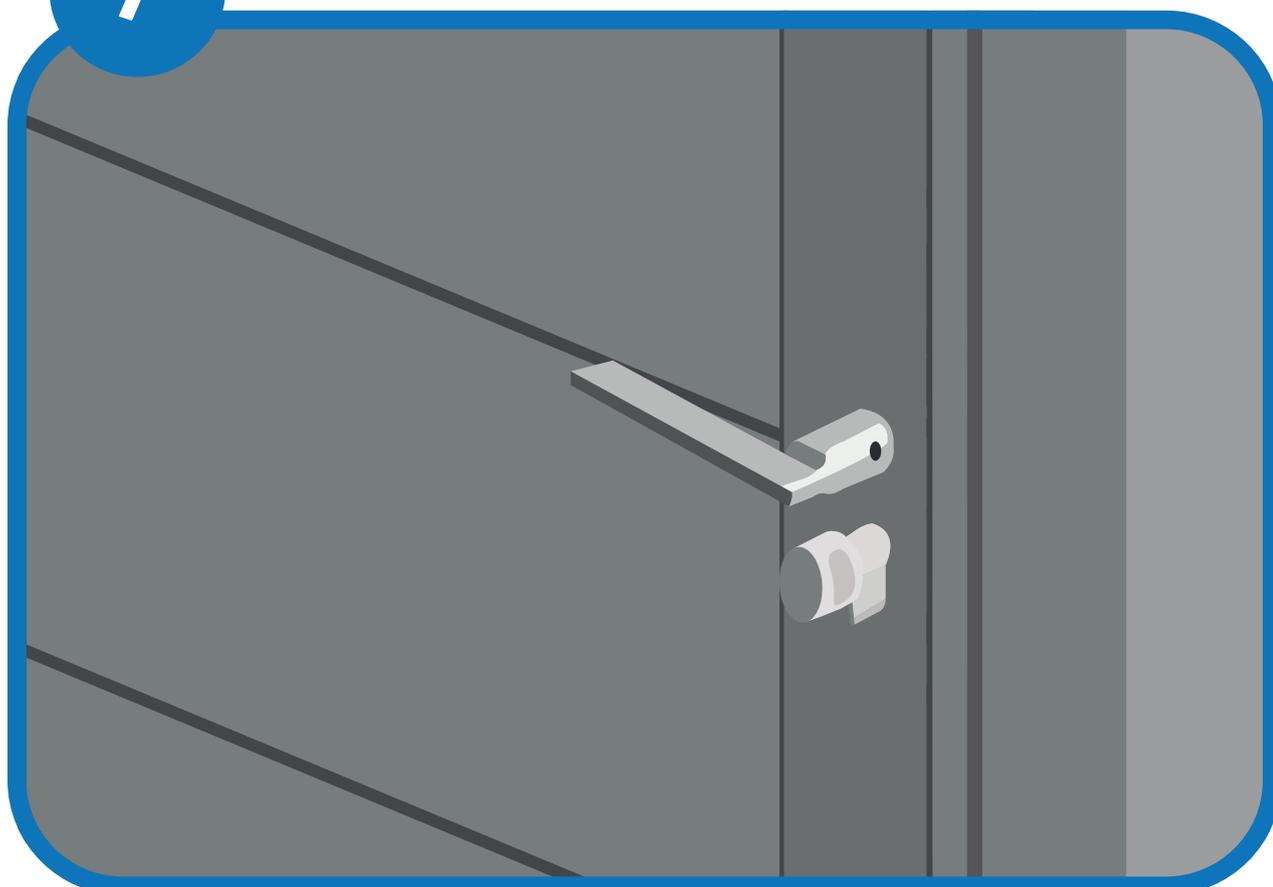

8

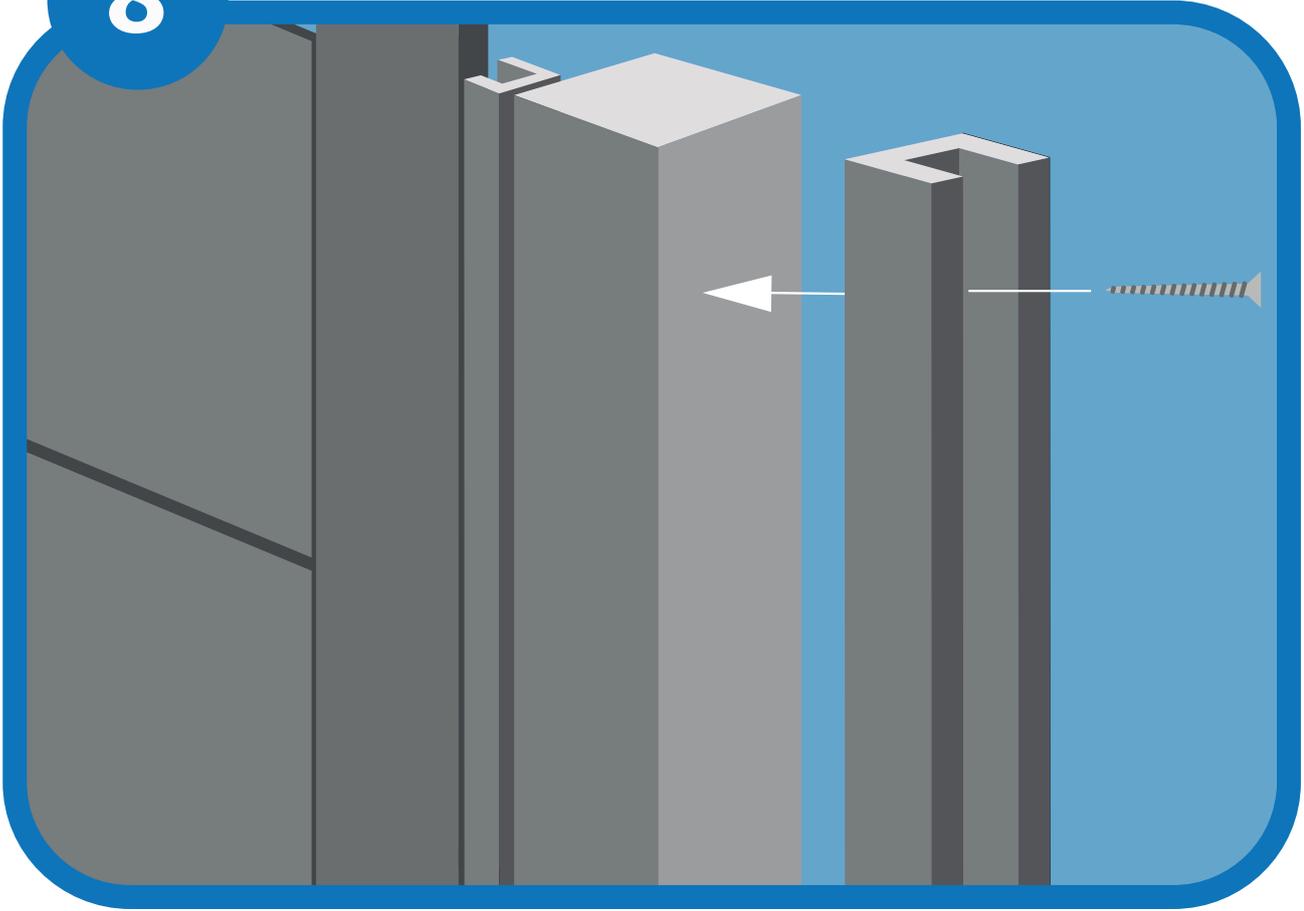

9

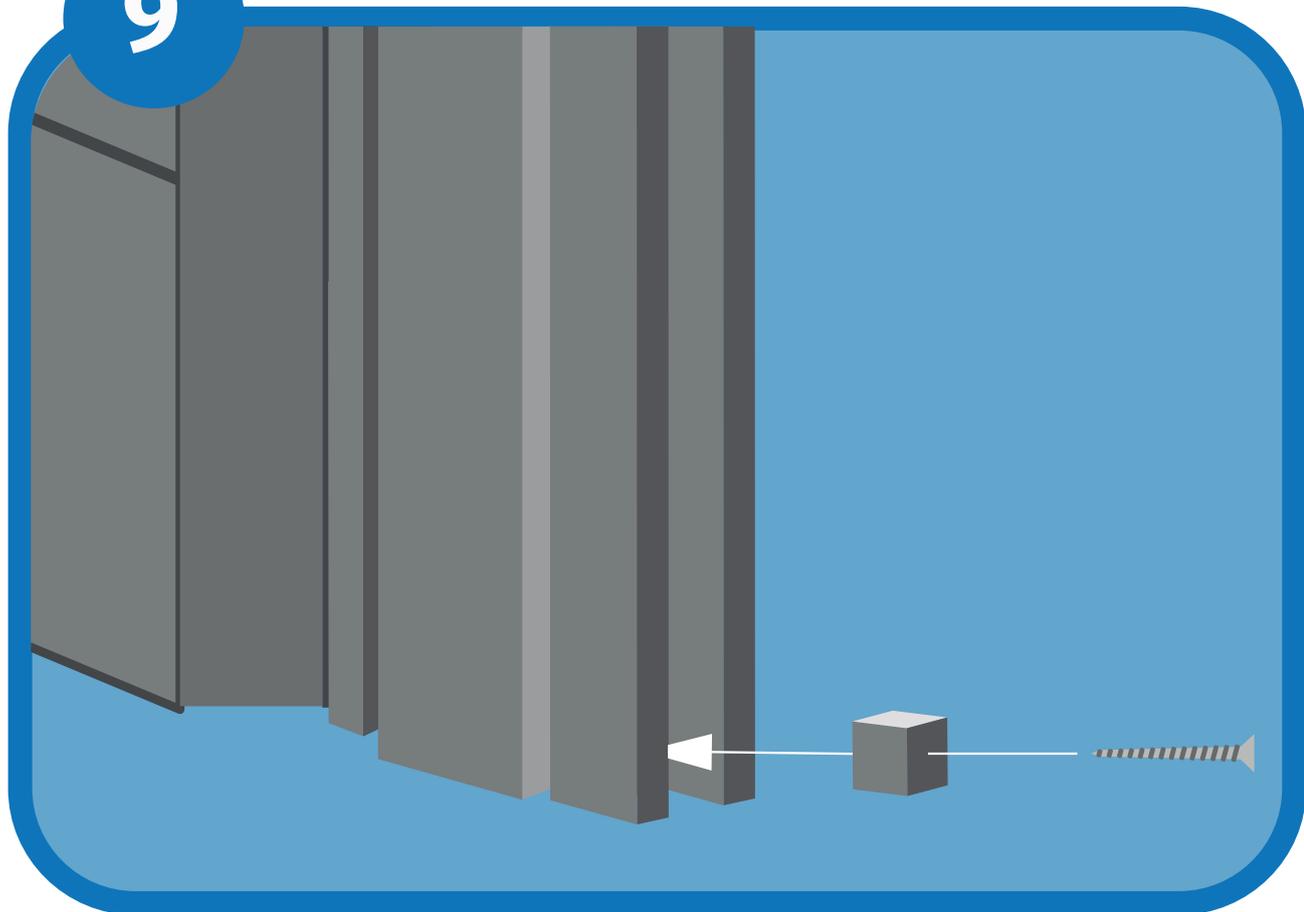




Die Türe wird von Haus aus als DIN Linke Tür verbaut. Allerdings besteht mit einer Einstellung die Möglichkeit, die Türe andersherum zu verbauen und somit eine DIN Rechte Tür zu erhalten.




1

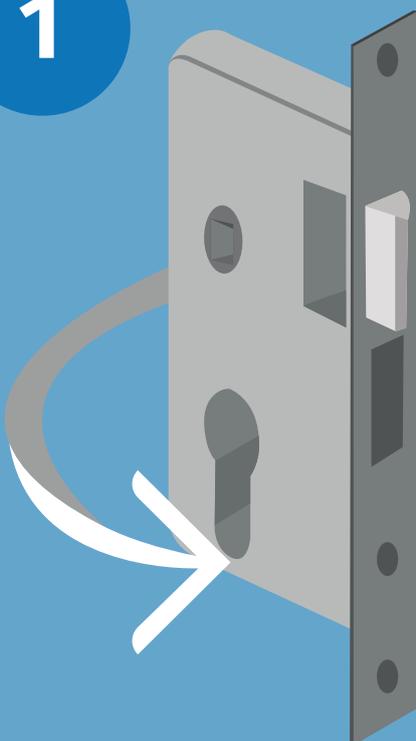

Auf der Rückseite  
des Schlosses die  
Schraube lockern

2

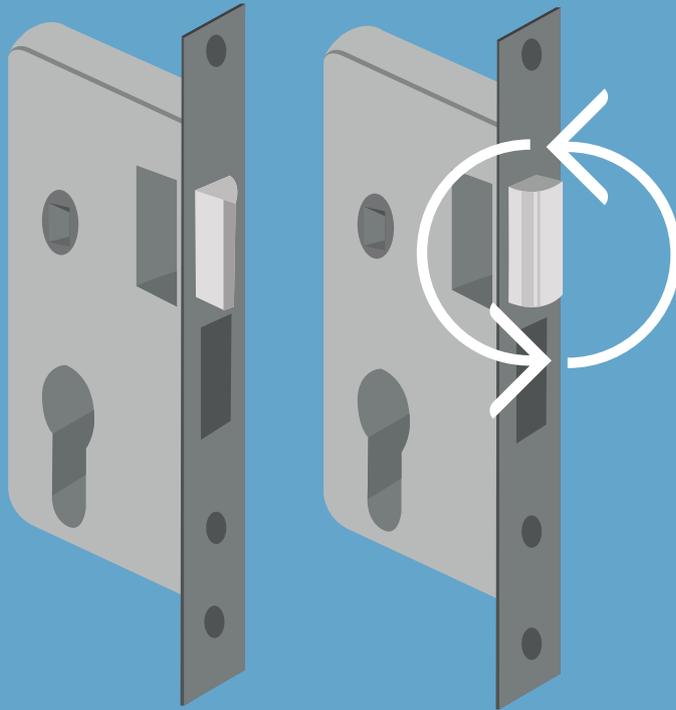

Die Richtung der Falle ändern und mit der Schraube wieder fixieren

3

Tüschloss wie gewohnt verbauen.

