



# HORI LAMELLEN-ZAUNSYSTEM

Montage - und  
Bedienungsanleitung

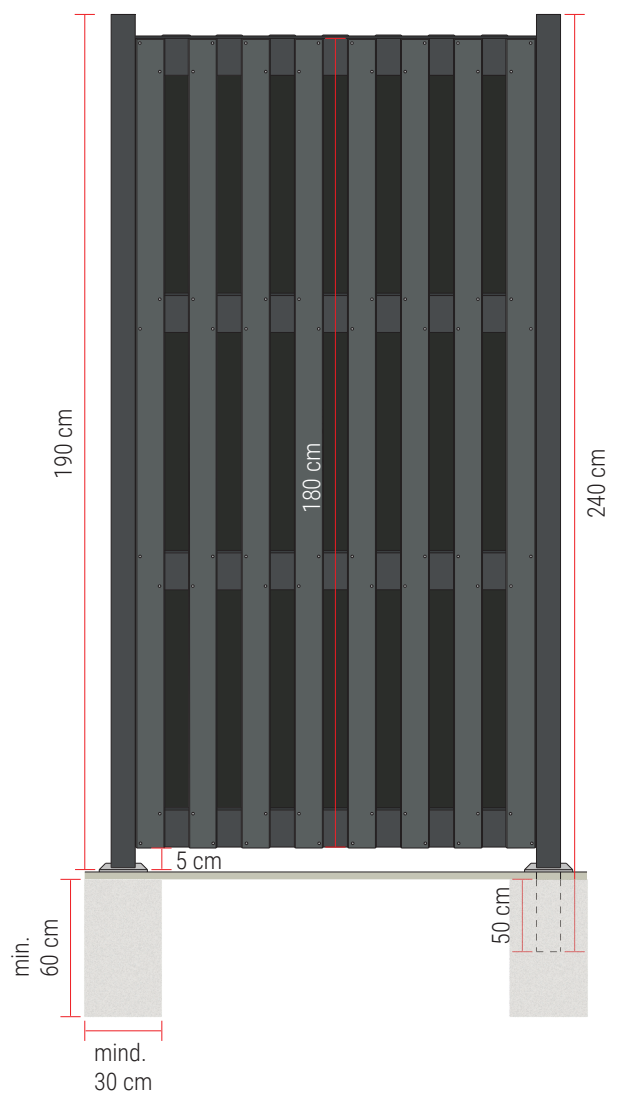

**HORI**®

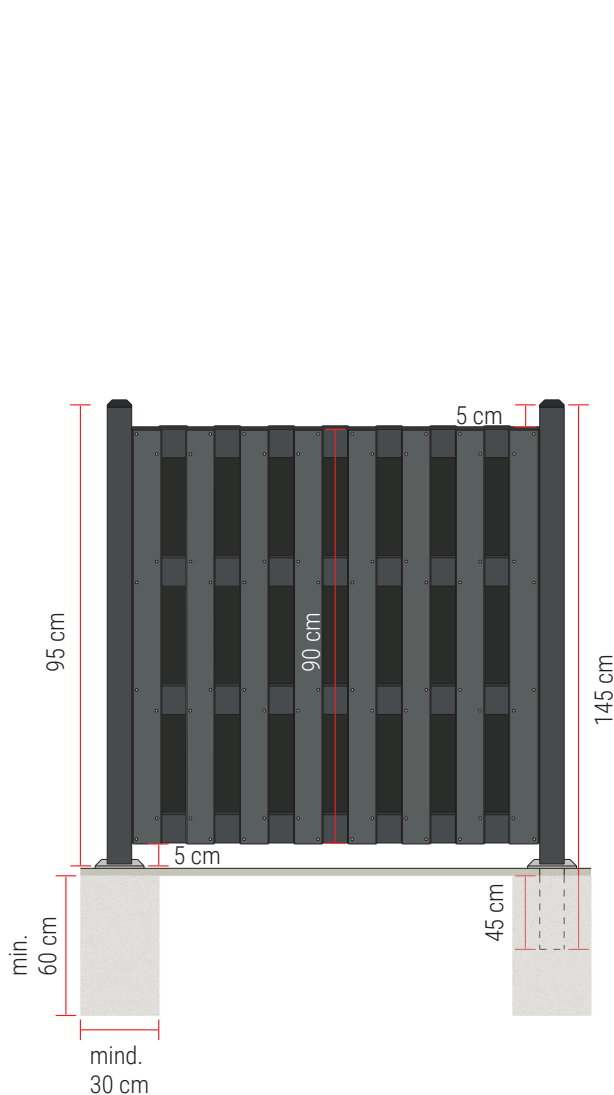

## ARBEITSVORBEREITUNG:


- Schnur spannen, Höhe ausrichten
- Stellen markieren, wo der Pfosten montiert werden soll (Achsabstände: s. Zeichnung „Abstände Pfosten“)
- Erdaushub (s. Abschnitt 3)
- Hilfleisten vorbereiten, Schraubzwingen oder Schnellspanner griffbereit legen
- Pfosten mit Hilfe der Hilfleisten & Schraubzwingen / Schnellspanner ausrichten (s. Abschnitt 4)

### TIPP


Möchten Sie den Pfosten noch mehr stabilisieren oder gegen Herausziehen sichern?  
Bohren Sie über Kreuz, leicht versetzt, zwei Löcher und stechen Schrauben oder Gewindestangen in die Bohrung

- Beton anmischen (s. Abschnitt 5)
- Alle Seiten immer mal wieder mit der Wasserwaage kontrollieren
- Beton nach Herstellerangaben aushärten lassen
- Hilfleisten entfernen
- Zaunelemente montieren


## 180 cm Breite:

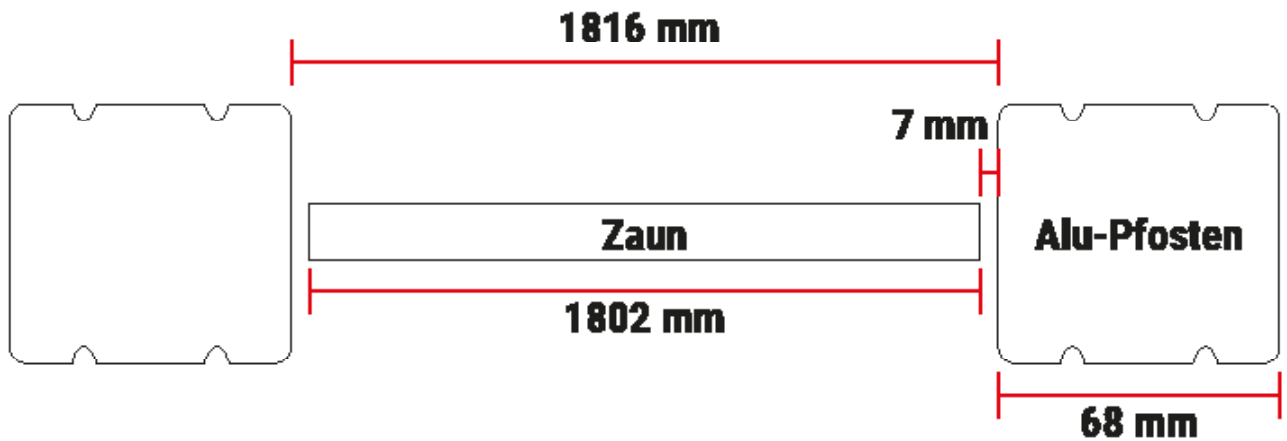



## 90 cm Breite:

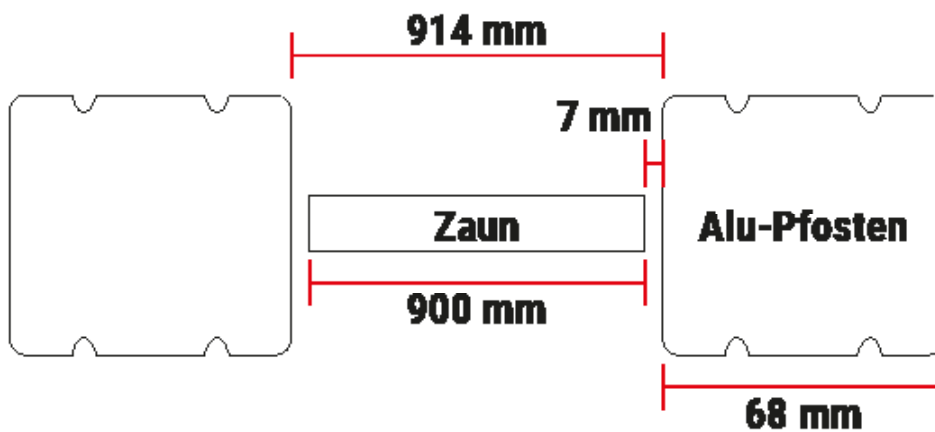

## Türe Breite:

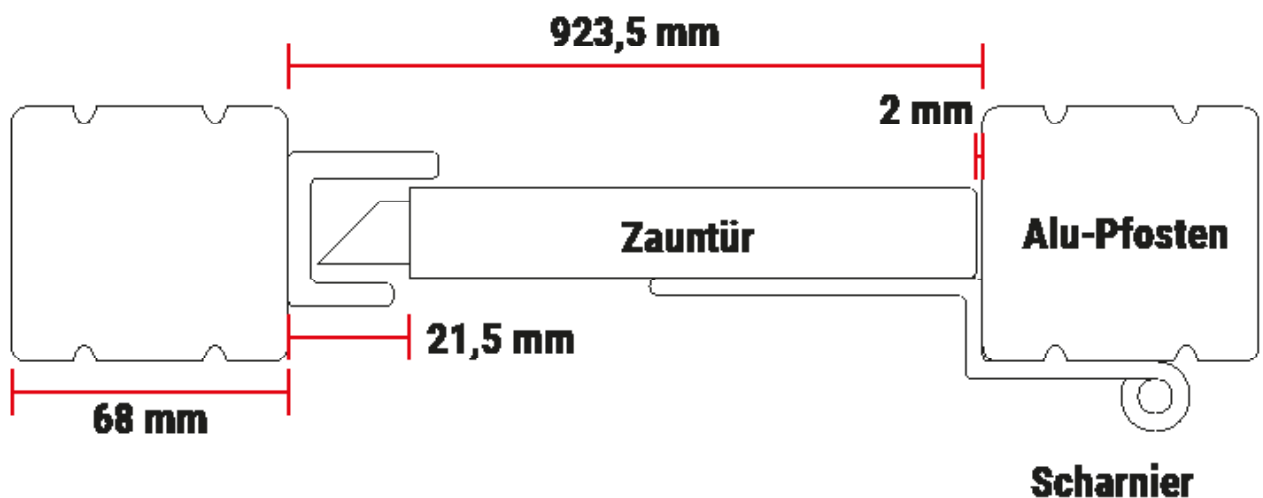


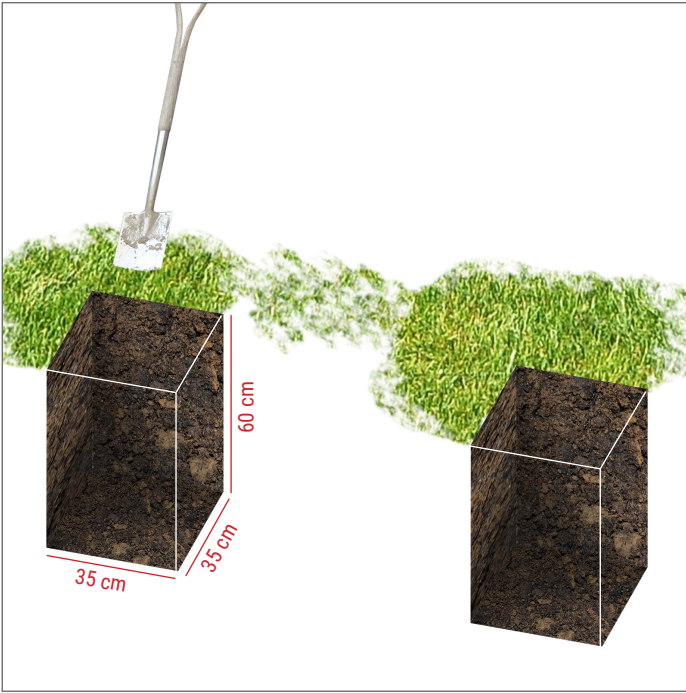

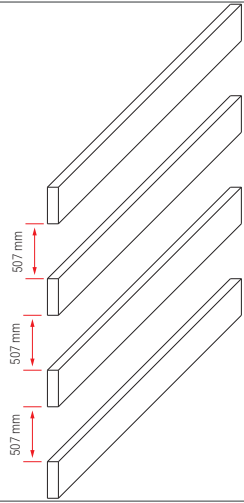


**1**

Legen Sie die Zwischenbretter nach dem angegebenen Abstand hin.

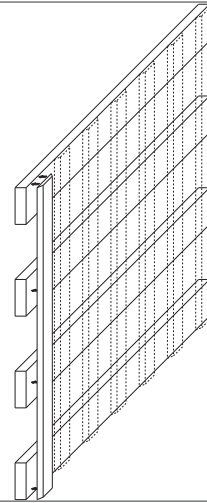


**2**

Montieren Sie nun die Lamellen auf der Vorderseite.

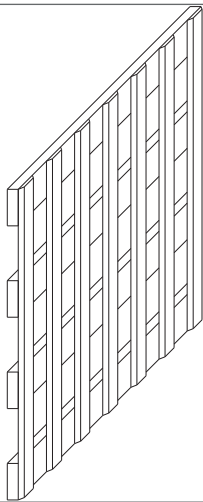



**3**

Montieren Sie nun die Lamellen auf der Vorderseite.

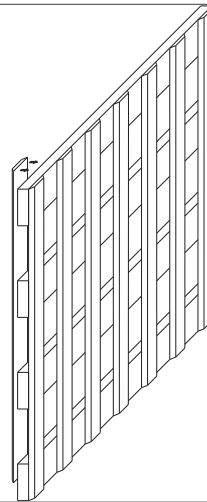

**4**

Montieren Sie jetzt die Lamellen auf der Rückseite.

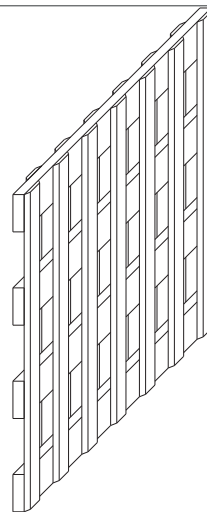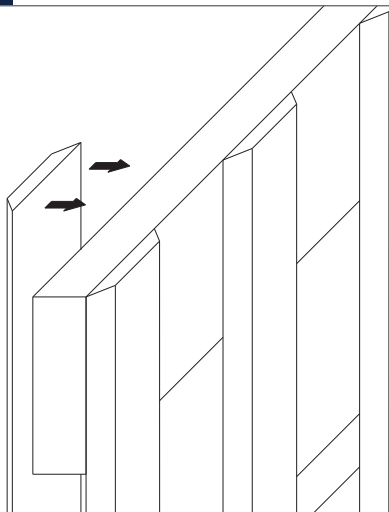

**5**

FERTIG!

Sie benötigen Hilfe?  
**02266 4735-610**

Version 17.08.20



**HORI**®