



HORI LAMELLEN-ZAUNSYSTEM

Montage - und
Bedienungsanleitung

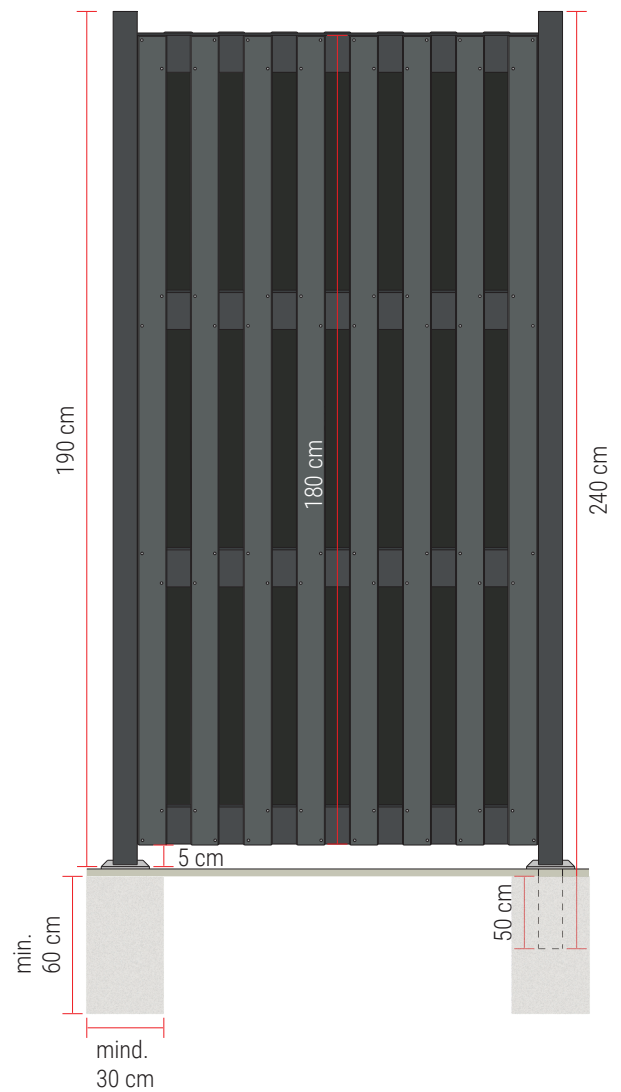

HORI®

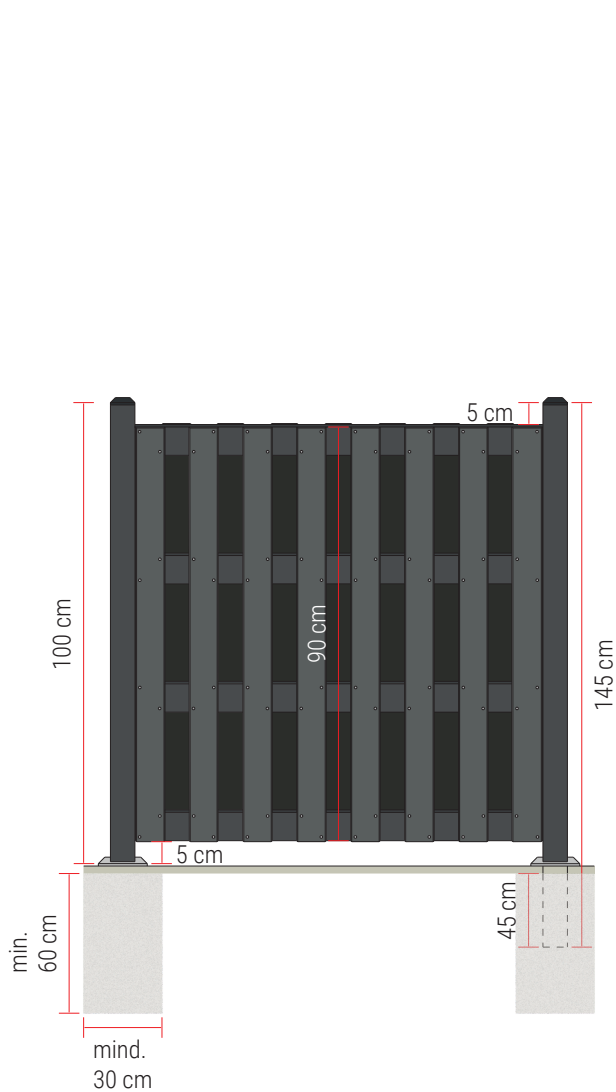

ARBEITSVORBEREITUNG:


- Schnur spannen, Höhe ausrichten
- Stellen markieren, wo der Pfosten montiert werden soll (Achsabstände: s. Zeichnung „Abstände Pfosten“)
- Erdaushub (s. Abschnitt 3)
- Hilfleisten vorbereiten, Schraubzwingen oder Schnellspanner griffbereit legen
- Pfosten mit Hilfe der Hilfleisten & Schraubzwingen / Schnellspanner ausrichten (s. Abschnitt 4)

TIPP


Möchten Sie den Pfosten noch mehr stabilisieren oder gegen Herausziehen sichern?
Bohren Sie über Kreuz, leicht versetzt, zwei Löcher und stechen Schrauben oder Gewindestangen in die Bohrung

- Beton anmischen (s. Abschnitt 5)
- Alle Seiten immer mal wieder mit der Wasserwaage kontrollieren
- Beton nach Herstellerangaben aushärten lassen
- Hilfleisten entfernen
- Zaunelemente montieren


180 CM BREITE:

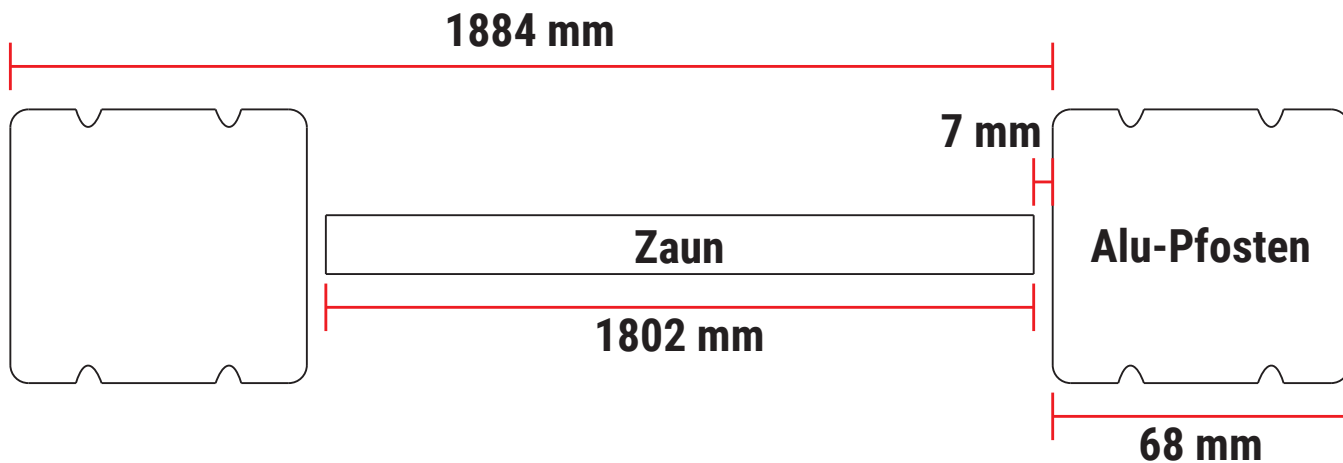



90 CM BREITE:

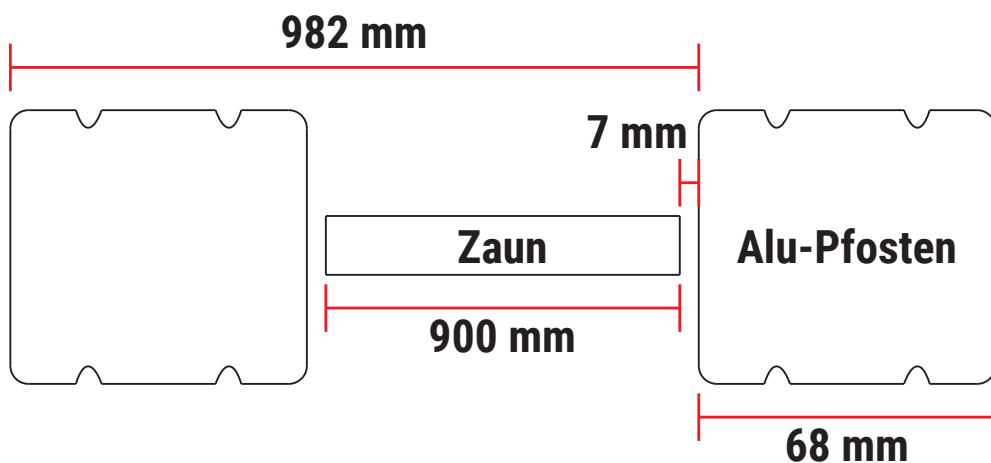

TÜRE BREITE:

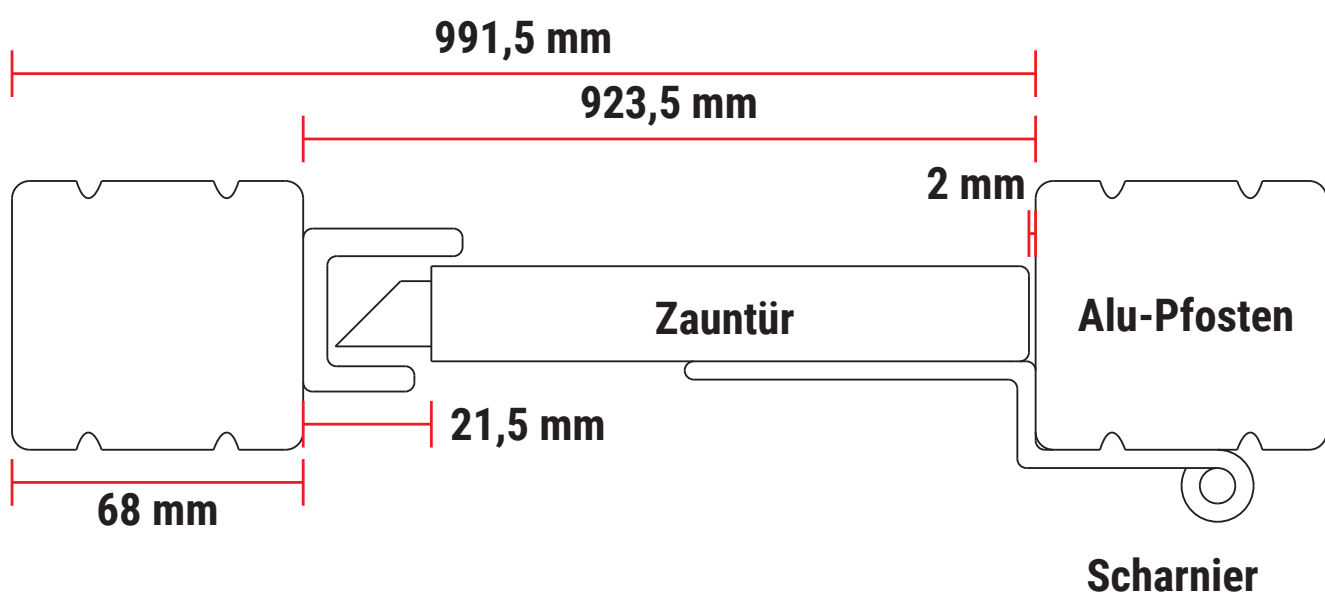


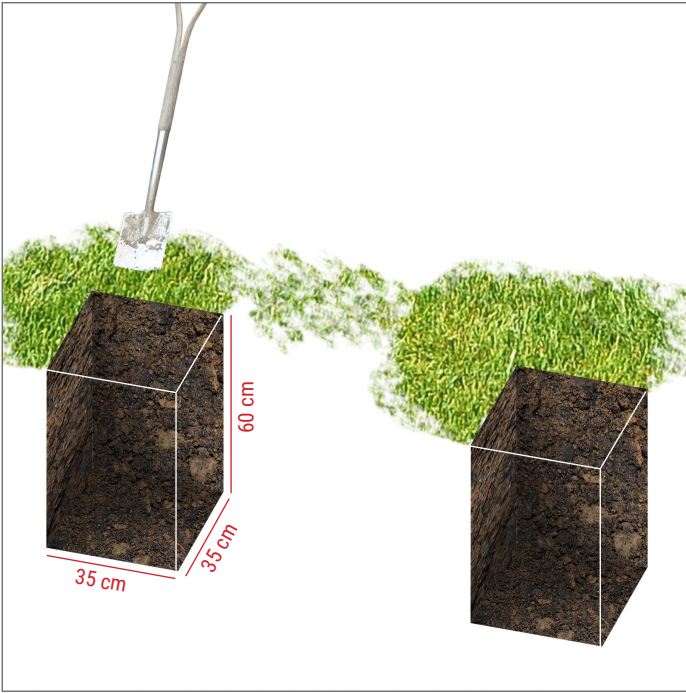

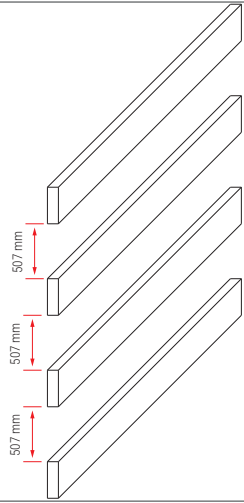


1

Legen Sie die Zwischenbretter nach dem angegebenen Abstand hin.

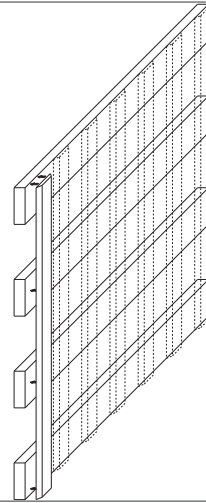


2

Montieren Sie nun die Lamellen auf der Vorderseite.

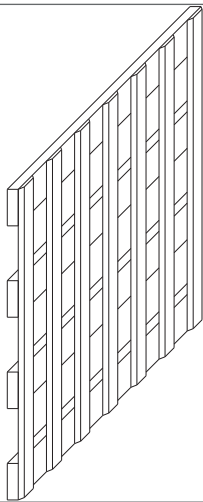



3

Montieren Sie nun die Lamellen auf der Vorderseite.

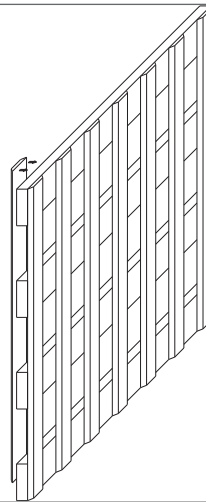

4

Montieren Sie jetzt die Lamellen auf der Rückseite.

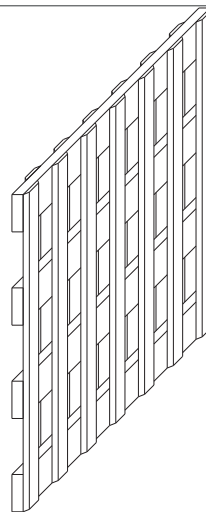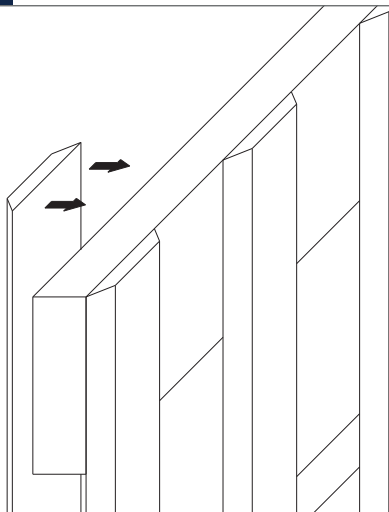

5

FERTIG!

Sie benötigen Hilfe?
02266 4735-610

Version 31.01.18



HORI®