




Montageanleitung

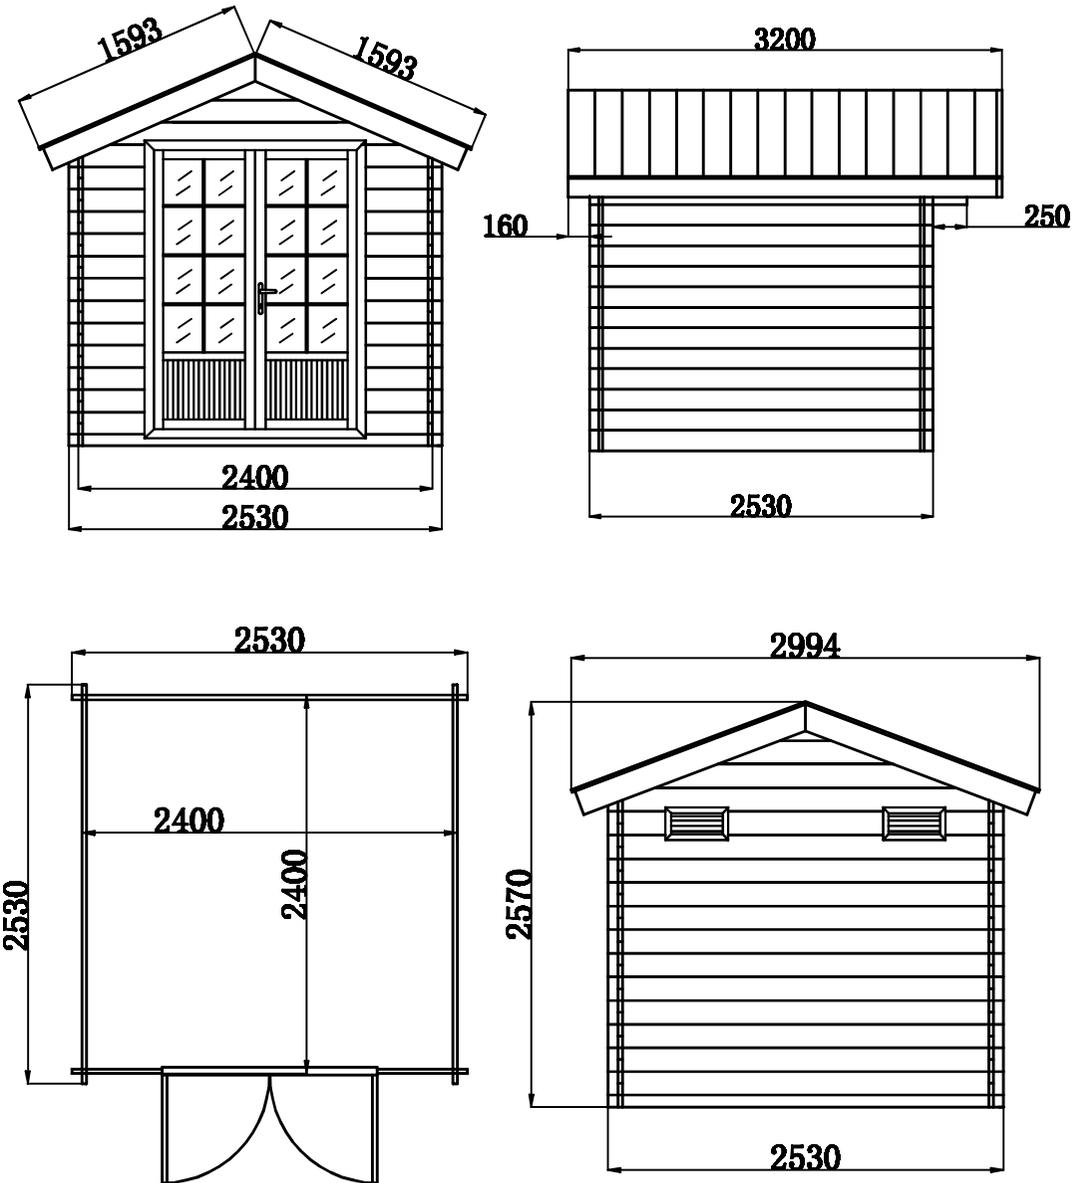

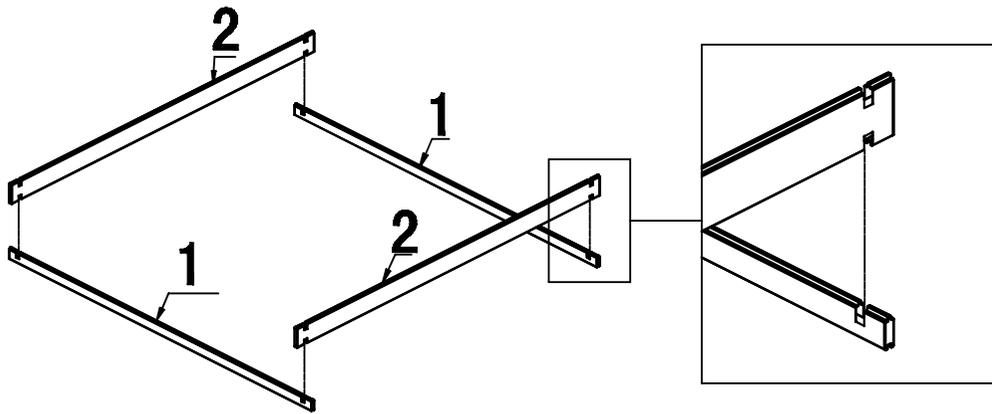

Benutzen Sie für die erste Schicht die Alurahmen.

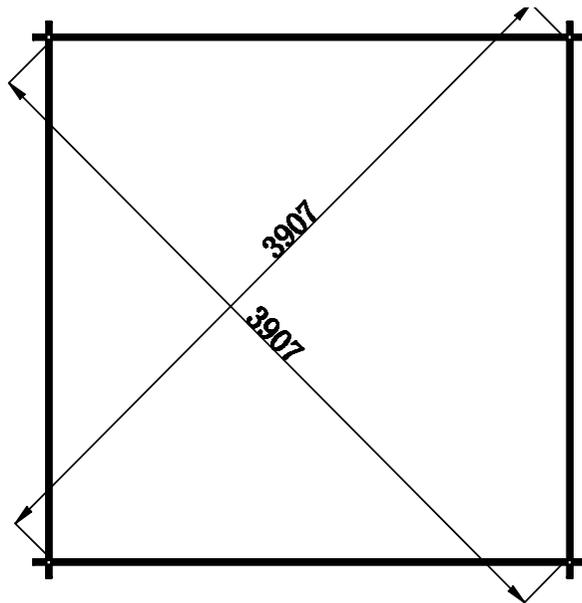



Stellen Sie danach sicher, dass die gegenüberliegenden Ecken den gleichen Winkel haben.

Zubehör


Nr.	Abbildung	Beschreibung	Menge
17		Linkes kurzes Sims Brett 160*40 L=1568mm	2
18		Rechtes kurzes Sims Brett 160*40 L=1568mm	2
19		Lange Alu-Dachplatten-Abdeckung 160*40 L=3200mm	2
20		Dach 206*15 L=1593mm	32
21		Firstverbinder 40*21 L=31mm	4
22		Verbinder 40*35 L=31mm	4
23		Verbinder 80*80 L=40mm	8
24		Verbinder Ø 4 L=10mm	60
25		Schrauben 4*30	250
26		Linke Tür 1950*1440	1
27		Türgriff	1
28		Ersatzteile	2
29		Endkappe	130
30		Abzug 400*205mm	2
31		Wandbrett 160*28mm L=400mm	2
32		Kopf aus Aluminiumlegierung	8
33		Plattenkopf	34
34		Wandbrett 160*28mm L=1050mm	1




Zubehör

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Menge
1		Alu-Wandbrett B 85*28 L=2530mm	2
2		Alu-Wandbrett A 160*28 L=2530mm	2
3		Wandbrett 160*28 L=2530mm	34
4		Wandbrett 160*28 L=545mm	26
5		Tür oben	1
5		Untere Schiene	1
6		Tür links	1
6		rechte Schiene	1
7		Tür-Verbinder	4
8		Türrahmen-Befestigung	8
9		Innensechskant	1
10		Wandbrett 160*28 L=2780mm	2
11		Wandbrett 160*28 L=3000mm	2
12		Giebel	1
13		Giebel	1
14		Alu-Balken 140*40 L=3120mm	1
15		Linker Alu-Balken 140*40 L=3120mm	1
16		Rechter Alu-Balken 140*40 L=3120mm	1

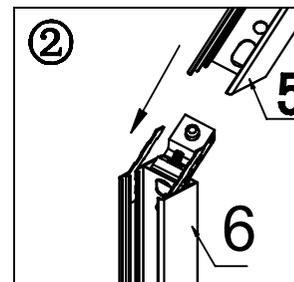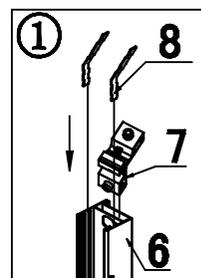



Befestigen Sie den Alu-Türrahmen mit Scharnieren.

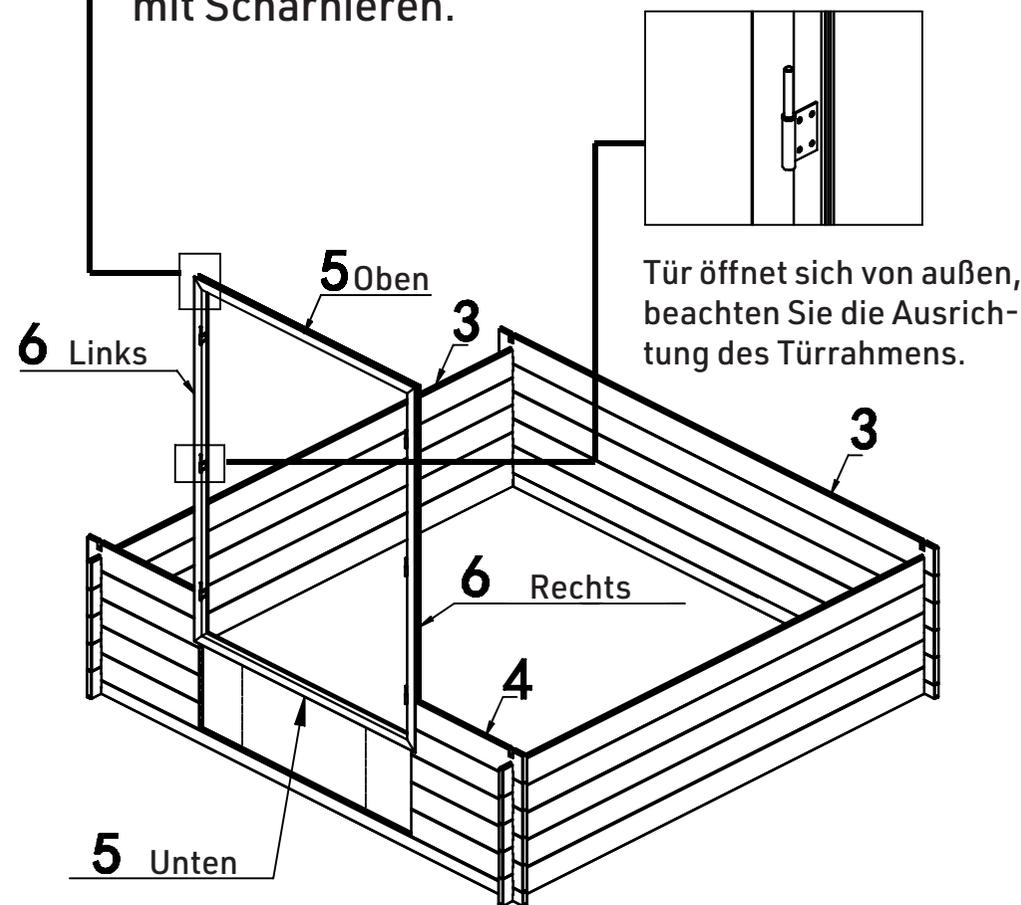

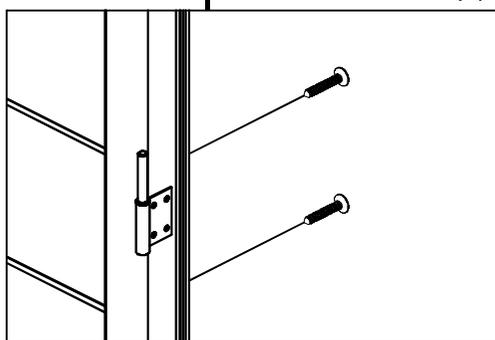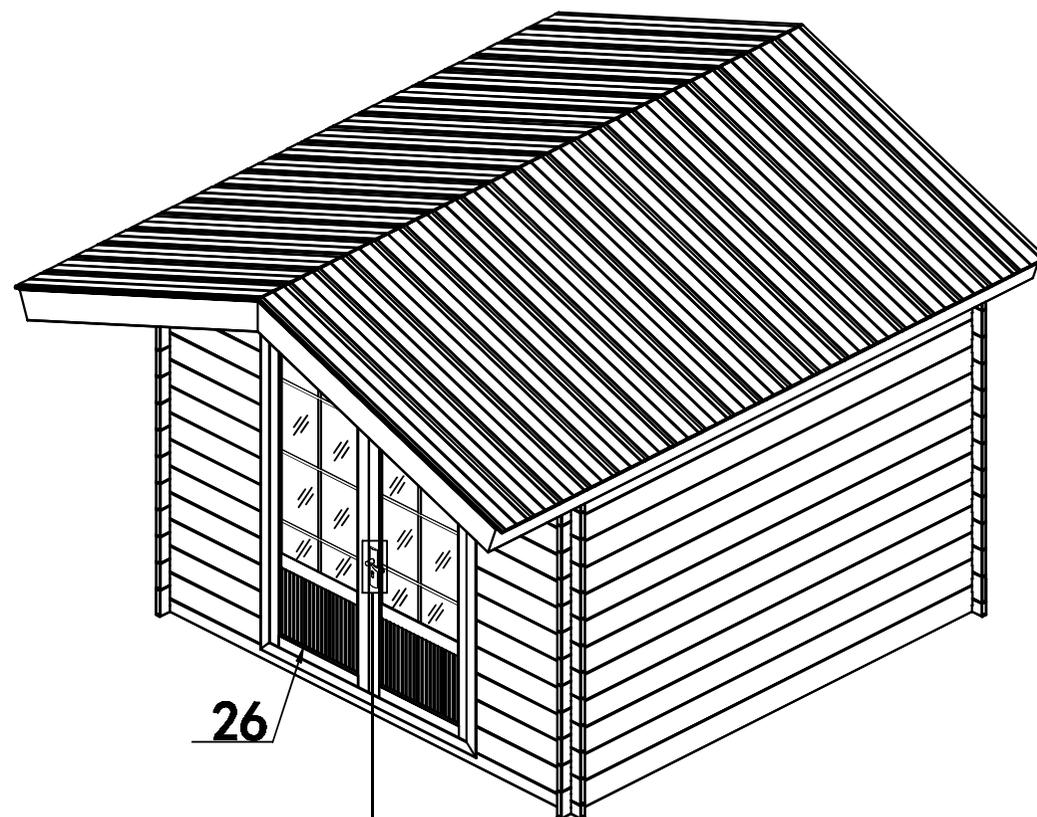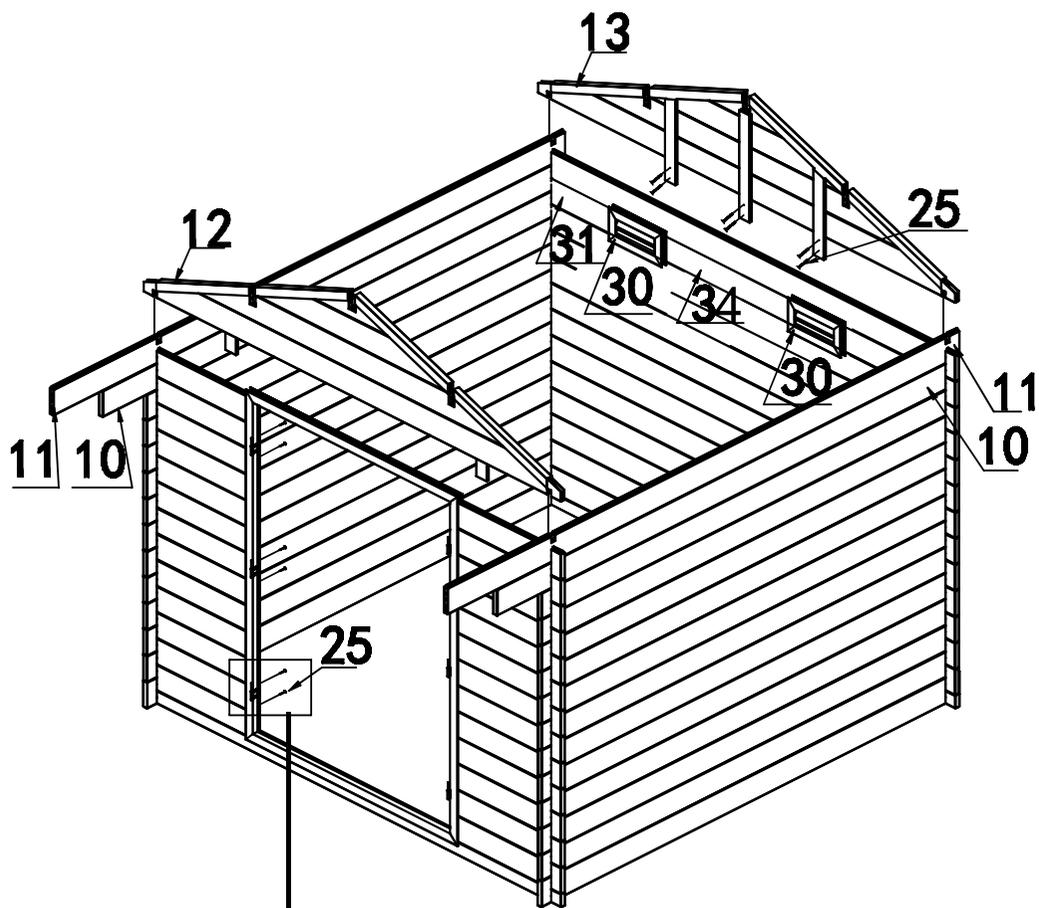


Bevor Sie den Türrahmen befestigen, stellen Sie sicher, dass die sich gegenüberliegenden Ecken den gleichen Winkel haben.

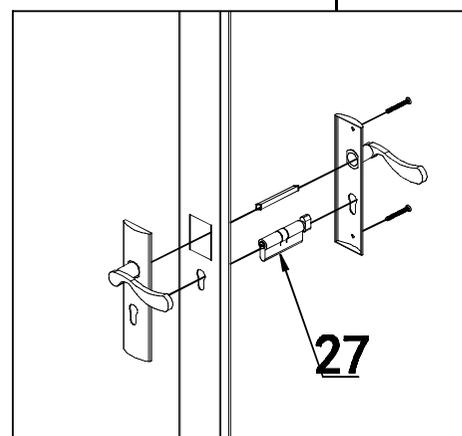


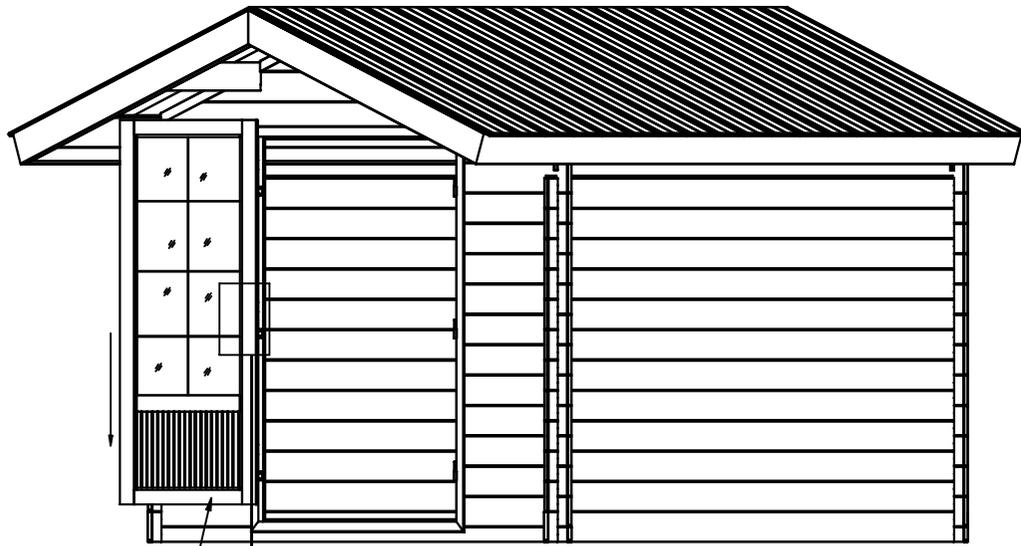



26

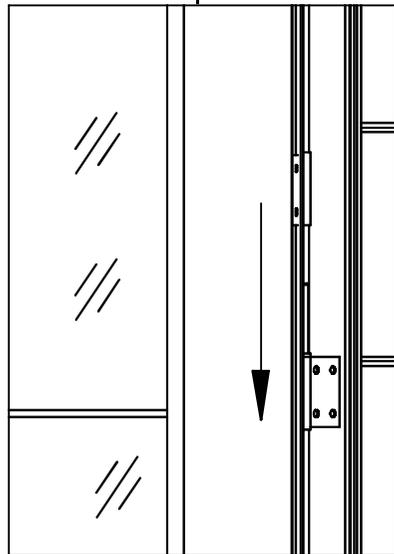

Tür öffnet sich von außen,
beachten Sie die
Richtung des Türrahmens.


Achtung: Linker und rechter Balken
sind unterschiedlich.

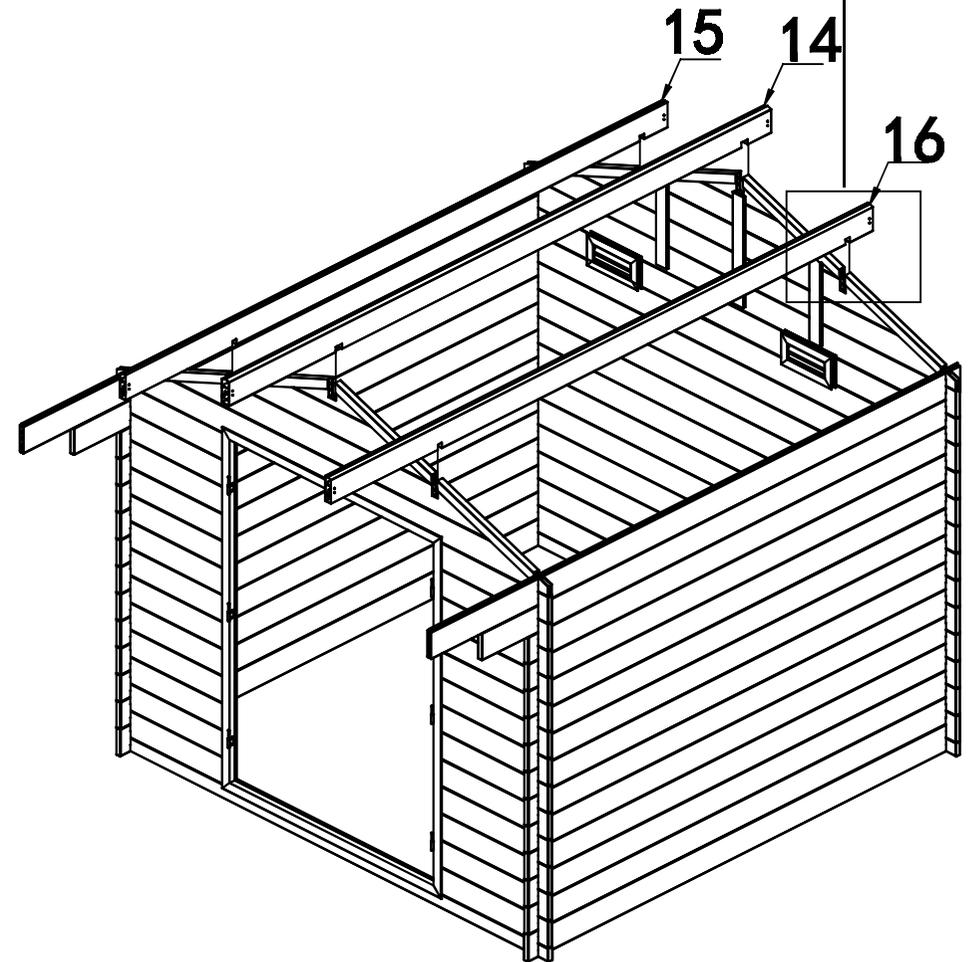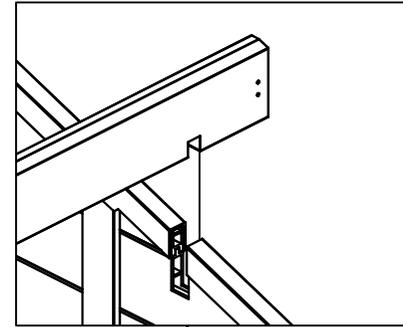


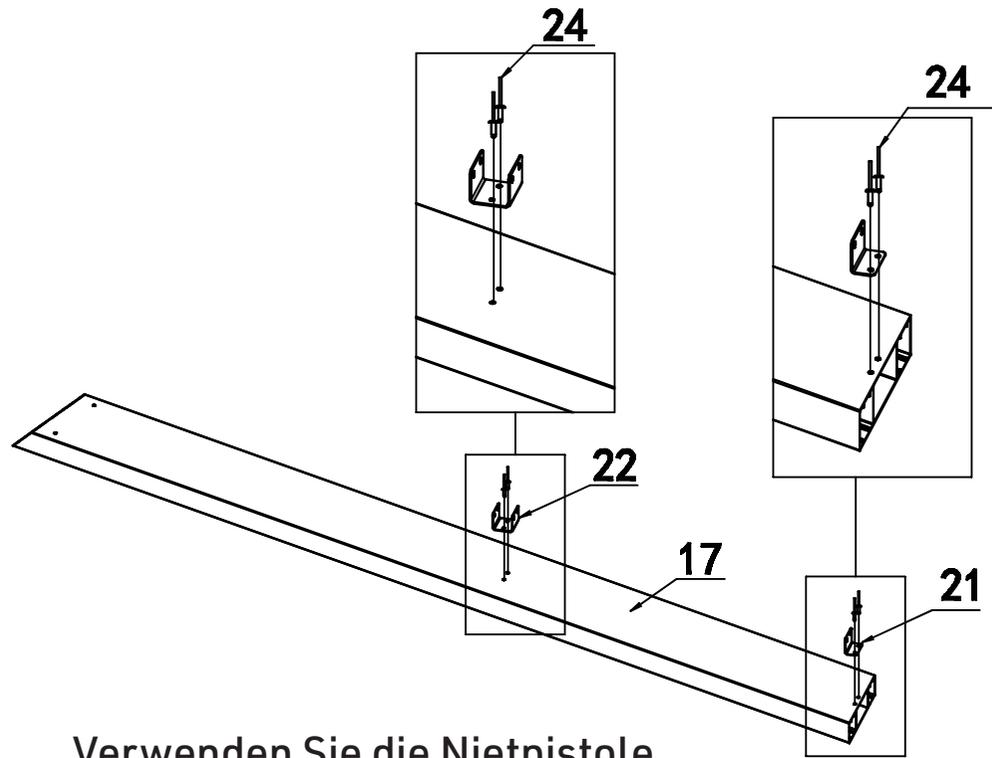


Verwenden Sie die Nietpistole, um das Zubehör zu befestigen.

Nachdem Sie die Dachplatte installiert haben, decken Sie sie mit wasserdichtem Material ab (z.B. Dachschindeln).

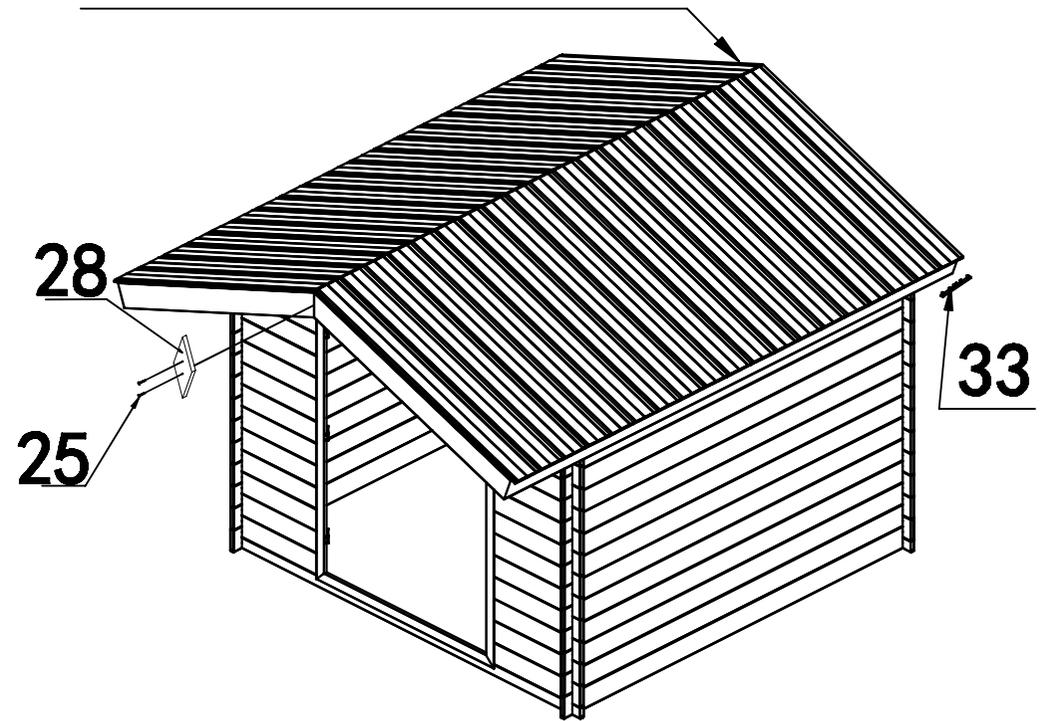


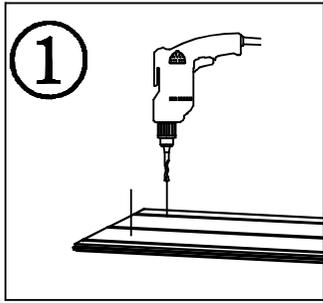


① Bohren Sie vor dem Schrauben die Löcher vor.

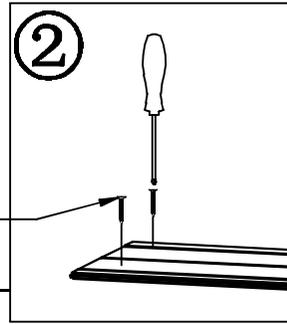



25

② Befestigen Sie dann die Schrauben.

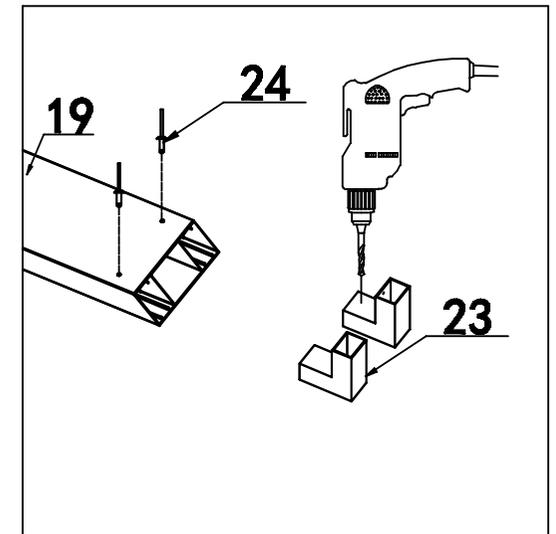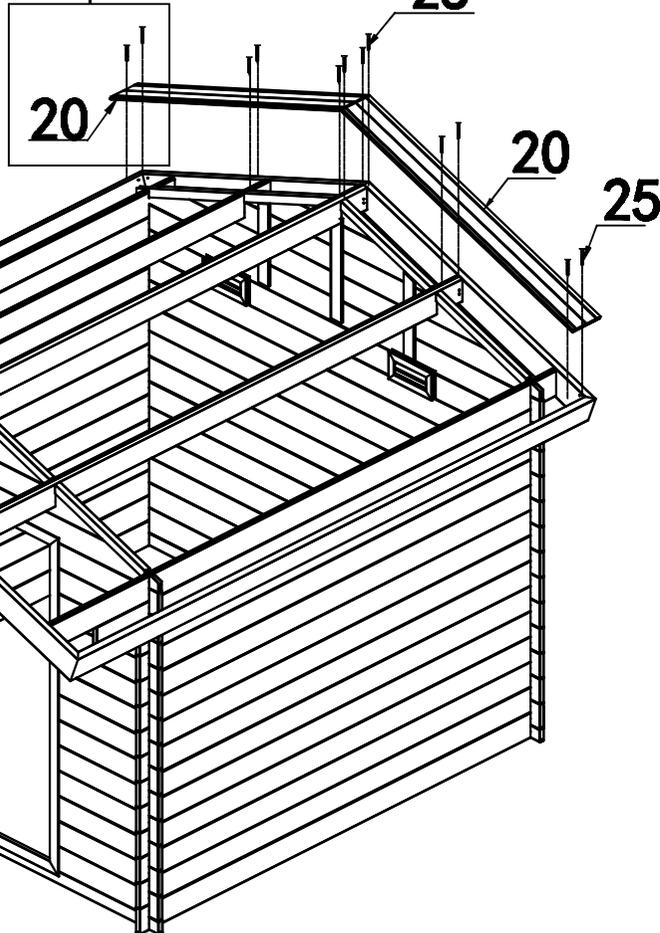


Setzen Sie zuerst den Sims ein, danach bohren Sie die Löcher mithilfe eines Handbohrers.

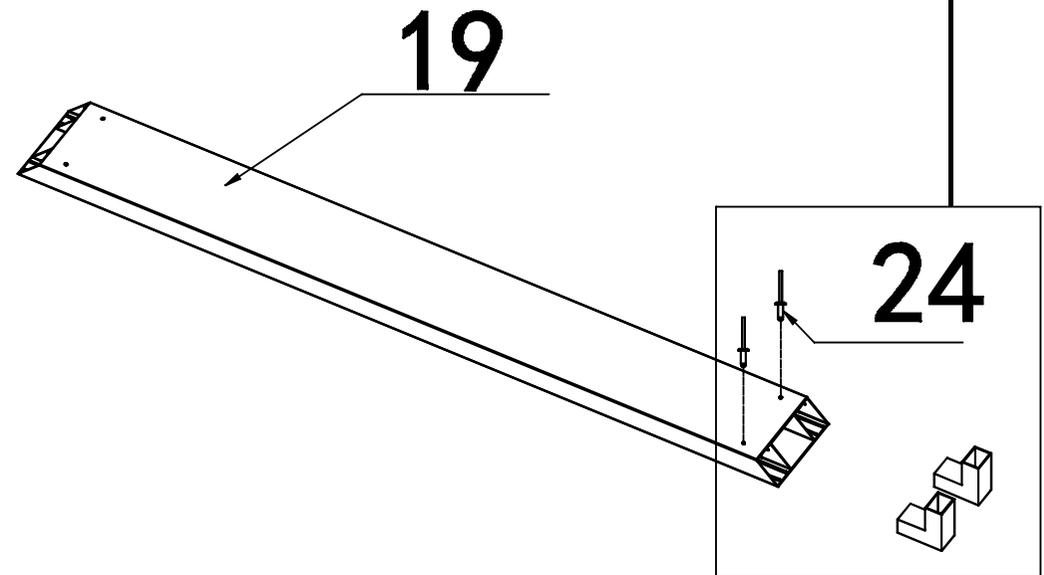

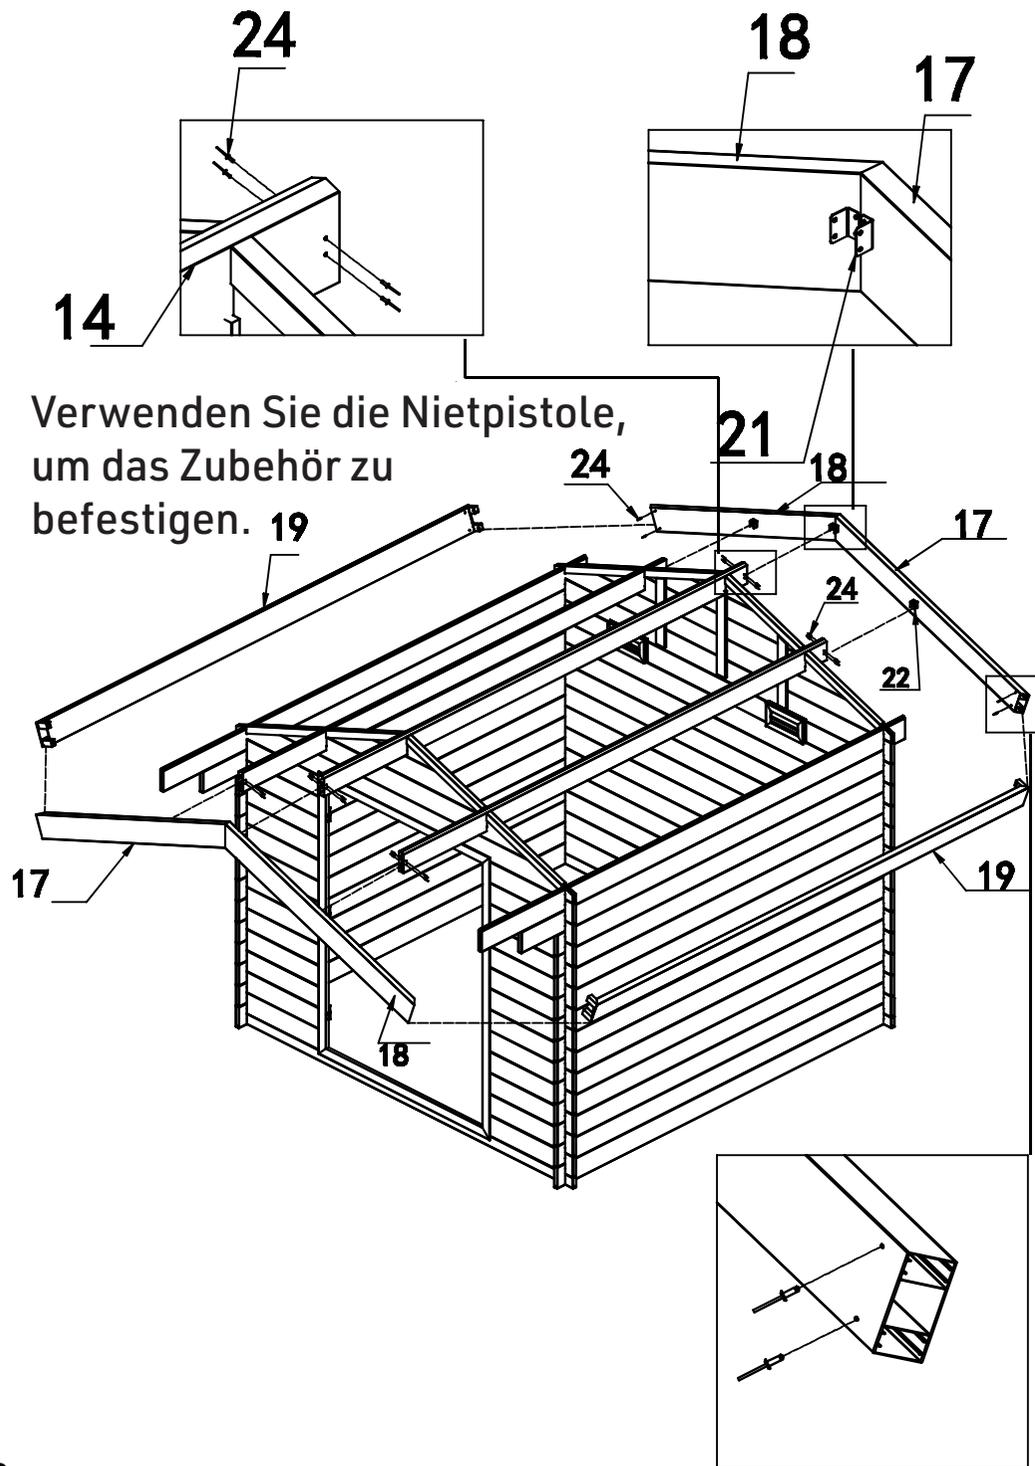

Verwenden Sie die Nietpistole, um das Zubehör zu befestigen. 19

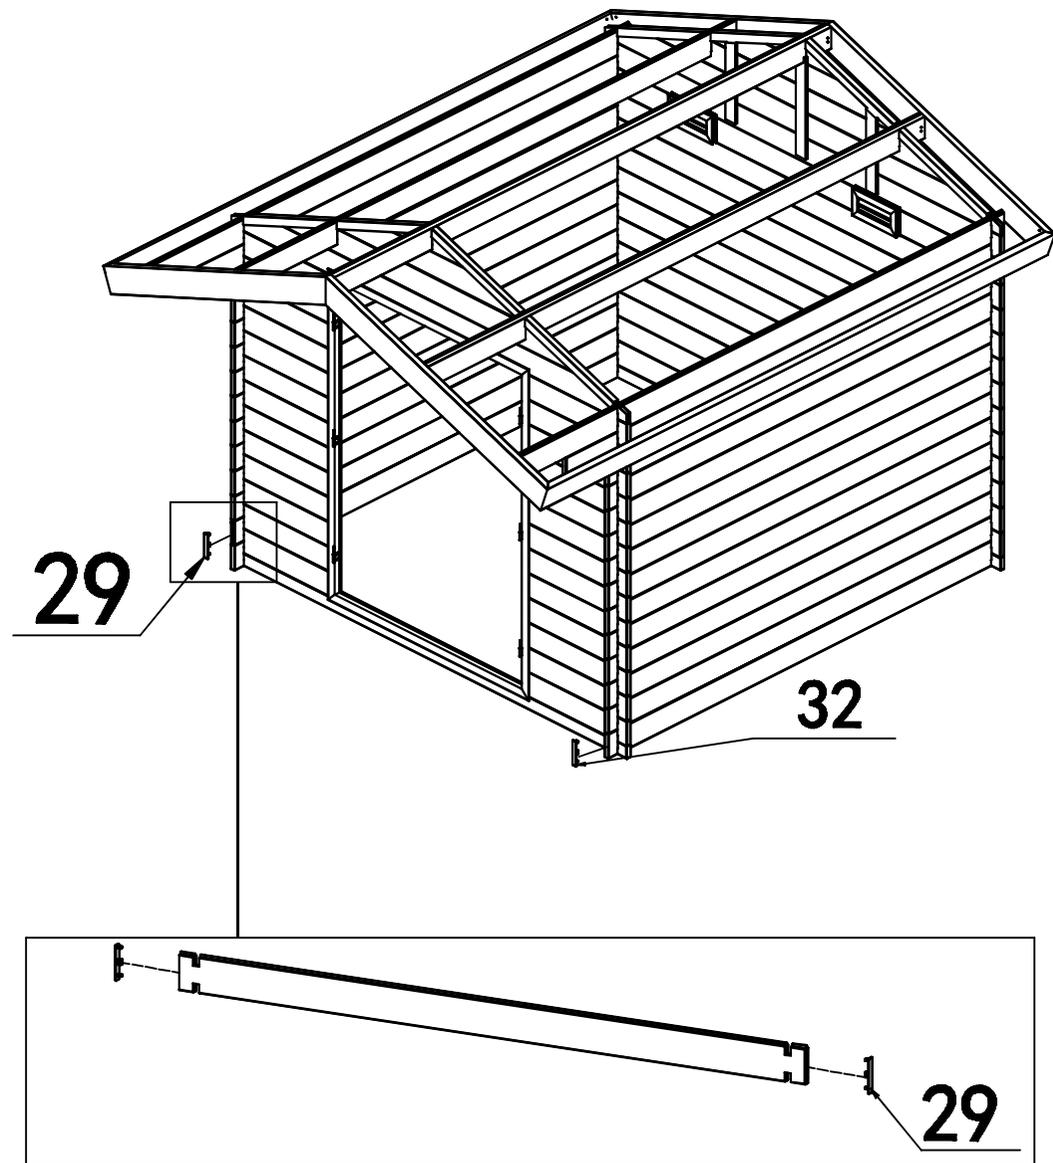

Benutzen Sie die Kappen, um die Bretterenden abzudecken.