

## SPIELTURM MIA



## EINE GUTE ENTSCHEIDUNG!

### Lieber Käufer,

Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Sie nicht bereuen werden.

SCHEFFER Outdoor-Toys steht für hochwertige Spielgeräte, exklusive Qualität und strahlende Kinderaugen. Unsere Produkte sind bis zur letzten Kleinigkeit optimal durchdacht und selbstverständlich leicht selbst zu montieren und aufzubauen.

Unsere Produkte sind in Zusammenarbeit mit dem TÜV entwickelt worden und entsprechen somit den vorgegebenen Anforderungen. Außerdem wurden nur geprüfte Materialien verwendet.

### ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- **ACHTUNG!** Das Spielgerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (DIN 71-8) im Freien bestimmt.
- Das Spielgerät eignet sich für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren und einem max. Gewicht von 50,00 kg/pro m<sup>2</sup>.
- Eltern haben eine permanente Aufsichtspflicht, wenn Kinder an oder auf diesem Gerät spielen.

### ALLGEMEINE AUFBAUHINWEISE

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der Bau- und Zubehörteile.
- Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor „langer“ direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden.
- Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder Netzleitungen erfolgen.
- Für die Standsicherheit sind die aufgeführten Einschraubbodenanker optional in der angegebenen Menge erhältlich. Die Einschraubbodenanker werden in den Boden geschraubt, und an den entsprechenden Standpfosten befestigt. Bei normal bindigem Boden reicht das eindrehen aus. Bei sandigen oder leichten Böden muss ein Loch gegraben, und der Bodenanker mit Beton gesichert werden.
- Schaukelsitze müssen einen Mindestabstand von 35 cm zur Spielebene haben.
- Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen installiert werden. Als

Untergrund empfiehlt sich Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, Synthetischer Fallschutz.

- Das Spielgerät sollte so aufgebaut sein, dass Anbauelemente die sich von der Sonne aufheizen können (z. B. Rutschen), nicht nach Süden ausgerichtet sind.
- Für den Spielturm dürfen nur die mitgelieferten Bauteile und das entsprechende Zubehör verwendet werden. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.
- Falsche Benutzung oder Montage entlasten ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Halten Sie sich daher unbedingt an die Aufbauanleitung, verändern Sie nichts ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalspielgerät müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

### WARTUNGSANLEITUNG

- Das Spielgerät ist regelmäßig zu warten, mind. alle 3 Monate und zu Beginn der Nutzungssaison. Stellen Sie hierbei nicht zu reparierende Fehler fest, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Konstruktion ist auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbildung zu kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.

- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Schaukelhaken, Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen und ggfs. auszutauschen.
- Defekte Teile sind entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.

Das Spielgerät lässt sich jeder Zeit nach Ihren Wünschen erweitern, sodass Sie garantiert die richtige Rutsche oder Schaukel für jedes Alter Ihres Kind finden werden. Verwandeln Sie Ihren Garten mit diesem Produkt in ein Kinderparadies – fangen Sie direkt an.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß!

Auf Grund der stetigen Weiterentwicklung können Fotos oder Abbildungen in dieser Montageanleitung vom gelieferten Produkt abweichen.



**Ihr Team von SCHEFFER Outdoor-Toys**

**VOR DER  
MONTAGE  
Lesen!**

# LIEFERUMFANG SPIELTURM

## ÜBERSICHT EINZELTEILE SPIELTURM MIA

1	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2400 mm	HP-0200
2	2x	Verlängerung 87 x 87 x 450 mm	HP-0203
3	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2120 mm	HP-0201
4	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 1250 mm	HP-0202
5	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1440 mm	HP-0243
6	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1600 mm	HP-0244
7	4x	Sitzbohle 16 x 20 x 800 mm	HP-0245
8	2x	Podestblende 120 x 18 x 1600 mm	HP-0236
9	12x	Podestbrett 120 x 18 x 1426 mm	HP-0234
10	1x	Unterzug Mitte 38 x 68 x 1440 mm	HP-0235
11	2x	Unterzug außen (1) 38 x 68 x 1440 mm	HP-0235
13	4x	Handlauf / Fußholz 40 x 70 x 1600 mm	HP-0230
14	21x	Absturzsicherung 120 x 18 x 670 mm	HP-0231
17	4x	Dachsparren 40 x 70 x 1175 mm	HP-0250
18	2x	Firstlasche 20 x 70 x 750 mm	HP-0251
20	20x	Dachschalung 100 x 16 x 1186 mm	HP-0252
22	1x	Leiterwange links 50 x 90 x 1674 mm	HP-0240
23	1x	Leiterwange rechts 50 x 90 x 1674 mm	HP-0241
24	5x	Sprosse 34 x 54 x 500 mm	HP-0242
25	3x	Durchlaufsperr waagr. 40 x 70 x 1440 mm	HP-0232
26	2x	Durchlaufsperr senkr. 87 x 87 x 754 mm	HP-0231
27	4x	Haltegriffe inkl. Schrauben	HP-0903

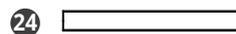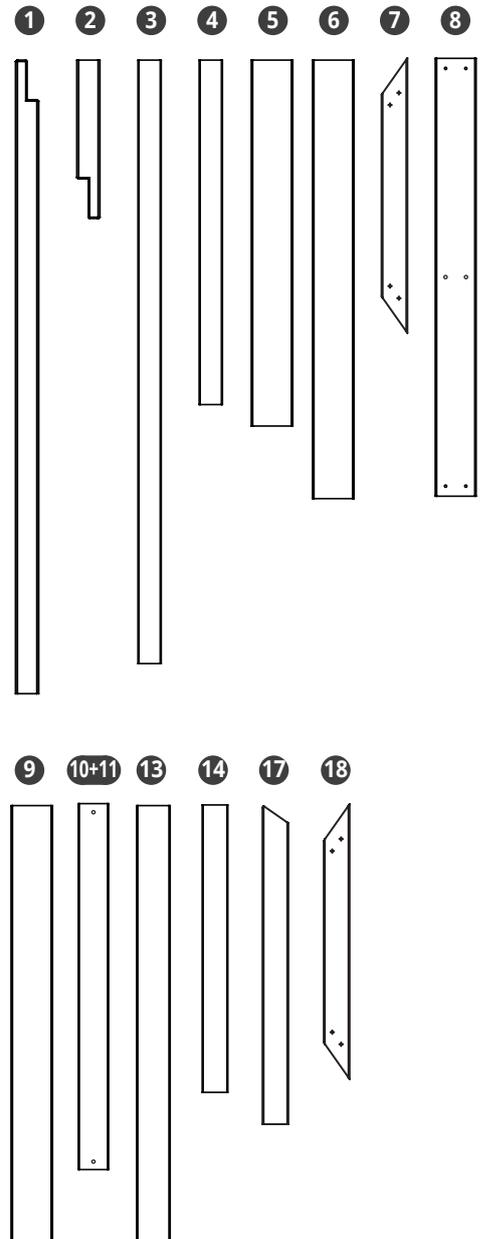

## EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Schraubenschlüssel



Winkel



Maßband













Wasserwaage



## ÜBERSICHT SCHRAUBEN

Alle Schrauben sind in Originalgröße abgebildet.



<b>A</b>	4x Flachrundschaube M8 x 100 m	HP-1100
<b>B</b>	4x Flachrundschaube M8 x 140 mm	HP-1104
<b>C</b>	8x Unterlegscheibe M8	HP-1200
<b>E</b>	8x Hutmutter M8	HP-1301
<b>F</b>	4x Mutter M8	HP-1300
<b>G</b>	80x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 4,5 x 50 mm	HP-1014
<b>H</b>	84x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 4,5 x 35 mm	HP-1011
<b>I</b>	80x Senkkopf Holzschrauben $\varnothing$ 4,5 x 40 mm	HP-1012
<b>J</b>	4x Senkkopf Holzschrauben $\varnothing$ 6 x 110 mm	HP-1035
<b>K</b>	30x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 6 x 60 mm	HP-1030
<b>L</b>	20x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 6 x 70 mm	HP-1031
<b>M</b>	6x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 6 x 90 mm	HP-1033
<b>N</b>	48x Senkkopf Holzschraube $\varnothing$ 4,5 x 30 mm	HP-1010

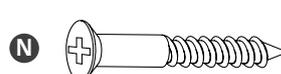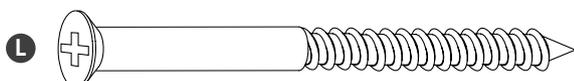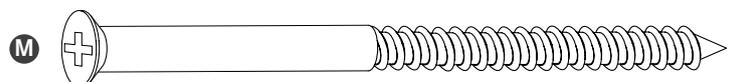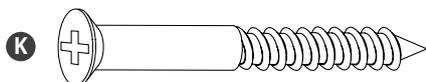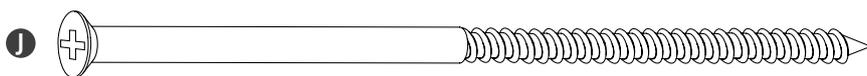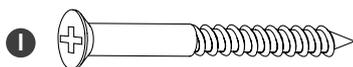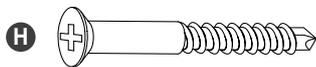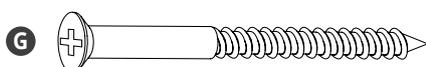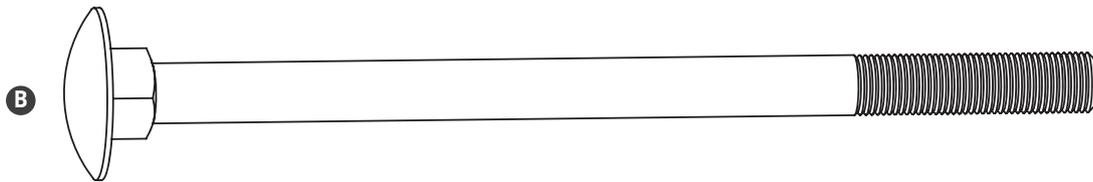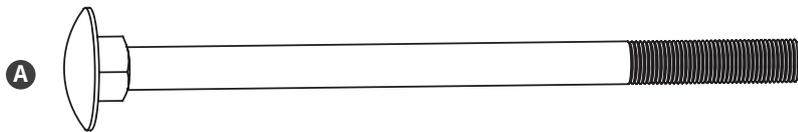

## SCHRITT 1: GRUNDGERÜST



### EINZELTEILE GRUNDGERÜST

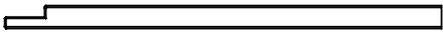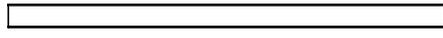
❶	2x	Turmpfosten 87 x 87 x 2400 mm	
❷	2x	Verlängerung 87 x 87 x 450 mm	
❸	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 2120 mm	
A	4x	Flachrundschaube M8 x 100 m	 1:2
C	4x	U-Scheibe DIN 9021 M8	
D	4x	Hutmutter M8	

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Schraubenschlüssel

❶

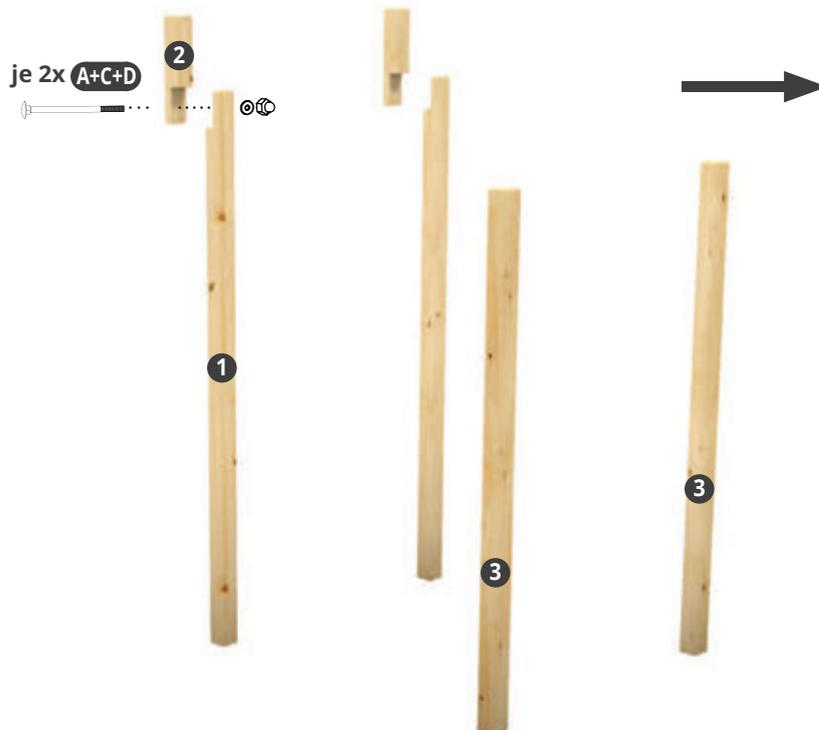

## SCHRITT 2: PODEST



### EMPFOHLENES WERKZEUG



Schraubenschlüssel



Akkuschrauber (Kreuzschlitz)




Winkel

### INZELTEILE PODEST

<b>8</b>	2x	Podestblende 120 x 18 x 1600 mm	
<b>10</b>	1x	Unterzug Mitte 38 x 68 x 1440 mm	
<b>11</b>	2x	Unterzug außen (1) 38 x 68 x 1440 mm	
<b>B</b>	4x	Flachrundschaube M8 x 140 mm	1:3
<b>C</b>	4x	U-Scheibe DIN 9021 M8	
<b>E</b>	4x	Hutmutter M8	
<b>F</b>	4x	Mutter M8	
<b>K</b>	12x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 50 mm	1:1

2

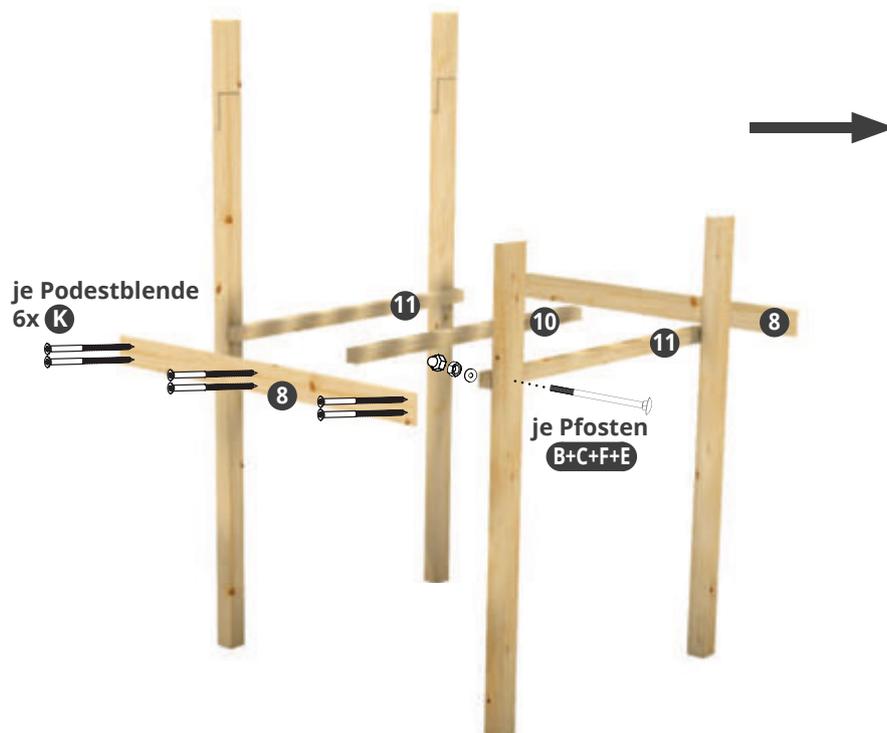

## SCHRITT 3: SANDKASTEN



### INZELTEILE SANDKASTEN

<b>5</b>	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1440 mm	
<b>6</b>	4x	Sandkastenbrett 18 x 120 x 1600 mm	
<b>7</b>	4x	Sitzbohle 16 x 20 x 800 mm	
<b>N</b>	48x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 30 mm	1:1

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel



**3**



## SCHRITT 4: PODESTBRETTER

### EINZELTEILE PODESTBRETTER

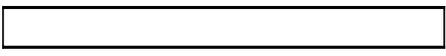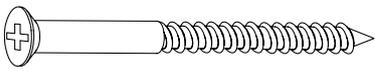

<b>9</b>	12x	Podestbrett 120 x 18 x 1426mm	
<b>G</b>	72x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 50 mm	 1:1

### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel

**4**

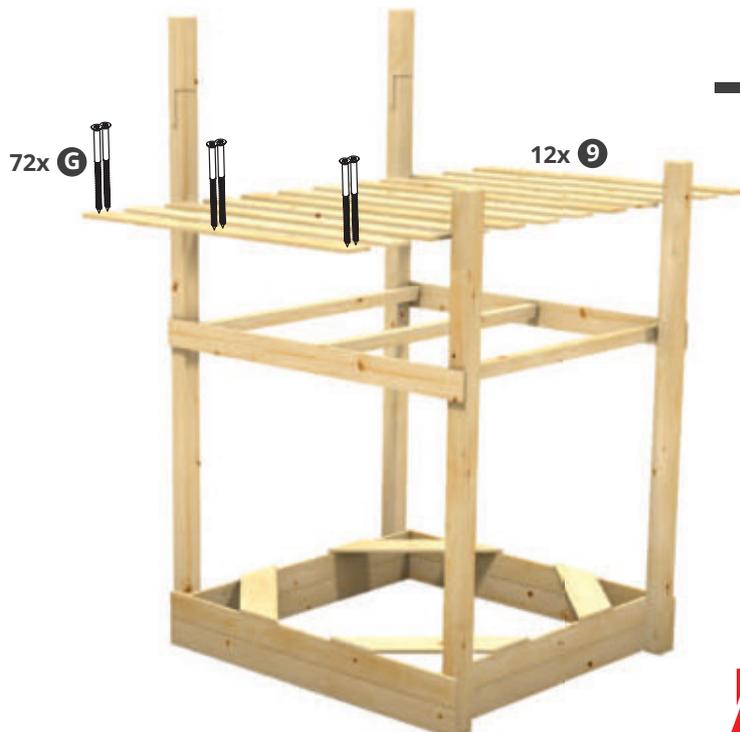

Alle Podestbretter sollten vorgebohrt werden!

## SCHRITT 5: ABSTURZSICHERUNG

### EINZELTEILE ABSTURZSICHERUNG



<b>13</b>	4x	Handlauf / Fußholz 40 x 70 x 1600 mm	
<b>25</b>	3x	Handlauf/Fußholz 40 x 70 x 1440 mm	
<b>K</b>	14x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 60 mm	1:1

### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel

**5.1**

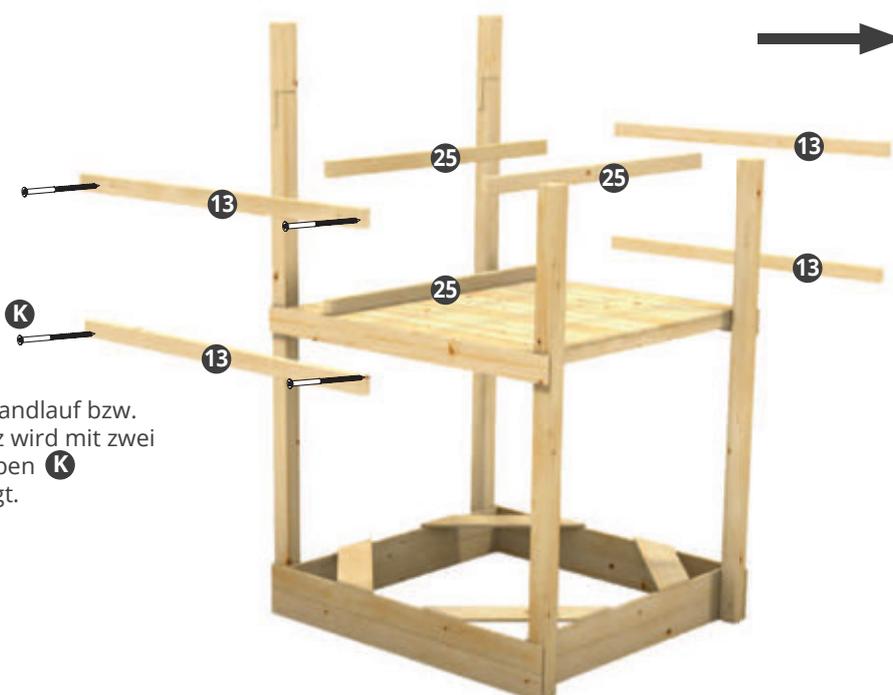

Jeder Handlauf bzw.  
Fußholz wird mit zwei  
Schrauben **K**  
befestigt.



## SCHRITT 5: ABSTURZSICHERUNG

### Einzelteile Absturzsicherung



14	21x	Absturzsicherung 120 x 18 x 670 mm	
H	84x	Selbstbohrende Schraube ø 4,5 x 35 mm	1:1

### Empfohlenes Werkzeug




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel

5.2

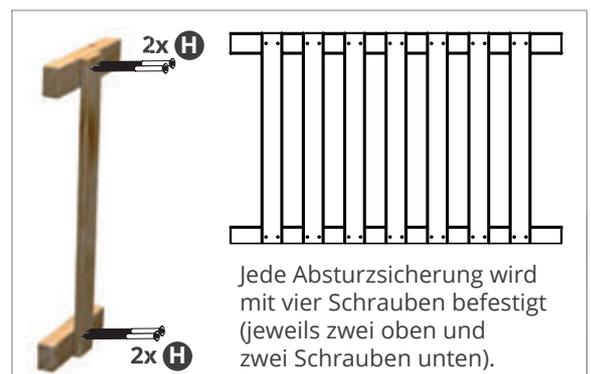

# SCHRITT 5: ABSTURZSICHERUNG

## INZELTEILE ABSTURZSICHERUNG



26	2x	Durchlaufsperr senkrecht 87 x 87 x 754 mm	
M	4x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 90 mm	1:2

## EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel

5.3



Bevor die Schrauben eingeschraubt werden können, muss erst einmal vorgebohrt werden.



Die Schrauben werden jeweils von innen nach außen geschraubt.



## SCHRITT 6: PODEST PFOSTEN



### INZELTEILE PODEST PFOSTEN
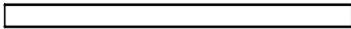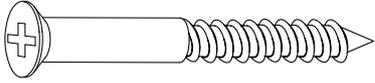
<b>4</b>	2x	Turmpfosten (Podest) 87 x 87 x 1250 mm	
<b>K</b>	4x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 60 mm	 1:1

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)




Winkel

**6**



Bevor die Schrauben eingeschraubt werden können, muss erst einmal vorgebohrt werden.

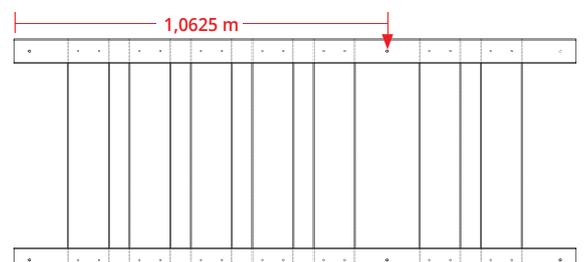

## SCHRITT 7: DACHGEBINDE



### INZELTEILE DACHGEBINDE


<b>17</b>	4x	Dachsparren 40 x 70 x 1175 mm	
<b>18</b>	2x	Firstlasche 20 x 70 x 750 mm	
<b>G</b>	8x	Senkkopf Holzschraube Ø 4,5 x 50 mm	 1:1

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)

**7.1**

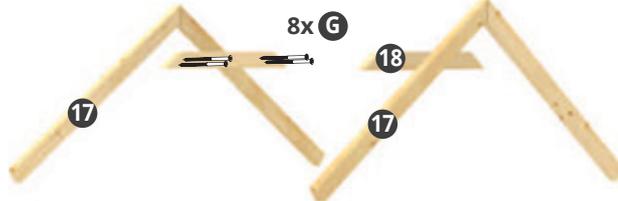


Die Schrauben werden jeweils von innen nach außen geschraubt.

## SCHRITT 7: DACHGEBINDE



### EINZELTEILE DACHGEBINDE

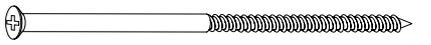
<p>① 4x</p>	<p>Senkkopf Holzschraube Ø 6 x 110 mm</p>	 <p>1:1</p>
-------------	---	--

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



7.2

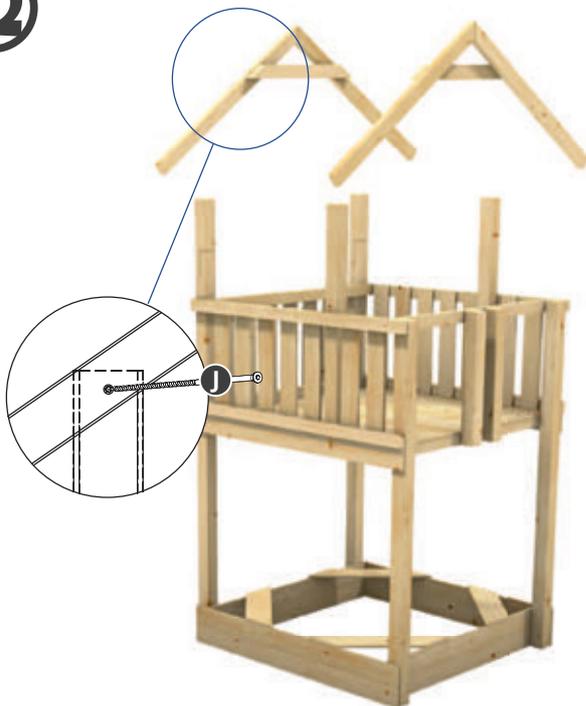

## SCHRITT 8: DACHBRETTER



### INZELTEILE DACHBRETTER

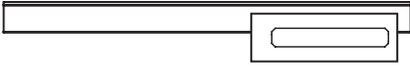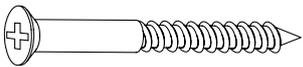20	20x	Dachschalung 100 x 16 x 1186 mm	
1	80x	Senkkopf Holzschrauben ø 4,5 x 40 mm	 1:1

### EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel

8



## SCHRITT 9: LEITER



### EINZELTEILE LEITER

22	1x	Leiterwange links 50 x 90 x 1674 mm	
23	1x	Leiterwange rechts 50 x 90 x 1674 mm	
24	5x	Sprosse 34 x 54 x 500 mm	
L	20x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 70 mm	

1:2

### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel


9.1

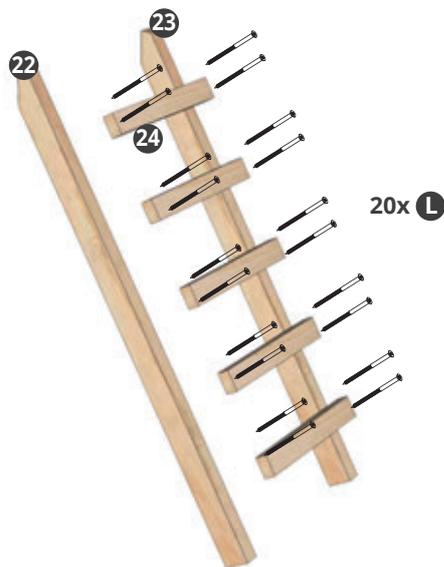

## SCHRITT 9: LEITER



### EINZELTEILE LEITER
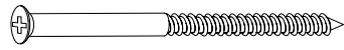
<b>M</b>	2x	Senkkopf Holzschraube ø 6 x 90 mm		1:2
----------	----	---	---	-----

### EMPFOHLENES WERKZEUG




Akkuschrauber  
(Kreuzschlitz)



Winkel

9.2

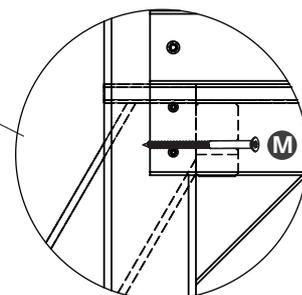

Die Leiter wird mittig zwischen den Pfosten positioniert und von hinten verschraubt. Es wird empfohlen Balken vorzubohren.

**SPRECHEN SIE UNS JEDERZEIT GERNE AN!**

---



Settmeckestr. 21  
D-59846 Sundern

Fon: +49 (0)2933 98393-14  
Fax: +49 (0)2933 98393-16  
E-Mail: [info@schefferholz.de](mailto:info@schefferholz.de)

Geschäftsführer:  
Franz Scheffer Haustäufer

---