NewTechWood Zaun (Portland UH24 / Castello UH49 / Modena UH66)

www.newtechwood.de

v2 DE10_DE

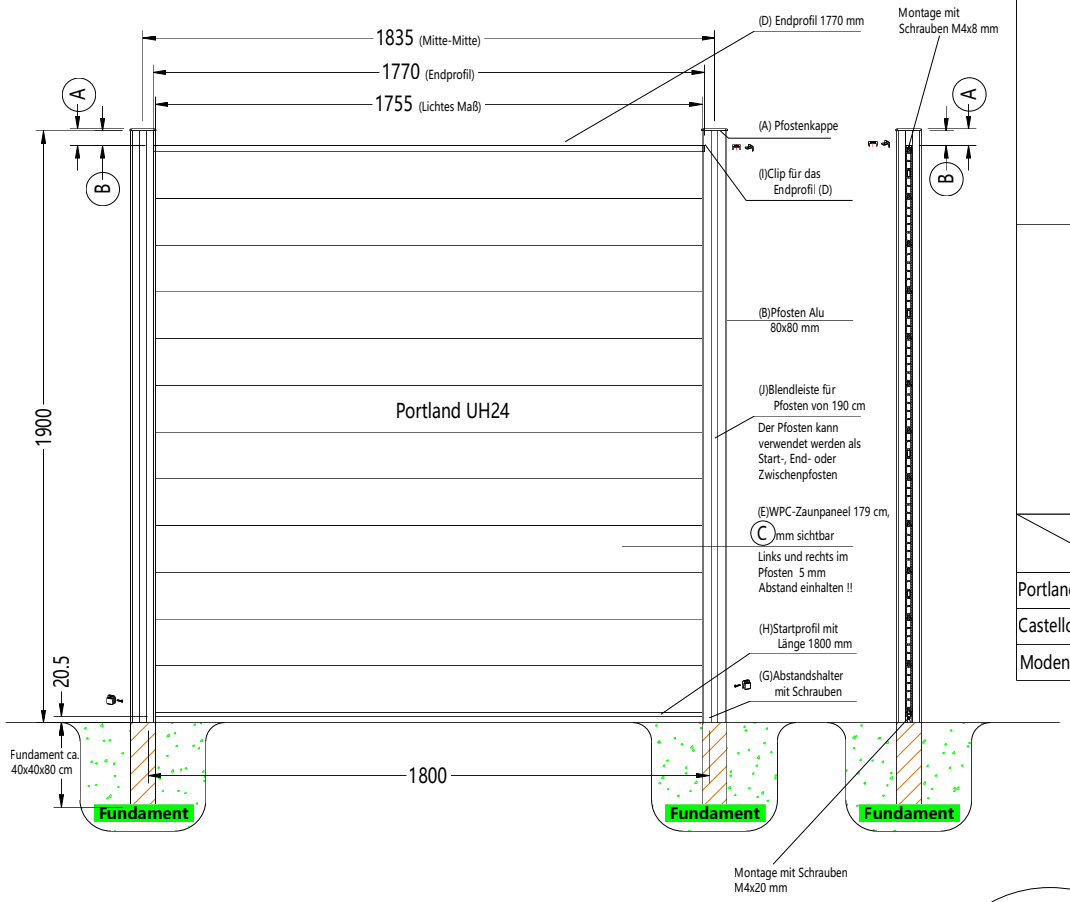

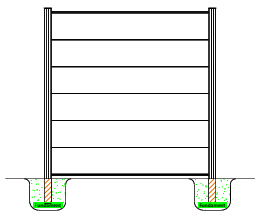

Castello UH49

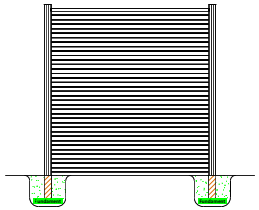

Modena UH66

	Länge (mm)		
	A	B	C
Portland UH24	53.5	47	150
Castello UH49	53.5	47	300
Modena UH66	45.9	39.4	150

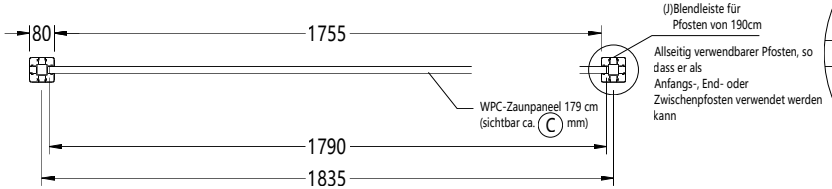

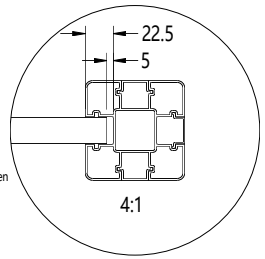

Achten Sie bei der Pfostenmontage immer darauf, dass auf beiden Seiten 5 mm Abstand zwischen Zaunbrett und Pfosten wegen der Ausdehnung vorhanden sein muss.

Bezeichnung	Zeichnung und Größe (mm)	Länge (mm)	Stückzahl		
			Portland UH24	Castello UH49	Modena UH66
D:Endprofil	FN0217 20mm*20mm (4:1)	1770	1	1	
	FN0244 21mm*29.3mm (4:1)				1
A:Pfostenkappe (gleiche Anzahl wie Pfosten)	FN0224S 84mm*84mm*27mm (2:1)		1	1	1
I: Clips zur Montage (vormontiert)	FN0220 28mm*16mm*18.7mm (2:1)		-	-	-
B: Pfosten Alu -Einbau -Aufbau	FN0226S 80mm*80mm (2:1)	a) 190 cm, zum Aufschrauben b) 250 cm, zum einbetonieren Achten Sie, je nach Windbelastung, auf eine gute Verankerung und eine frostfreie Tiefe beim Fundament !!!	-	-	-
J:Blendleiste	FN0214 28.4mm*10.5mm (4:1)	1900	-	-	-
E: WPC-Zaunpaneel (erhältlich in 3 Farben)	UH24 160mm*21mm (2:1)	1790	12		
	UH49 310mm*21mm			6	
	UH66 160mm*21mm (2:1)				12
H: Startprofil (Montage unter der ersten WPC-Zaunpaneele)	FN0231 20mm*21.5mm (4:1)	1800	1	1	
	FN0245 19.4mm*21mm (4:1)	1800			1
G: Abstandshalter	FN0112 20mm*26mm*20mm (4:1)		2	2	
	FN0105 37mm*20mm*20mm (4:1)				2
I: Zubehör für die Montage von **(G)**	M4x20 #410 Flachkopf, Crosstype, Selbstbohrende Schraube		-	-	-
I: Zubehör für die Montage von Clip**(D)**	M4x8 #304 Senkkopf, Crosstype, Selbstbohrende Schraube		-	-	-

Wichtige Hinweise zur Montage:
a) Pfosten 190 cm mit Halterung zum Aufschrauben: Wegen des großen Lochabstandes unbedingt chemische Dübel verwenden!
b) Pfosten 250 cm für Bodenmontage: Fundament mindestens 60 cm im Boden und maximal 190 cm oberirdisch (die Blendleisten sind ebenfalls 190 cm lang)

Die Pfosten sind nicht für andere Befestigungsmethoden geeignet. Verwenden Sie sie nie länger als 190 cm und nie für den Bau von tragenden Konstruktionen! Bei extremer Windlast sollten Sie einen Fachmann um Rat fragen.

Die Anleitung zur Montage der Pfostenanker finden Sie in unserer Gesamtmontageanleitung auf www.newtechwood.de